

СЛИВ-ЗАПОЛНЕНИЕ-ДОВЕДЕНИЕ ДО НОРМЫ УРОВНЯ : КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МА

УСИЛ. МА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ (обратитесь к документу "РЕКОМЕНДАЦИИ - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ").

1. Презентация

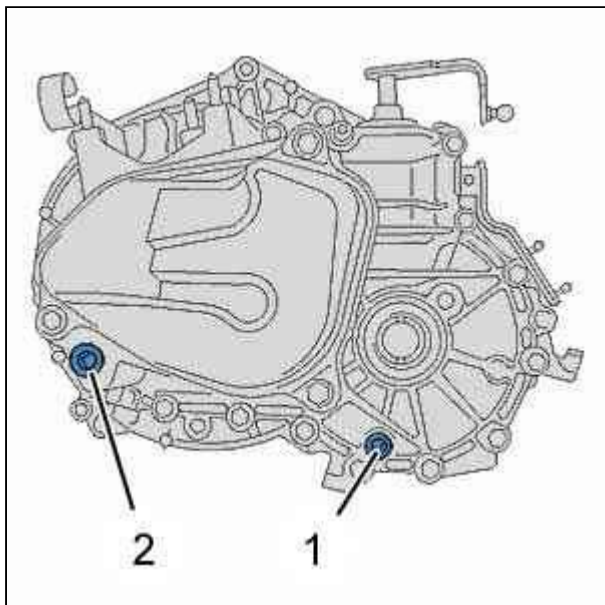


Рисунок : B2CP165C

- (1) Пробка слива масла из коробки передач.
- (2) пробка для залива масла и проверки уровня.

2. Качество масла

Соблюдать рекомендации изготовителя.

3. Количество масла

После слива : $2 \pm 0,15$ литров.

4. Периодичность замены масла

"смазка на весь срок эксплуатации".

Проверка уровня масла : Все 60 000 км.