


СБРОС ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОСИСТЕМЕ ПОДВЕСКИ

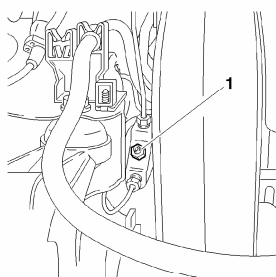

Без диагностического прибора


ОБЯЗАТЕЛЬНО: Вытекшая и собранная жидкость LDS повторному использованию не подлежит.

ПРИМЕЧАНИЕ: Собирайте жидкость LDS, чтобы обеспечить чистоту рабочего места. Соблюдайте нормы охраны окружающей среды.

Запустите двигатель.

Установите регулятор высоты в положение, соответствующее НИЖНЕМУ положению кузова.

Остановите двигатель.

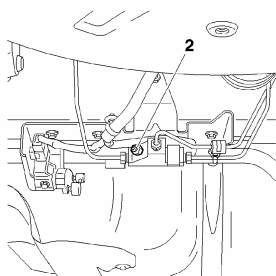

Автомобиль с подвеской **hydractive 3**

Передняя подвеска, отверните на один оборот винт сброса давления (1).
Дождитесь полного сброса давления в гидравлическом контуре.

Задняя подвеска, отверните на один оборот винт сброса давления (2).
Дождитесь полного сброса давления в гидравлическом контуре.

V3BP16GC V3BP16HC