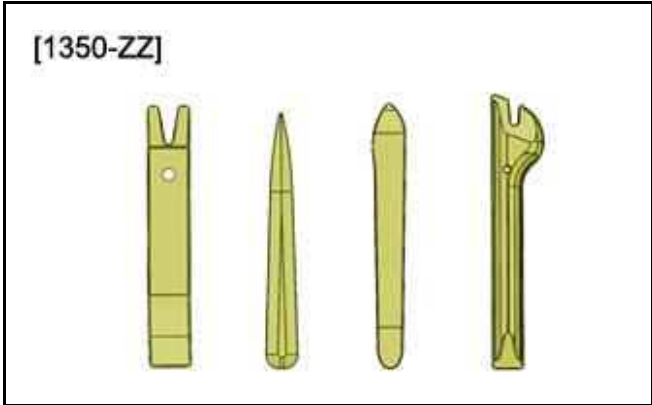


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : БЛОК ЛОКАЛИЗАЦИИ УГНАННОГО АВТОМОБИЛЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Оборудование

Приспособление	Артикул	Обозначение
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Снять перчаточный ящик  .

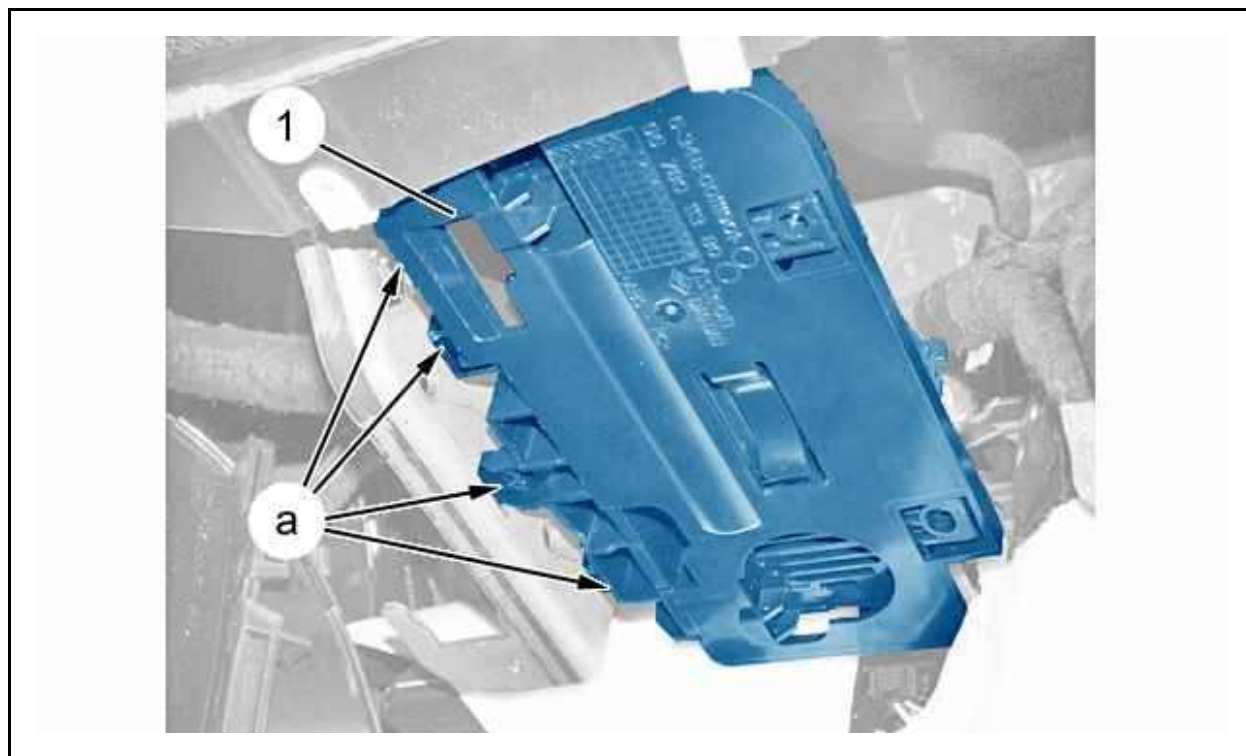


Рисунок : D5AG0C0D

Отсоедините опору (1) (в "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отделить опору (1).

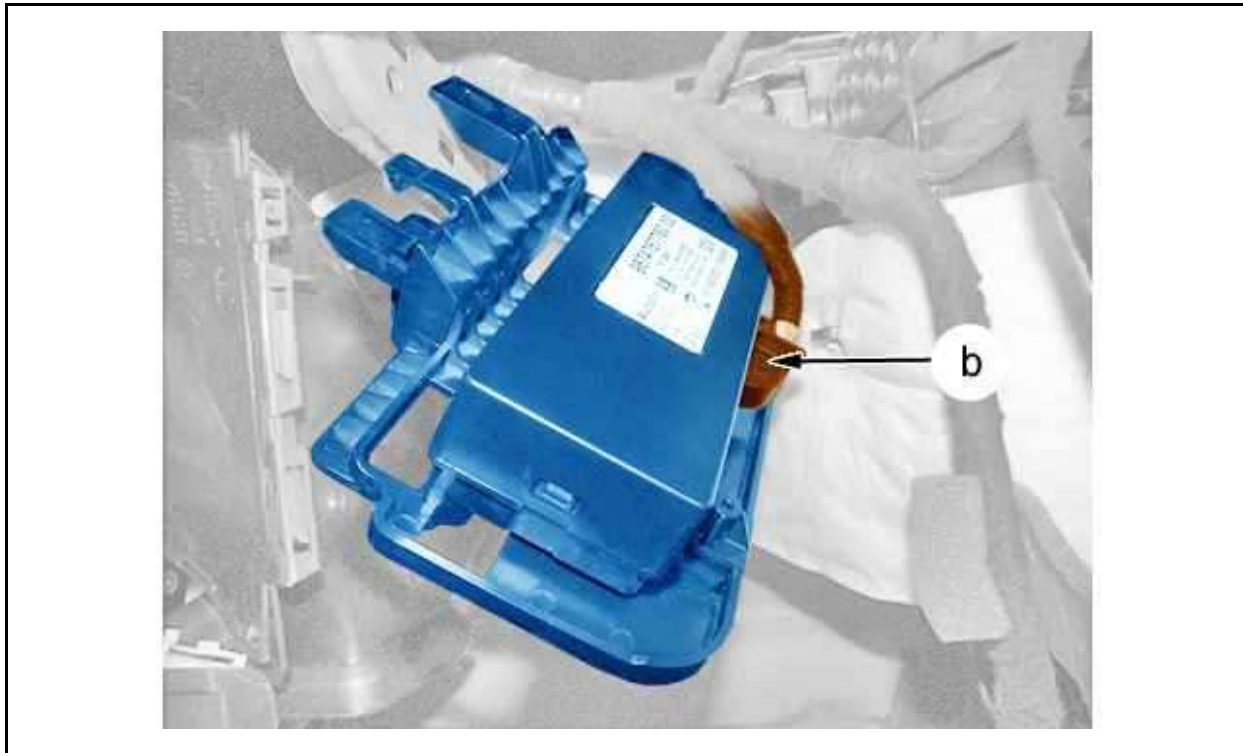


Рисунок : D5AG0C1D

Отсоединить разъем (в "b").

Отсоединить антенну блока автономной телекоммуникационной системы, если она имеется.

Отделить опору (1).



Рисунок : D6AG06BD

Отделить и снять узел блока автономной телекоммуникационной системы (2) (Как показано стрелкой).

Снять опору (1).


Заменить элемент питания блока компьютера "GPS TRACKER"  (при необходимости).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

ПРИМЕЧАНИЕ : При замене блока автономной телекоммуникационной системы (2) : **Выполнить инициализацию с помощью диагностического прибора**  .

Проверьте функционирование электрооборудования. .