


автомобиль : C4 (B7) DS4		OPR : 13398	
область	элементы защиты и двери	функция	стеклоподъемник
составные части			

прокладка трубопроводов (кабелей, тросов)

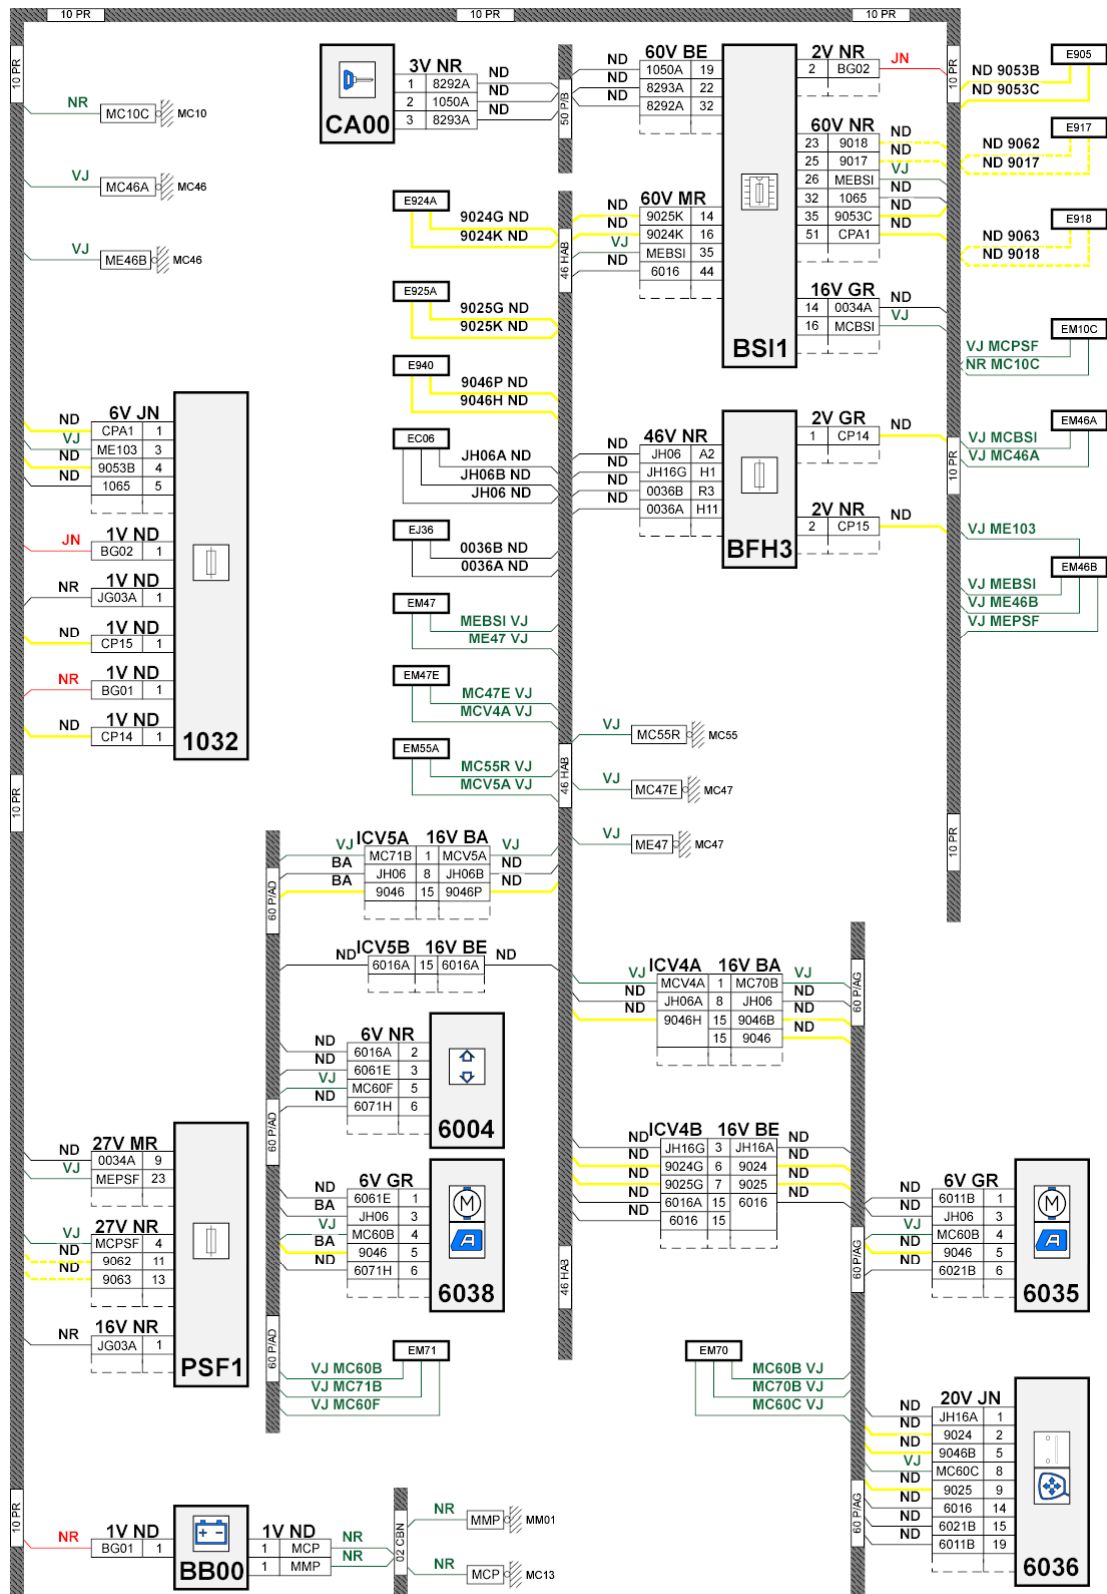

D3CZ6V5G

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6004	null	переключатель стеклоподъемника пассажира
6035	null	электродвигатель стеклоподъемника с системой защиты от заземления (двери водителя)
6036	null	плата управления стеклоподъемником/наружным зеркалом двери водителя
6038	null	электродвигатель стеклоподъемника с системой защиты от заземления (двери пассажира)
BB00	null	аккумулятор /
BFH3	null	блок предохранителей и реле в салоне 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E924A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924A)
E925A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925A)
E940	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 940)
EC06	null	сращивание d 1 + от замка зажигания, защищенное электрическим предохранителем номер 06
EJ36	null	null
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM70	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)
EM71	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 71)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке