



СНЯТИЕ-УСТАНОВКА : ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнять требования по безопасности при работе с подушками безопасности  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Использовать метод отключения централизованной системы подушек безопасности  .

ВНИМАНИЕ : Разблокировать и отключить электрические разъемы ; При подключении следить за правильной установкой и креплением электрических жгутов.

ВНИМАНИЕ : Отключение электрических разъемов должно осуществляться без усилий на жгутах и разъемах (Запрещается тянуть за электрические жгуты).

1. Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ : Операция производится одинаково при левом или правом расположении органов управления.

Отсоедините аккумуляторную батарею  .

ПРИМЕЧАНИЕ : Выждать 10 минут в случае аномальной работы визуального сигнализатора подушек безопасности.

Отсоедините аккумуляторную батарею.

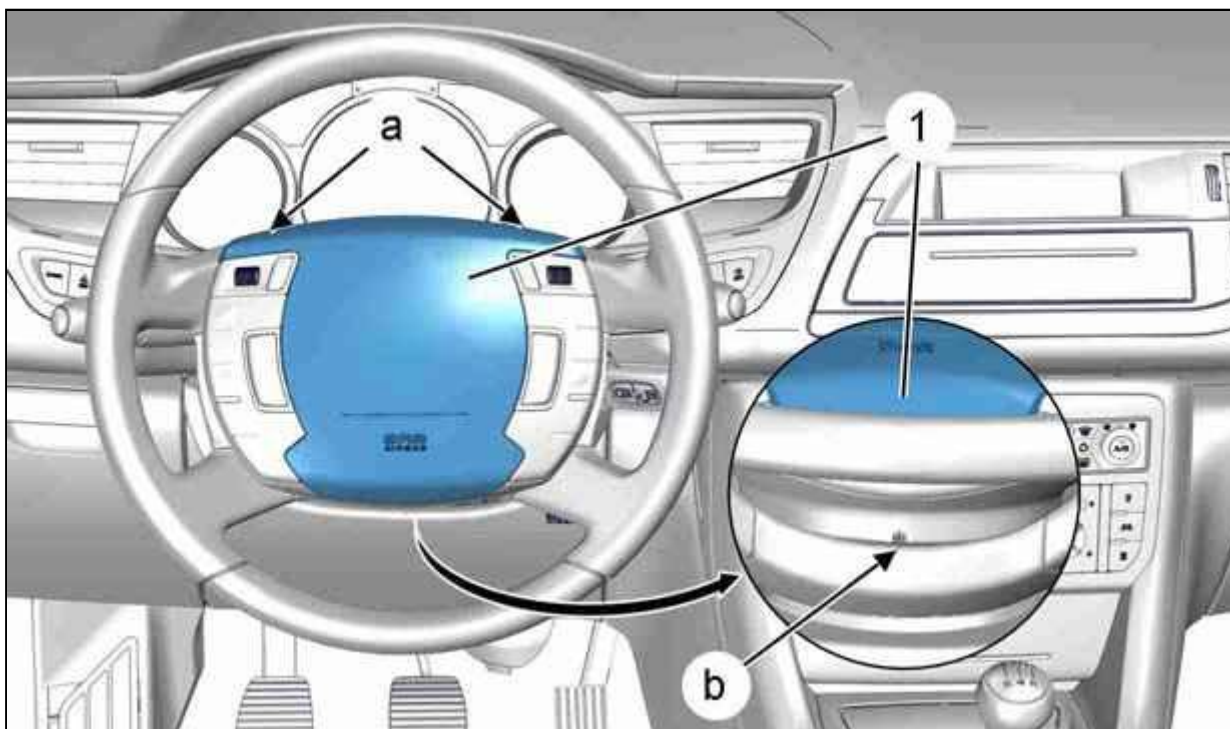


Рисунок : C5JM081D

Установить съемник (диаметром 6 мм) в отверстие (В " б ").
Сжать крепежную пружину ; С помощью съемника штифтов.
Открепите подушку безопасности (1) (потянуть на себя) (В " а ").
Освободить : Подушку безопасности водителя (1).




Рисунок : C5JM082D

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При снятии подушки безопасности в первую очередь отсоедините разъем питания.

Отключите разъемы (Подушка безопасности водителя) (В " с ").
Снять подушку безопасности водителя (1).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Примените процедуру разрушения пиротехнических элементов  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Применить порядок замены пиротехнических элементов после срабатывания подушек безопасности и ремней безопасности  .

2. Установка


ОБЯЗАТЕЛЬНО : При установке подушки безопасности в первую очередь подключите разъем "массы".

ВНИМАНИЕ : Убедитесь перед установкой подушки безопасности в правильности крепления разъемов на устройстве поджига.

Подсоедините разъемы (В " с ").
Переместите : Подушку безопасности водителя (1).
Установить : Подушку безопасности водителя (1).

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, которые необходимо произвести после подключения аккумуляторной батареи.

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Использовать метод включения централизованной системы подушек безопасности  .

Включить зажигание (при заглушенном двигателе).

Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ : Визуальный сигнализатор включается на 6 - 8 секунд, затем выключается.

Если визуальный сигнализатор не выключается, необходимо провести диагностику для обнаружения причин неисправности.

Проверьте функционирование электрооборудования.