


8 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

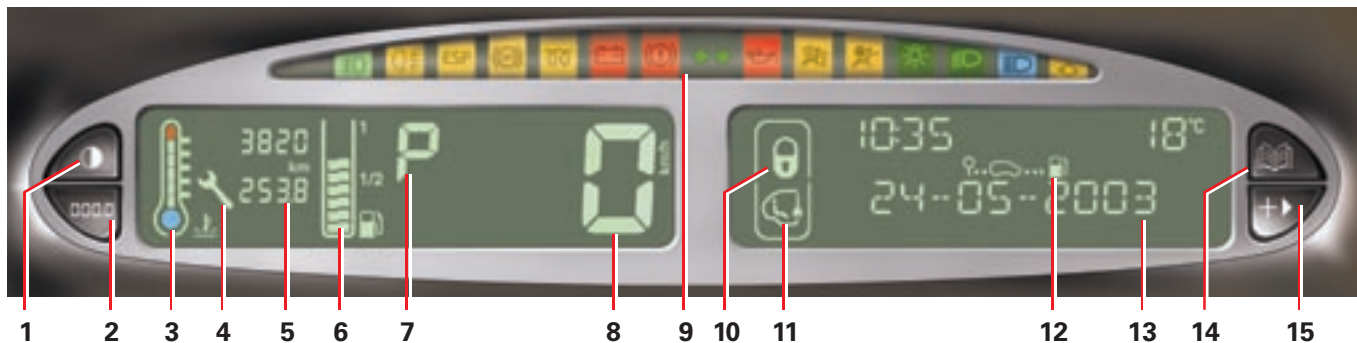

1 Режим ночного вождения

2 Обнуление счетчика расстояния, пройденного за день.

3 Индикатор температуры охлаждающей жидкости.

4 Индикатор технического обслуживания

5 Счетчик ежедневного пробега автомобиля /
Счетчик общего пройденного расстояния
Вывод на дисплей данных круиз-контроля/
ограничителя скорости

6 Индикатор уровня топлива

7 Дисплей автоматической коробки передач

8 Спидометр

9 Контрольные лампы

10 Индикатор системы центрального замка.

11 Индикатор системы безопасности для перевозки детей.

12 Бортовой компьютер

13 Зона для сообщений

14 Ручка доступа к функциям дисплея

15 Ручка установки функций дисплея



ЗОНА 1

ЗОНА 2

ИНДИКАТОР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И ОДОМЕТР

При включении зажигания на дисплее последовательно появляются:

- Индикатор техобслуживания.
- Счетчики ежедневного и общего пробега.

Обнуление счетчика расстояния, пройденного за день

Нажмите и удерживайте клавишу **C**, дисплей мигнет три раза и на нем появится **0**.

ВЫВОД СООБЩЕНИЙ НА ДИСПЛЕЙ

№

- номер сообщения.

ИНФОРМАЦИЯ

- описание информационного или предупредительного сообщения.

SEQ.

- последовательность вывода сообщений на дисплей.

ТЕКСТ

• ЗОНА 1

- сообщения, выводимые в верхней зоне дисплея.








• ЗОНА 2

- сообщения, выводимые в нижней зоне дисплея.





СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

- загорается в соответствии с сообщением на дисплее.


Примечание Временный вывод сообщения на дисплей возможен при нажатии на одну из клавиш: **A** или **B**.

№	ИНФОРМАЦИЯ	ПОСЛ.	ТЕКСТ		СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА.
			ЗОНА 1	ЗОНА 2	
1	Предупредительное сообщение о недостаточном давлении масла	1 2	STOP OIL PRESSURE	LOW	
2	Предупредительное сообщение об уровне гидравлической жидкости/тормозной жидкости	1 2	TOP UP BRAKE	FLUID	
3	Неисправность в системе распределителя тормозных усилий.	1	BRAKE FAULT	WARNING	
4	Затянут стояночный тормоз	1	PARKING	BRAKE	
5	Предупредительное сообщение о температуре охлаждающей жидкости.	1 2	STOP ENGINE	TEMPERATURE	
6	Предупредительное сообщение об уровне охлаждающей жидкости (дизельный двигатель)	1	TOP UP	WATER LEVEL	
7	Неисправность в системе зарядки аккумуляторной батареи.	1 2	BATTERIE FAULT	CHARGE	
8	Неисправность в системе ABS	1	ABS FAULT	NON- FUNCTION	
9	Предупредительное сообщение о температуре наружного воздуха	1	RISK OF	ICE	
10	Двигатель заблокирован, или нераспознан ключ.	1 2	ELECTRONIC FAULT	OPEN	




* Содержание сообщений может меняться в зависимости от страны или модификации автомобиля.

№	ИНФОРМАЦИЯ	ПОСЛ.	ТЕКСТ		СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА.
			ЗОНА 1	ЗОНА 2	
11	Предупредительный сигнал о ключе, оставленном в замке зажигания, или открытой передней двери.	1	KEY LEFT IN	IGNITION	
12	Предупредительное сообщение о невыключенных габаритных огнях (открытой передней двери)	1	HEADLAMPS	LEFT ON	
13	Вышел из строя элемент питания пульта ДУ	1 2	CHANGE REMOTE	BATTERY CONTROL	
14	Техобслуживание	1	ARRANGE	SERVICE	
15	Минимальный уровень топлива.	1	LOW FUEL	WARNING	
16	Предупредительное сообщение о температуре охлаждающей жидкости	1 2	SLOW TEMPERATURE	ENGINE	
17	Неисправность в системе подушек безопасности	1	FAULT	AIRBAG	
18	Функция блокировки дверей при движении активирована.	1 2	AUTOMATIC LOCKING	DOOR ACTIVATED	
19	Дверь (двери) + капот и/или дверца багажного отделения открыты	1	DOORS	OPEN	
20	Передняя правая дверь не закрыта или плохо закрыта.	1	FT RH DOOR	OPEN	

* Содержание сообщений может меняться в зависимости от страны или модификации автомобиля.

№	ИНФОРМАЦИЯ	ПОСЛ.	ТЕКСТ		СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА.
			ЗОНА 1	ЗОНА 2	
21	Передняя левая дверь не закрыта или плохо закрыта.	1	FT LH DOOR	OPEN	
22	Задняя правая дверь не закрыта или плохо закрыта.	1	RR RH DOOR	OPEN	
23	Задняя левая дверь не закрыта или плохо закрыта.	1	RR LH DOOR	OPEN	
24	Открыта или неплотно закрыта дверца багажного отделения	1	BOOT	OPEN	
25	Включена система предупреждения о превышении запрограммированной максимальной скорости	1 2	OVERSPEED ACTIVE	WARNING	
26	Выключена система предупреждения о превышении запрограммированной максимальной скорости	1 2	OVERSPEED INACTIVE	WARNING	
27	Предупреждение о превышении заданного значения скорости	1	PROG SPEED	***MPH	
28	Включен экономичный режим.	1	ECONOMY MODE	ACTIVE	
29	Неисправность в системе диагностики двигателя или существует опасность выброса вредных веществ	1	FAULT	ENGINE	

* Содержание сообщений может меняться в зависимости от страны или модификации автомобиля.

№	ИНФОРМАЦИЯ	ПОСЛ.	ТЕКСТ		СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА
			ЗОНА 1	ЗОНА 2	
30	Подушка безопасности пассажира отключена	1 2	AIRBAG DEACTIVATED	PASSENGER	
31	Неисправность в работе АКПП	1 2	FAULT GEARBOX	AUTOMATIC	
32	Система безопасности АКПП	1 2	PUT AUTO. TRANSMISS.	LEVER IN POSITION P	
33	Неисправность в системе ESP	1	ESP/ASR	DEACTIVATED	
34	Отключение системы ESP	1	ESP/ASR	NOT FUNCTIONING	
35	Неисправность в системе круиз-контроля	1 2	SPEED	FAULT REGULATOR	
36	Нет жидкости в бачке стеклоомывателя	1 2	TOP UP WASHER	FLUID	
37	Включена система автоматического включения фар	1 2	AUTOMATIC LIGHTING	ACTIVE	
38	Существует угроза засорения сажевого фильтра	1 2	CLEAN FILTER	THE DIESEL	
39	Минимальный уровень присадок к дизельному топливу	1 2	DIESEL FUEL	ADDITIVE LOW	

* Содержание сообщений может меняться в зависимости от страны или модификации автомобиля.