


область	различные виды информации водителя	функция	информация о дверях и крышках
составные части			

прокладка трубопроводов (кабелей, тросов)

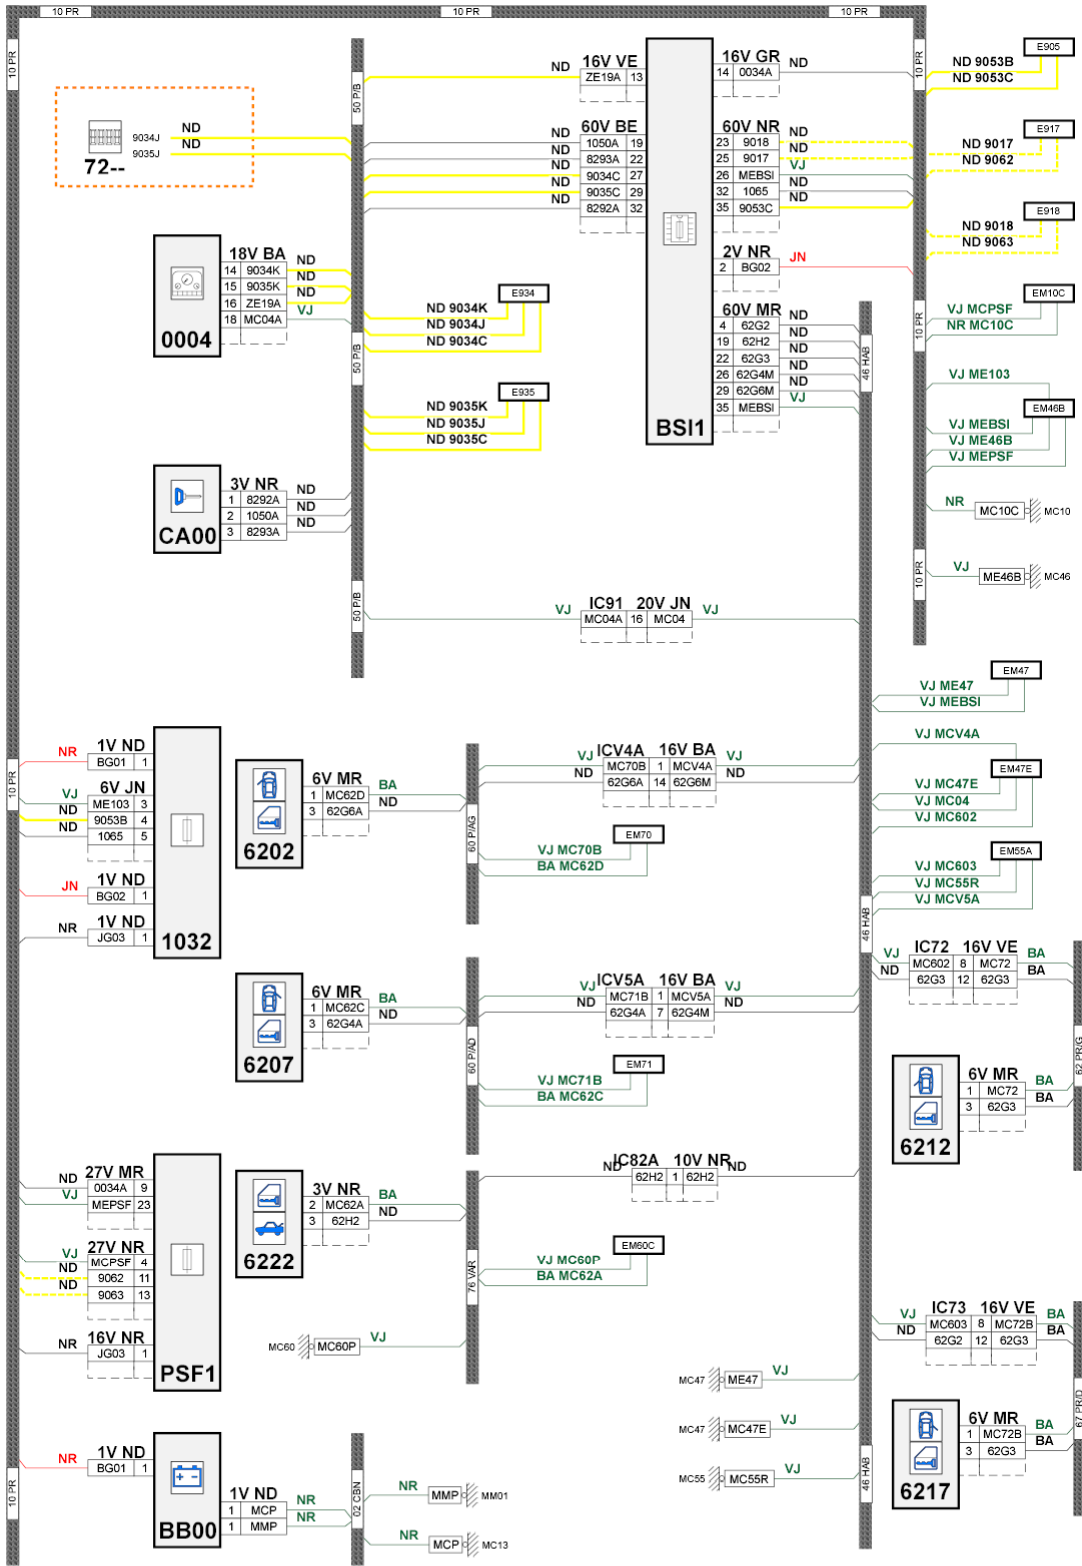

D3CZ4PJG

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6202	null	группа замочных механизмов со стороны водителя
6207	null	группа замочных механизмов со стороны пассажира
6212	null	группа замочных механизмов задней левой двери
6217	null	группа замочных механизмов задней правой двери
6222	null	замочный механизм багажного отделения
7215	null	многофункциональный дисплей /
BB00	null	аккумулятор /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM60C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
EM70	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)
EM71	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 71)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60D	null	точка соединения с массой кузова номер 60D
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке