

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ (обратитесь к брошюре: РЕКОМЕНДАЦИИ - ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ).

1. Предварительные операции

Выполните следующие операции :

- Включить зажигание
- Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов (сигнализатор подушки безопасности загорается, затем гаснет)
- Выньте ключ зажигания
- Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи
- Подождите как минимум 2 минут (подождите как минимум 10 минут в случае ненормальной функционирования сигнализатора подушки безопасности)

2. Снятие

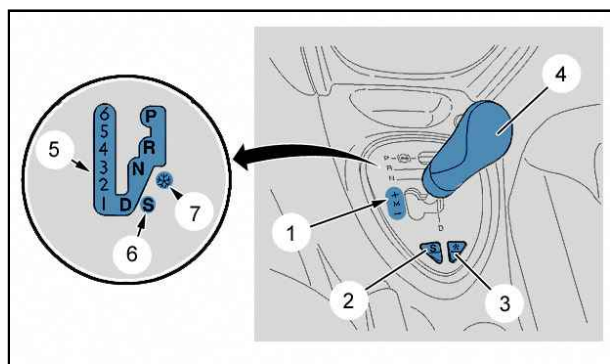


Рисунок : C5FP09LC

Установить большую плоскую отвертку в одно из отверстий "а".

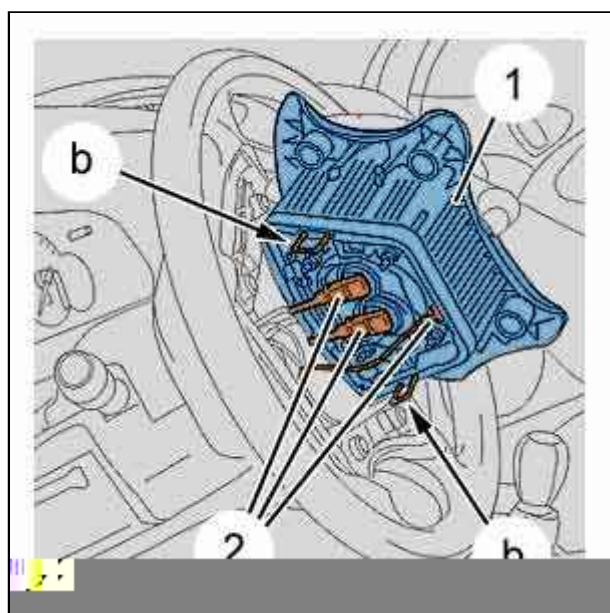


Рисунок : C5JP075C

Нажать отверткой в направлении наружной части рулевого колеса для освобождения креплений "b".

Отсоединить одну сторону подушки безопасности.

Выполнить аналогичную операцию для отсоединения второй стороны подушки безопасности.

Отключить электрические разъемы (2).

Снимите подушку безопасности (1).

ПРИМЕЧАНИЕ : Хранение подушки безопасности в рабочем состоянии : Соблюдайте меры предосторожности.

3. Установка

ПРИМЕЧАНИЕ : Соблюдайте необходимые меры предосторожности.

- Подключить разъемы (2).
- Закрепите подушку безопасности (1) на рулевом колесе.
- Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов Включить зажигание
Визуальный сигнализатор остается включенным не менее 6 секунд.