


|                          |                 |             |                    |
|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| автомобиль : C4 (B7) DS4 |                 | OPR : 13114 |                    |
| область                  | силовой агрегат | функция     | электронный впрыск |
| составные части          |                 |             |                    |

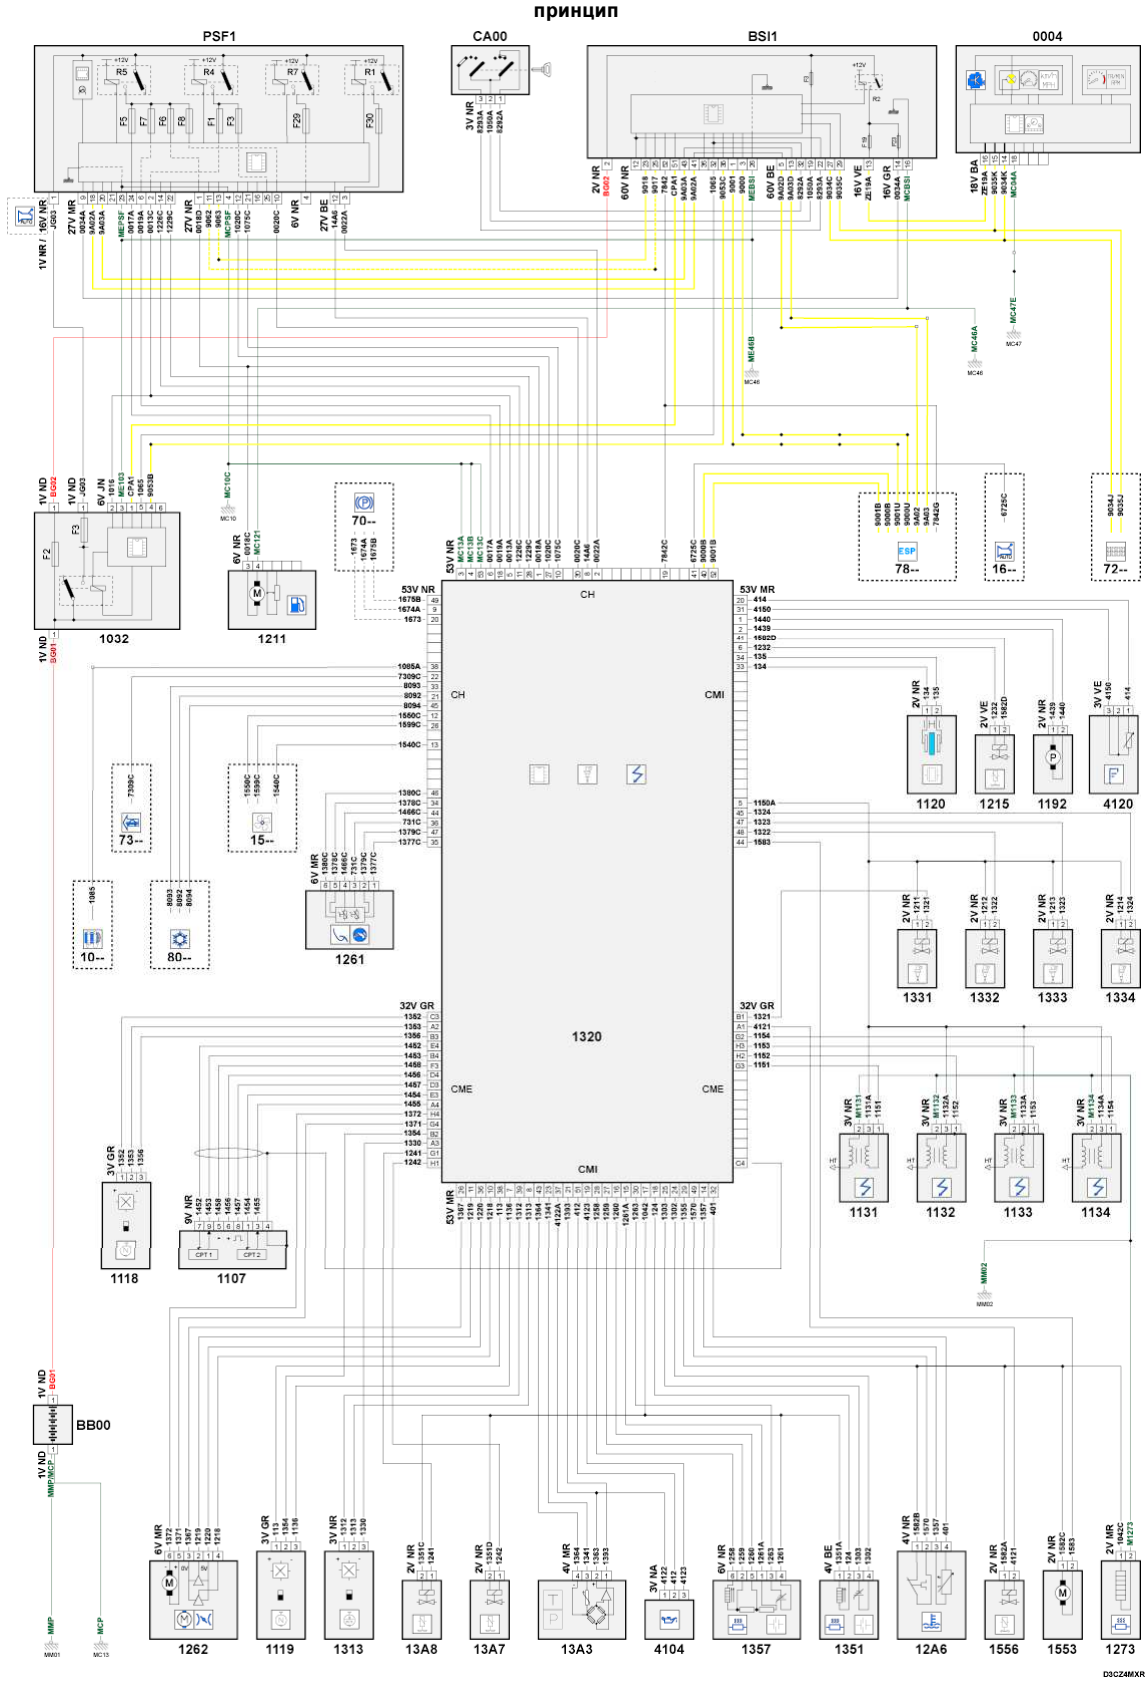

собственность PSA Peugeot Citroen

27/03/2016

| код элемента | назначение | информация   |
|--------------|------------|--|
| 0004         | null       | приборная панель /   |
| 1020         | null       | генератор /  |
| 1032         | null       | блок защиты и управления различными видами электрического питания      |
| 1107         | null       | датчик положения регулируемого клапана                                 |
| 1118         | null       | датчик фазы цилиндра на впуске   |
| 1119         | null       | датчик фазы цилиндра на выпуске  |
| 1120         | null       | датчик детонации /   |
| 1131         | null       | катушка зажигания цилиндра 1   |
| 1132         | null       | катушка зажигания цилиндра 2   |
| 1133         | null       | катушка зажигания цилиндра 3   |
| 1134         | null       | катушка зажигания цилиндра 4   |
| 1192         | null       | эксцентриковый вал привода   |
| 1211         | null       | насос топливной системы  |
| 1215         | null       | электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина /             |
| 1261         | null       | датчик положения педали акселератора /                                 |
| 1262         | null       | электроприводная дроссельная заслонка                                  |
| 1273         | null       | подогрев патрубка системы вентиляции картера 1                         |
| 12A6         | null       | блок выхода охлаждающей жидкости                                       |
| 1313         | null       | датчик частоты вращения двигателя /                                    |
| 1320         | null       | компьютер управления двигателем /                                      |
| 1331         | null       | форсунка цилиндра № 1  |
| 1332         | null       | форсунка цилиндра № 2  |
| 1333         | null       | форсунка цилиндра № 3  |
| 1334         | null       | форсунка цилиндра № 4  |
| 1351         | null       | нижний кислородный датчик  |
| 1357         | null       | Кислородный зонд   |
| 13A3         | null       | датчик температуры и давления впускного воздуха                        |
| 13A7         | null       | электромагнитный клапан изменения распределения впуска                 |
| 13A8         | null       | электромагнитный клапан изменения распределения выпуска                |
| 1522         | null       | электрический блок управления двухскоростного электроклапана           |
| 1553         | null       | исполнительный механизм отключения насоса системы охлаждения двигателя |
| 1556         | null       | электромагнитный клапан регулирования давления масла                   |
| 1604         | null       | датчик положения сцепления   |
| 1635         | null       | электрогидравлический блок АКПП  |
| 2120         | null       | двухфункциональный тормозной выключатель тормозной педали /            |
| 4104         | null       | датчик давления моторного масла  |
| 4120         | null       | датчик уровня моторного масла  |
| 7215         | null       | многофункциональный дисплей /  |
| 7800         | null       | калькулятор контроля стабильности                                      |
| 8007         | null       | / реле давления  |
| BB00         | null       | аккумулятор /  |
| BSI1         | null       | интеллектуальный коммутационный блок (BSI)                             |
| CA00         | null       | выключатель системы защиты от угона /                                  |
| E013         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 0013)       |
| E018         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 0018)       |
| E113         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 113)        |
| E115         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 115)        |
| E130         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 130)        |
| E130A        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального E130A)      |
| E133         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 133)        |
| E135         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 135)        |
| E784         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 784)        |
| E900         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900)        |
| E900A        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)       |
| E900B        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)       |
| E900C        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)       |
| E901         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901)        |
| E901A        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)       |
| E901B        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)       |
| E901C        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)       |
| E902         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902)        |
| E903         | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903)        |

|       |      |   |
|-------|------|---|
| E905  | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905) |
| E917  | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917) |
| E918  | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918) |
| E934  | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934) |
| E935  | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935) |
| EM10C | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)          |
| EM11  | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 11)           |
| EM46A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46А)          |
| EM46B | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер (46В))        |
| EM47E | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 47Е)          |
| MC10C | null | точка соединения с массой кузова номер 10С                      |
| MC13A | null | точка соединения с массой кузова номер 13А                      |
| MC46A | null | точка соединения с массой кузова номер 46                       |
| MC46B | null | точка соединения с массой кузова номер 46                       |
| MC47E | null | точка соединения с массой кузова номер 47Е                      |
| MM01  | null | точка "массы" двигателя № 01                                    |
| MM02  | null | точка "массы" двигателя № 02                                    |
| PSF1  | null | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке     |