


ПРОВЕРКА И ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМУ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ LDS

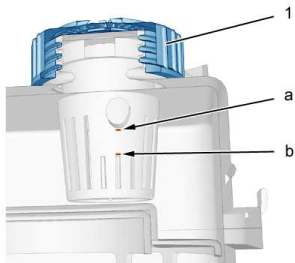

Оборудование

[1] Станция PROXIA : 4165-T
[2] Станция LEXIA : 4171-T

ОБЯЗАТЕЛЬНО: В случае подъема автомобиля на подъемнике с захватом под кузов снимите крышку бачка для жидкости LDS. Установите пробку бачка для жидкости LDS после опускания автомобиля на колеса.

Проверка и приведение в норму уровня жидкости LDS

ВНИМАНИЕ: Проверяйте уровень жидкости LDS на остановленном и холодном двигателе.

Снимите пробку бачка для жидкости LDS (1).
Присоедините диагностический прибор [1] или [2] к диагностическому разъему автомобиля.
Выполните общее тестирование.
Войдите в режим обмена данными с калькулятором подвески.
Войдите в меню «Сброс давления».
Следуйте указаниям, выводимым на экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Операция сброса давления длится примерно 3 минуты.

Дождитесь окончания операции сброса давления.
Уровень жидкости LDS должен находиться между меткой минимального уровня «b» и меткой максимального уровня «a».

При необходимости добавьте в бачок жидкость LDS, доведя ее до максимального уровня жидкости «a».

Установите пробку бачка для жидкости LDS после опускания автомобиля на колеса.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Открытая канистра с жидкостью LDS должна быть закрыта и храниться в чистом помещении. Канистра с жидкостью LDS должна быть использована в течение первых двух недель после открытия. После этого срока неиспользованную жидкость LDS следует выбросить.

