


Блок предохранителей в моторном отсеке

Для доступа к блоку предохранителей, расположенному в моторном отсеке (рядом с аккумуляторной батареей), снимите крышку.

После окончания работ тщательно закройте крышку.

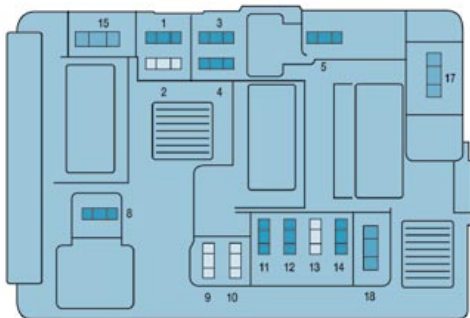

Номер предохранителя	Номинальный ток, А	Защищаемая цепь
1	10 А	Электронный блок свечей накаливания дизельного двигателя - Контактторы стоп-сигнала и сцепления - Выключатель фонаря заднего хода.
2	15 А	Топливный насос.
3	10 А	Компьютер ABS.
4	10 А	Компьютер двигателя.
5	-	Свободен.
6	15 А	Передние противотуманные фары.
7	20 А	Насос омывателя фар.
8	20 А	Реле группы вентиляторов системы охлаждения двигателя - Компьютер двигателя.
9	15 А	Левая фара ближнего света.
10	15 А	Правая фара ближнего света.
11	10 А	Левая фара дальнего света.
12	10 А	Правая фара дальнего света.
13	15А	Звуковой сигнал.
14	10 А	Насосы омывателей ветрового и заднего стекол.
15	30 А	Кислородный датчик - Датчик расхода воздуха.
16	30 А	Реле компрессора.
17	30 А	Очиститель ветрового стекла.
18	40 А	Электровентилятор системы отопления и вентиляции.