

## ЗАМЕНА МАСЛА - ЗАЛИВ - ПРОКАЧКА : ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДВЕСКИ

*АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ*

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности  .

### 1. Инструмент

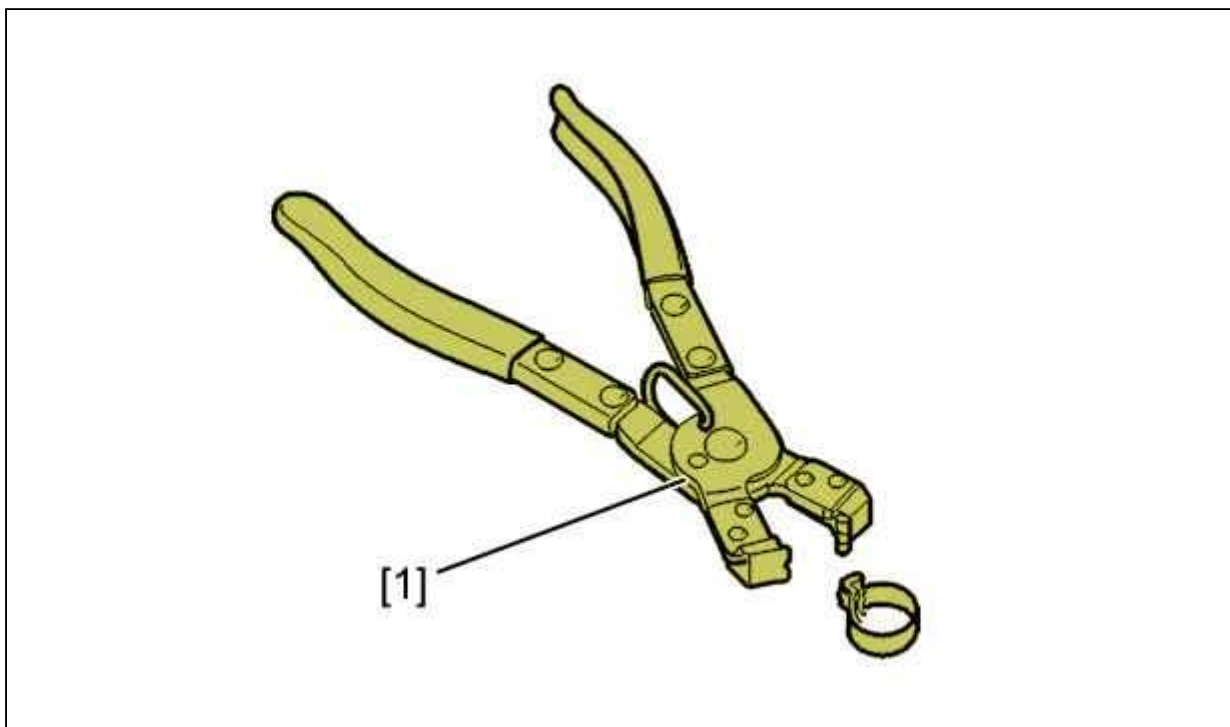


Рисунок : E5AQ00FD

[1]зажим для хомута CLIC 4121-Т.

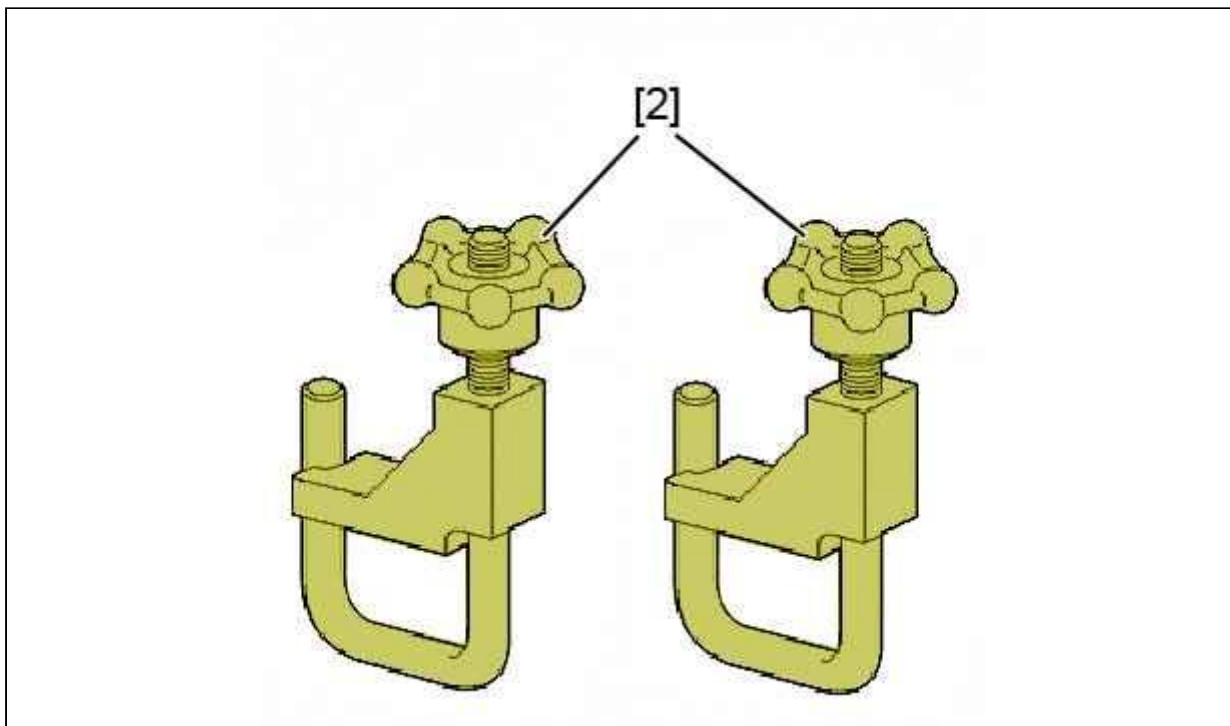


Рисунок : E5AP2YSD

[2]комплект зажимов для шлангов 4153-Т.

## 2. Замена масла

Запустите двигатель.

Установить автомобиль в нижнее положение.

Остановите двигатель.

Поднимите и закрепите автомобиль, вывесив колеса.

**ВНИМАНИЕ** : Бачок с жидкостью LDS находится под давлением.

Открыть пробку бачка жидкости LDS.

Снимите :

- ┆ Переднее правое колесо
- ┆ Правый передний грязезащитный щиток

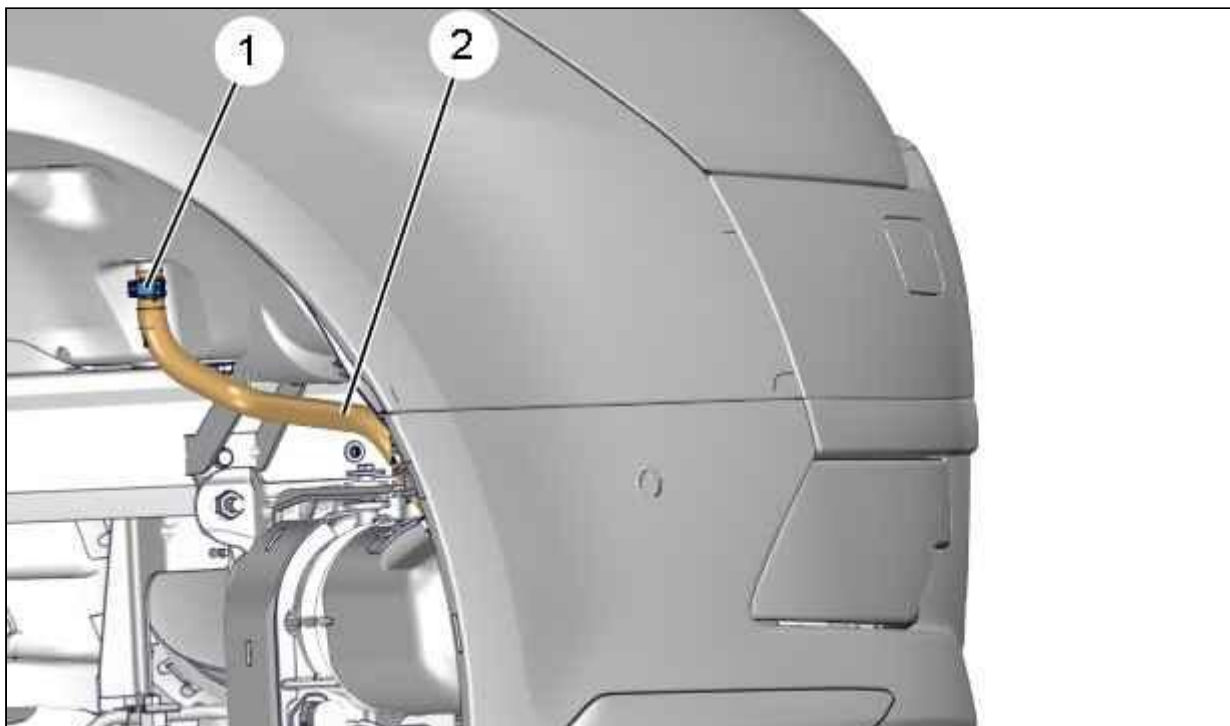


Рисунок : В3ВМ05ХD

Зажать шланг (2) ; С помощью приспособления [2].  
Снимите хомут (1) ; С помощью приспособления [1].  
Отсоединить шланг (2) от бачка с жидкостью LDS.  
Слить жидкость LDS из бачка.

**ВНИМАНИЕ** : Слитая жидкость LDS не подлежит повторному использованию.

### 3. Залив

Подсоединить шланг (2) к бачку жидкости LDS.  
Установите на место хомут (1).  
Снимите приспособление [2].  
Установите :

- ┆ Правый передний грязезащитный щиток
- ┆ Переднее правое колесо
- ┆ Автомобиль на его колеса

Затяните колесные болты :

- ┆ Колеса с легкосплавными дисками : Затяжка моментом 9 дН.м
- ┆ Колёса со стальными дисками : Затяжка моментом 11 дН.м

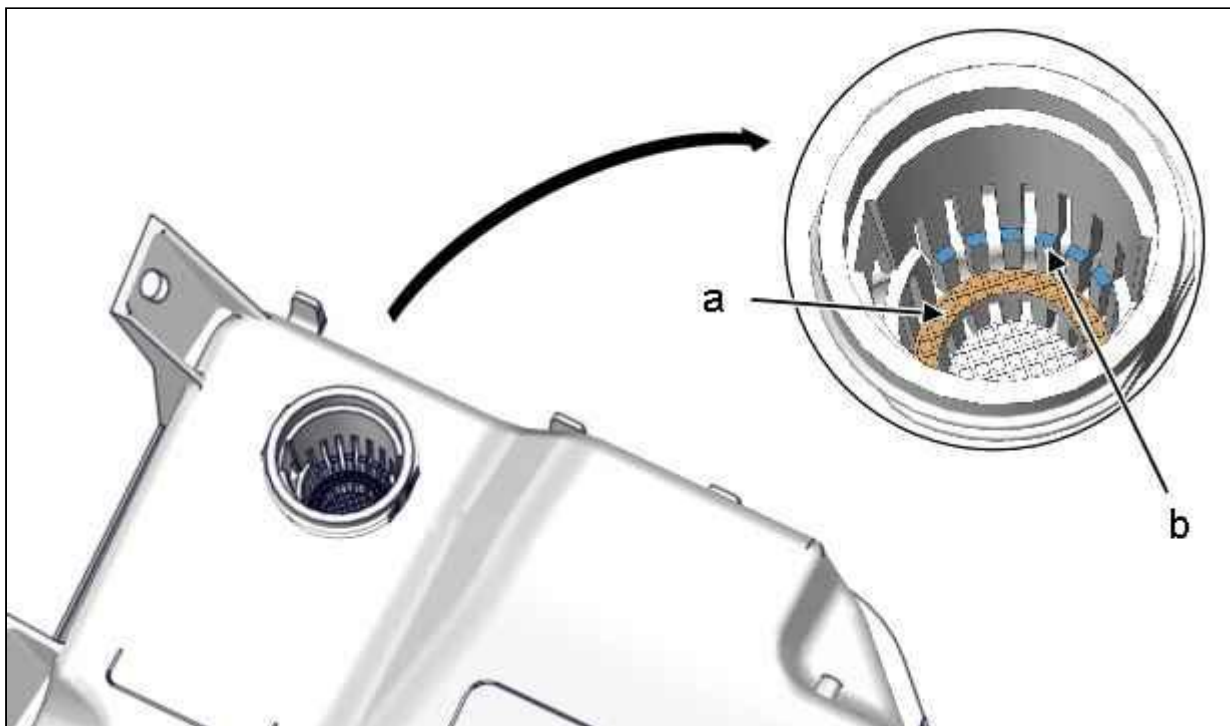


Рисунок : B3BM05YD

"b" Максимальный уровень жидкости LDS.

"a" Минимальный уровень жидкости LDS.

Заполнить бачок жидкостью LDS до максимального уровня жидкости LDS "b".

#### 4. Прокачка

Создать давление 0,5 бар в бачке с жидкостью LDS (с помощью приспособления типа FACOM 920).

Запустите двигатель.

Дождаться стабилизации положения кузова автомобиля.

Установить переключатель управления высотой подвески в ВЫСОКОЕ положение.

Установить переключатель управления высотой подвески в НИЗКОЕ положение.

Повернуть рулевое колесо в крайнее положение в каждую сторону.

Остановите двигатель.

Проверьте уровень жидкости LDS.

#### 5. Проверка и дозаправка жидкости LDS

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Проверка уровня жидкости LDS осуществляется на автомобиле в принудительном нижнем положении (давление в гидравлическом контуре подвески отсутствует).

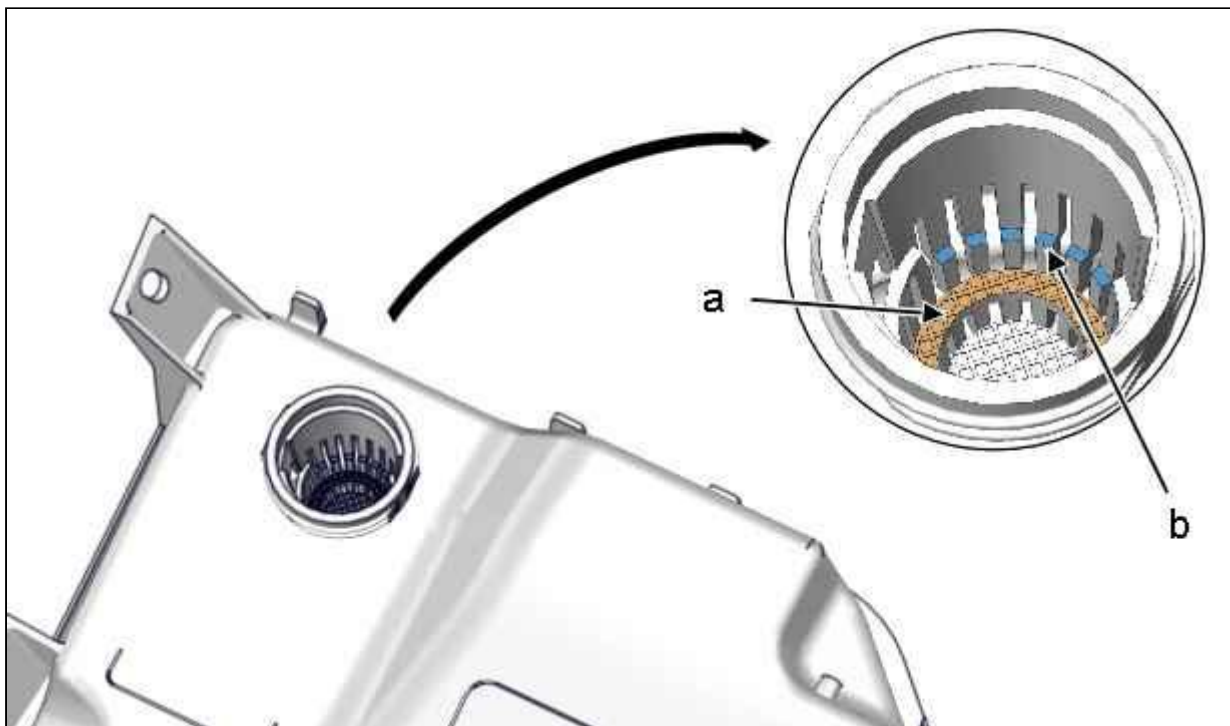


Рисунок : V3BM05YD

"b" Максимальный уровень жидкости LDS.

"a" Минимальный уровень жидкости LDS.

Открыть пробку (3) бачка жидкости LDS.

При необходимости долить жидкость LDS до максимального уровня "b".

**ВНИМАНИЕ** : Вскрытая ёмкость с жидкостью LDS должна быть плотно закрыта и храниться в чистом месте. Ёмкость с жидкостью LDS должна быть использована в течение двух недель после вскрытия, после этой даты утилизировать неиспользованную жидкость LDS.