


# ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ



Для доступа к блоку предохранителей, расположенному в моторном отсеке, отверните каждый болт на  $\frac{1}{4}$  оборота.

После замены предохранителя, надежно установите крышку на место.

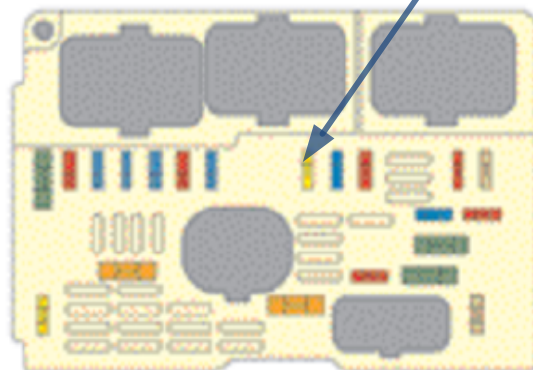

**Замена предохранителей дополнительной защиты типа MAXI, находящихся в блоках, должна производиться только специалистами СТО CITROËN.**

Условное обозначение	Сила тока	Назначение
F1	20A	Контрольный блок двигателя
F2	15A	Звуковой сигнал
F3	10A	Насос стеклоомывателя
F4	10A	Насос омывателя фар
F5	15A	Привод моторов
F6	10A	Измеритель поступления воздуха - Регулирующиеся фары - Диагностический разъем
F7	10A	Блокировка селектора автоматической коробки передач - Усилитель руля
F8	25A	Стартер
F9	10A	Контактор сцепления - Контактор STOP
F10	30A	Привод моторов
F11	40A	Вентилятор кондиционера
F12	30A	Стеклоочистители
F13	40A	Питание блока BSI (+ после контакта)
F14	30A	-
F15	10A	Правая фара дальнего света
F16	10A	Левая фара дальнего света
F17	15A	Правая фара ближнего света
F18	15A	Левая фара ближнего света
F19	15A	Привод моторов
F20	10A	Привод моторов
F21	5A	Привод моторов

V