Плафоны боковых зеркал

Для замены светодиодов необходимо обращаться в сервисную сеть CITROËN или в специализированный техцентр.

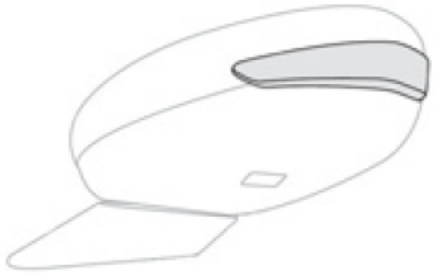

Боковые повторители указателей поворотов в сборе с лампой

Для замены этих ламп Вы должны обратиться в сервисную сеть CITROËN или в специализированный техцентр.

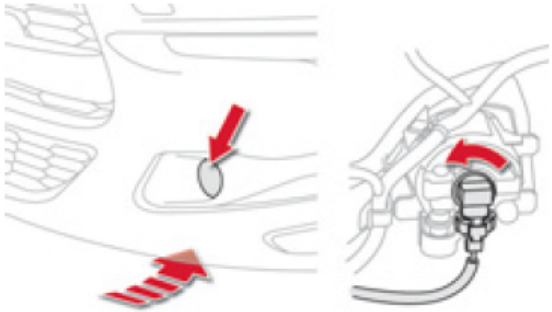

В противотуманных фарах

- Выньте из-под кузова фару.
- Отсоедините электроразъем от лампы.
- Поверните лампу на четверть оборота и замените ее.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.
По поводу замены этих ламп Вы также можете обратиться в сервисную сеть CITROËN или в специализированный техцентр.