

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности.

1. Предварительная операция

Снимите передний бампер (см. соответствующую операцию).

2. Снятие

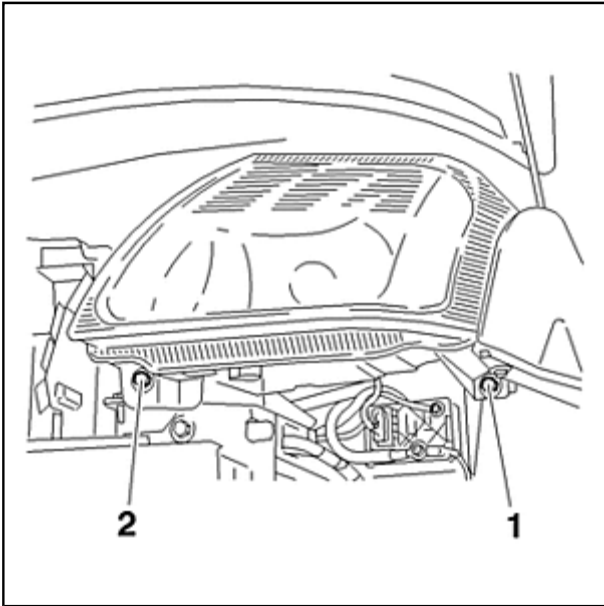


Рисунок : C5EP025C

Снять болты (1) и (2).

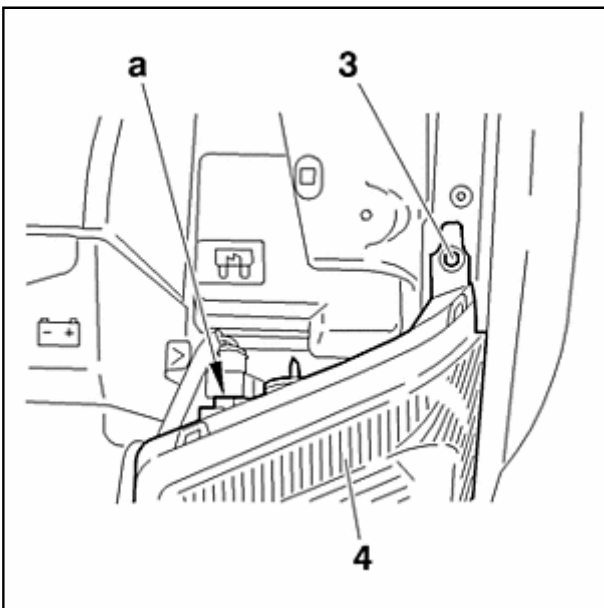


Рисунок : C5EP026C

Отсоедините жгут проводов (в зоне " а ").

Снимите :

- Болт (3)
- Защитный элемент (4)

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ : Выполнить регулировку фар при работающем двигателе.