

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Специальное оборудование

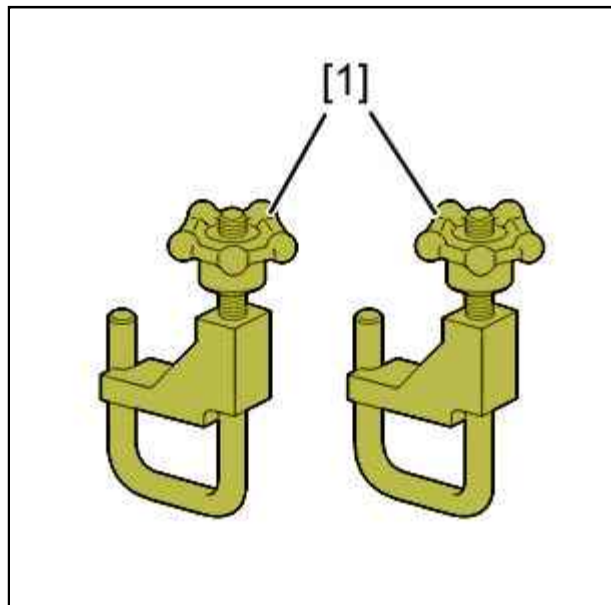


Рисунок : E5AP09UC

/ 1/ зажим для шлангов 4153-Т.

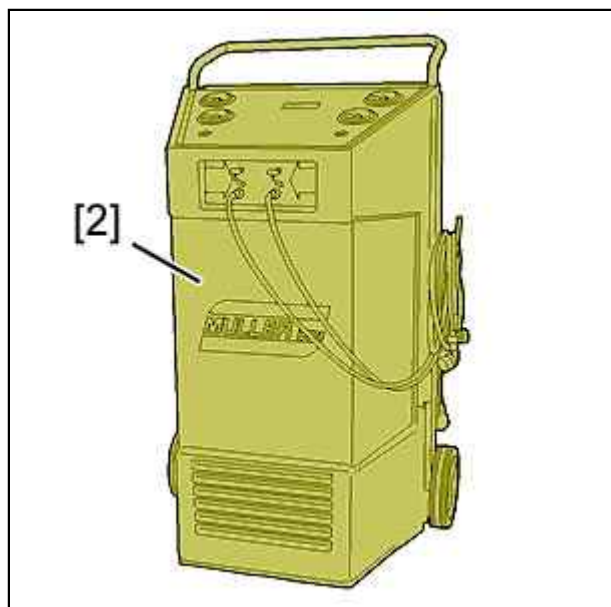


Рисунок : E5AP14XC

[2] Установка для заправки и рециркуляции .

[3]

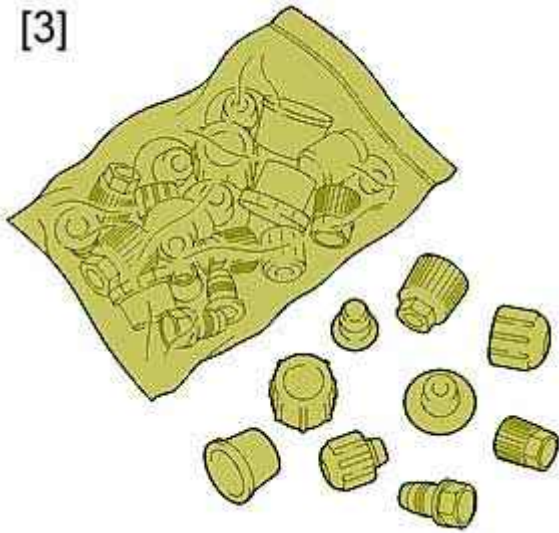


Рисунок : E5AP1XUC

/ 3/ защитная заглушка системы кондиционирования (-).1701.H.

[4]

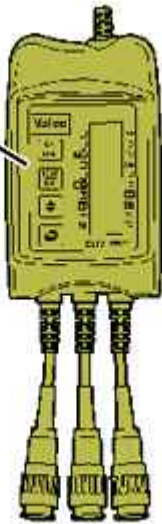


Рисунок : E5AP2EJC

[4] CLIM test 2 VALEO 4372-T.

2. Предварительная операция

Снять приборную панель (см. соответствующую операцию).
Слейте жидкий хладагент из системы кондиционирования воздуха (R134.a).

3. Снятие

3.1. Со стороны двигателя

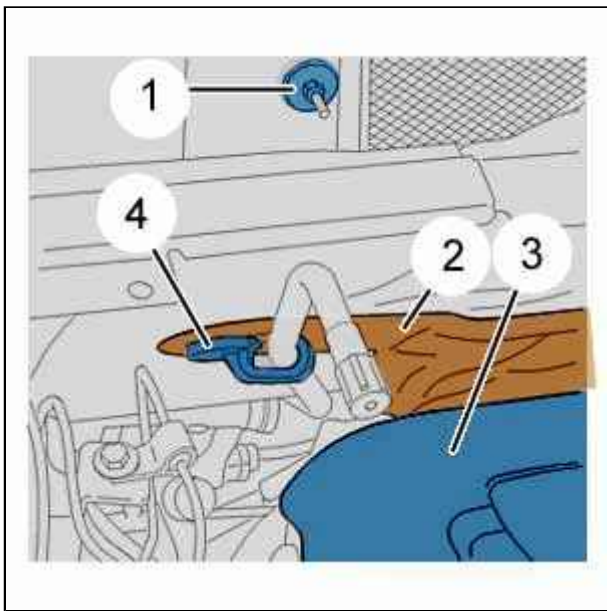


Рисунок : C5HP1BEC

Снять :

- Щетки стеклоочистителя
- Решетку воздухозаборника перед ветровым стеклом
- Гайку и шайбу (1)

Снять (при необходимости) :

- Впускной коллектор (3)
- Крепление (4)
- Тепловую защиту (2)

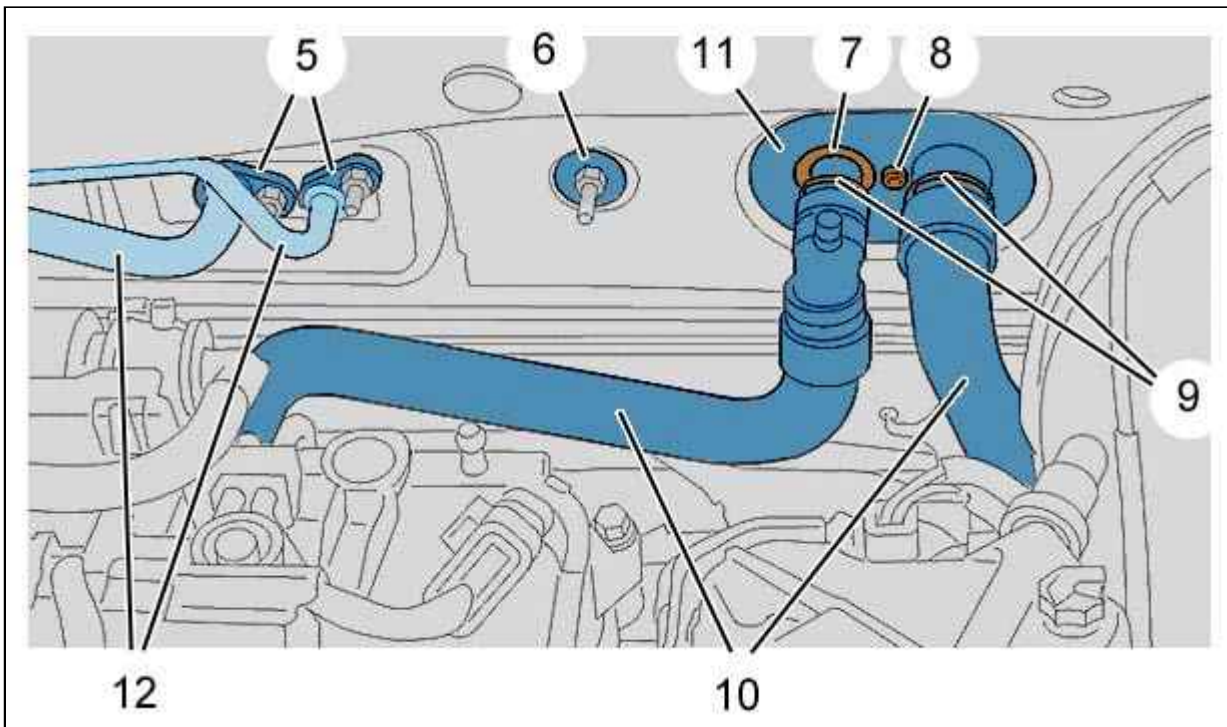


Рисунок : C5HP1BFD

Снять гайк (5).

Разъедините трубки (12) и расположите их перпендикулярно расширительному клапану кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ : Быстро заглушите все трубопроводы, чтобы не допустить попадания влаги С помощью приспособления [3].

Сбросить давление в системе охлаждения.

Установить приспособления [1] на шланги (10).

Снять блокираторы (9).

Отсоединить шланги (10).

Снять :

- Болт (8)
- Пластина крепления (11)

- Резиновое уплотнение (7)
- Гайку и шайбу (6)

3.2. Со стороны салона

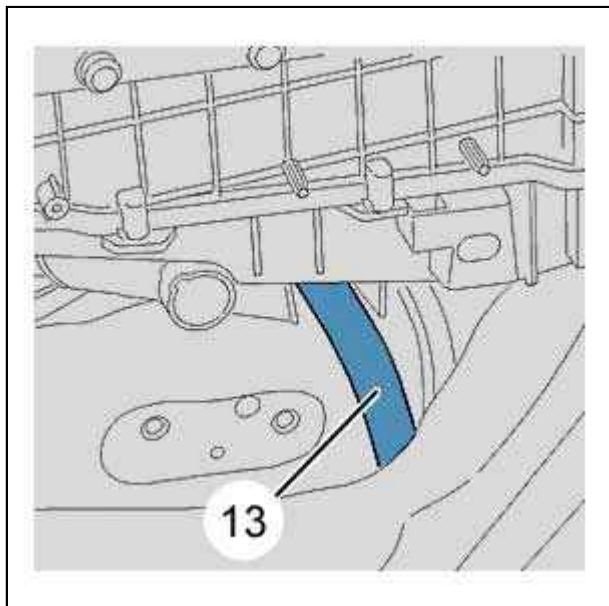


Рисунок : C5HP1BGC

Отсоедините трубку (13) Сторона пассажира.

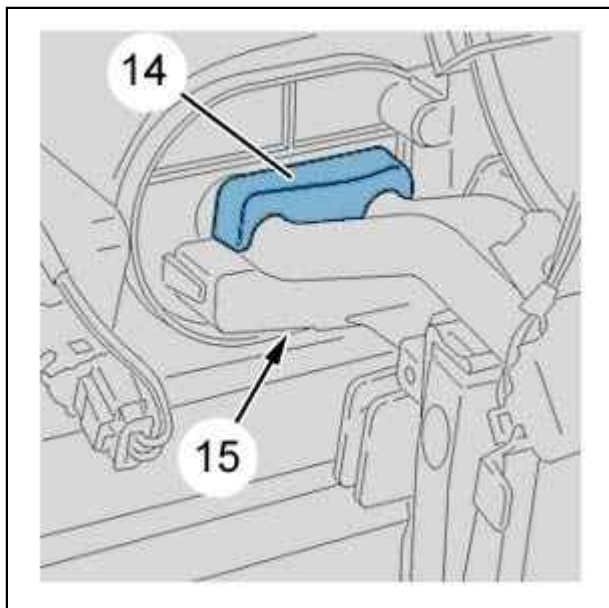


Рисунок : C5HP1BKC

Снять :

- Болт (15)
- Суппорт (14)

Снимите блок отопителя.

ПРИМЕЧАНИЕ : Слить максимально возможное количество охлаждающей жидкости из радиатора печки, подав воздух на вход . Поместите сосуд для сбора охлаждающей жидкости .

4. Установка

Установить различные органы в последовательности, обратной операциям снятия.

4.1. Система охлаждения двигателя

Заполните систему охлаждения, удалите воздух из системы и установите требуемый уровень жидкости.

4.2. Контур охлаждения

Проверьте чистоту трубок на входе и выходе из расширителя кондиционера воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ : Установить новые уплотнения, смазанные компрессорным маслом, перед установкой трубок (12).

Установите :

- трубок (12)
- Гайки (5) Затяните моментом 0,6 дН.м
- Крепление (4)
- Тепловую защиту (2)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте правильные моменты затяжки.

Произвести :

- Слив хладагента из контура охлаждения (в течение как минимум 15 минут)
- Контроль герметичности контура охлаждения
- Слив хладагента из контура охлаждения (в течение как минимум 35 минут)
- Заправка хладагентом контура кондиционера воздуха

Проверьте функционирование системы кондиционирования.

Установить различные органы в последовательности, обратной операциям снятия.