

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Обязательная замена деталей

Обозначение	Количество (С одной стороны)
Гайка (нижний шарнир поворотного кулака / Нижний рычаг)	1
Болт вместе с гайкой (Нижний рычаг подвески / Передняя подmotorная рама)	2

2. Оборудование

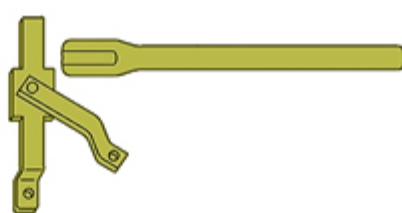

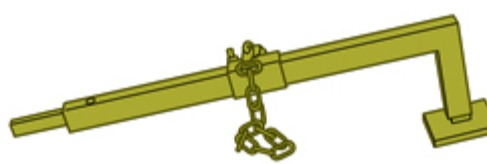
Приспособление	Артикул	Обозначение
<p>[6310-T1]</p>  <p>Рисунок : E5AB06YT </p>	[6310-T1]	приспособление для фиксации ступицы
<p>[0622]</p> 	[0622]	рычаг для рассоединения шаровых опор поворотного кулака

Рисунок : E5AG08MT

3. Снятие

Разблокируйте болты передних колес.

Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль, вывесив передние колеса.

Снять :

- Болты колеса
- Переднее колесо
- Защитный щиток под двигателем (в зависимости от комплектации)

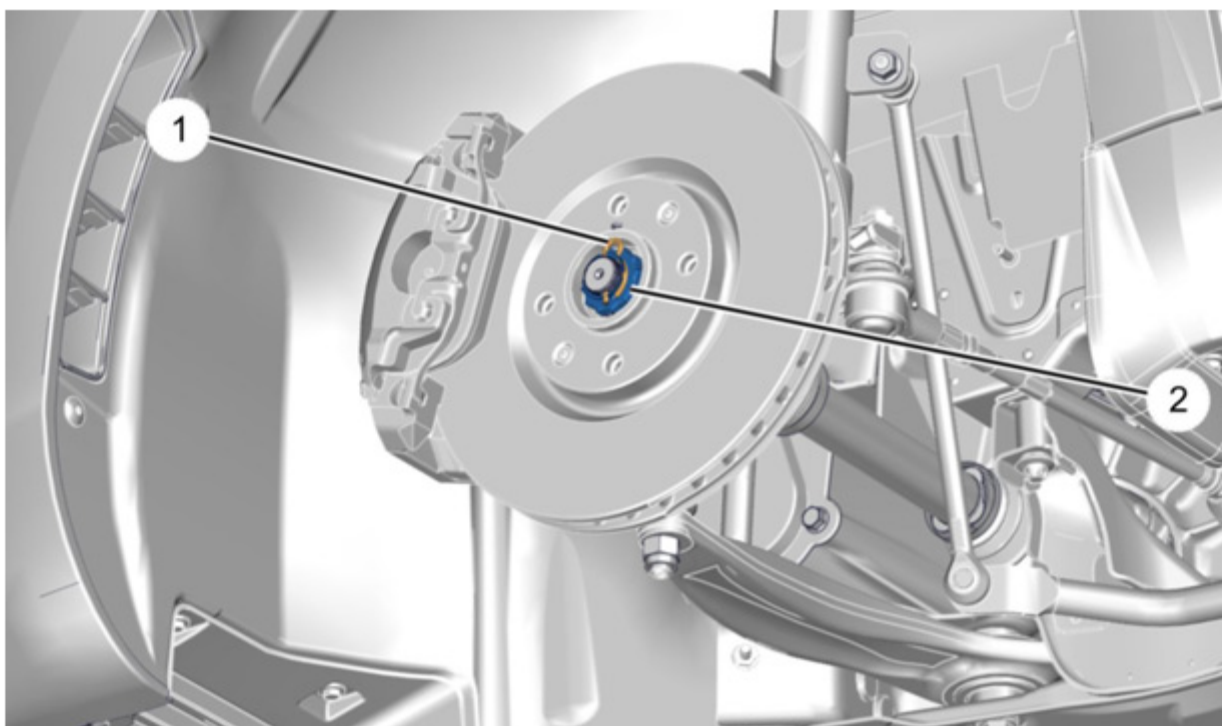


Рисунок : B3CG0END

Снять :

- Шпилька (1)
- Обойму (2)

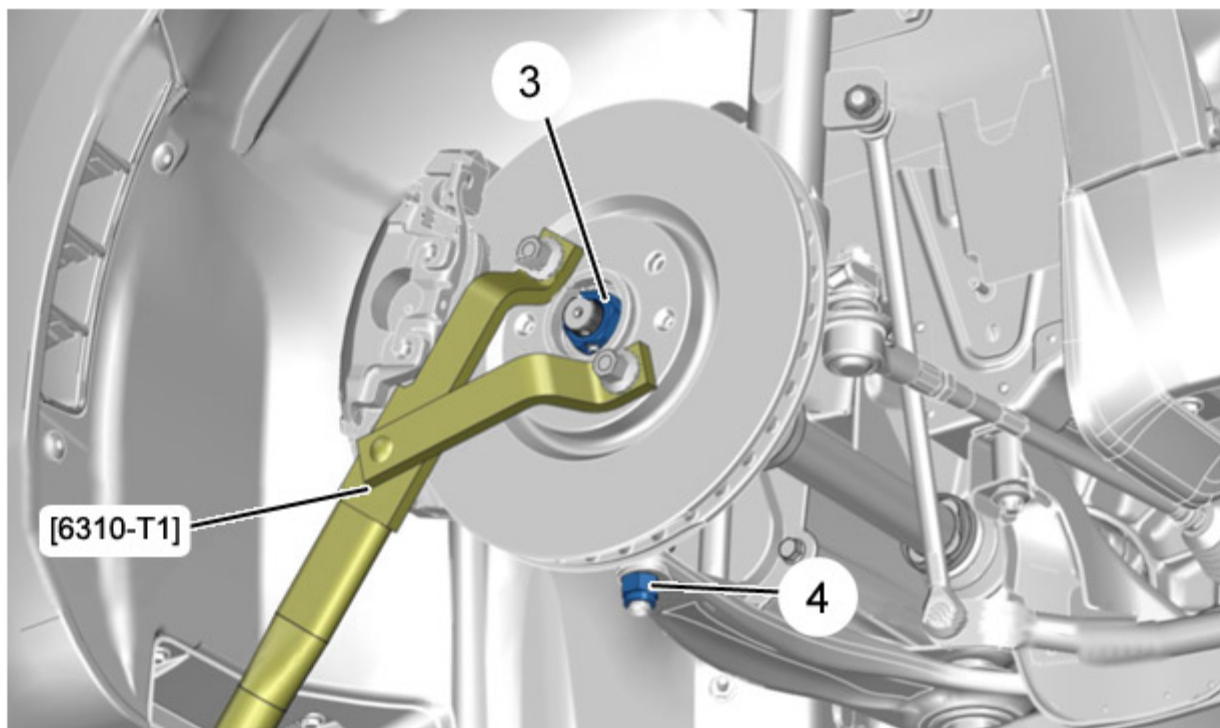


Рисунок : B3CG0HRD

ВНИМАНИЕ : Запрещается тормозить для ослабления крепления ; Это может привести к срезанию болтов крепления тормозных дисков на ступице.

Зафиксируйте от вращения ступицу с помощью приспособления [6310-T1].

Снять :

- Гайка приводного вала (3)
- Приспособление [6310-T1]
- Гайку (4)

ВНИМАНИЕ : Удерживать приводной вал в коробке передач (с левой стороны).

Отсоединить нижнюю шаровую опору от поворотного кулака ; С помощью приспособления [0622].

Освободите приводной вал от ступицы.



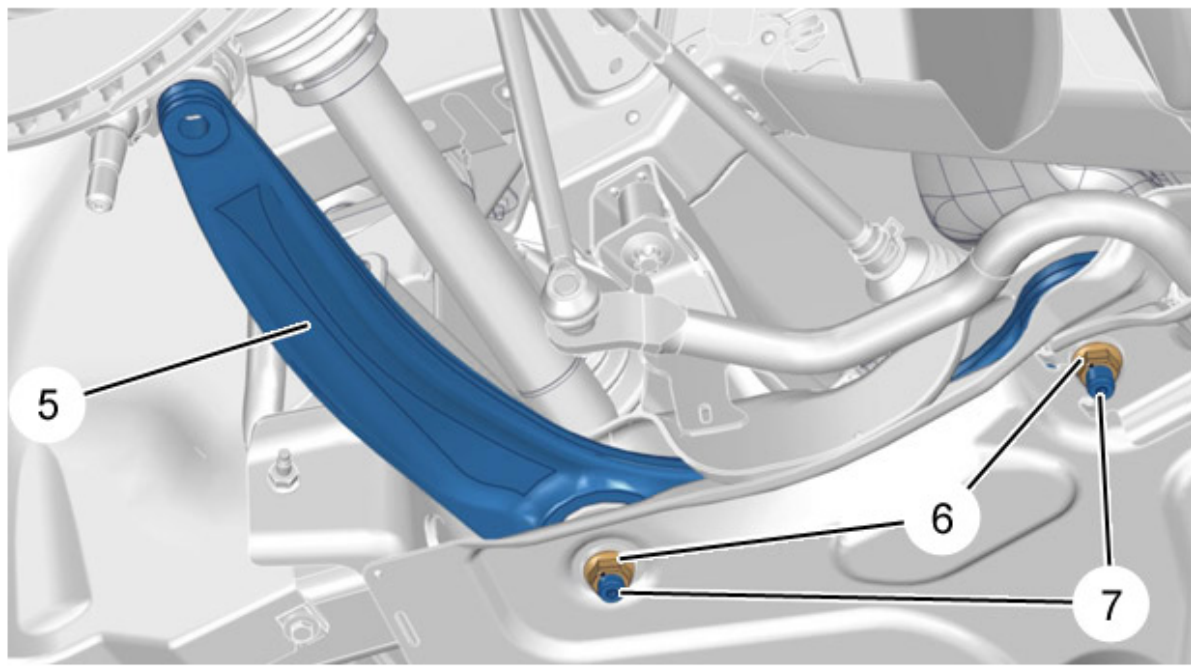


Рисунок : B3CG0HSD

ВНИМАНИЕ : После каждой разборки заменять гайки (6) и болты (7).

Снять :

- гайки (6)
- болтов (7)
- Рычаг подвески (5)

4. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки.



Моменты затяжки :

- **Передний мост** ⓘ
- **Приводные валы** ⓘ
- **Диски** ⓘ

Установите :

- Рычаг подвески (5)
- болтов (7) (новые)
- Гайки (6) (новых)

Вставьте приводной вала в поворотный кулак .

Присоедините нижнюю шаровую опору поворотного кулака ; С помощью приспособления [0622].

Установить на место гайку (4) (новый).

Зафиксируйте от вращения ступицу с помощью приспособления [6310-T1].

Установите гайку приводного вала (3).

Снять приспособление [6310-T1].

Установите :

- Обойму (2)
- Шпилька (1)
- Защитный щиток под двигателем (в зависимости от комплектации)
- Переднее колесо
- Болты передних колес
- Автомобиль на его колеса

Затянуть колесные болты требуемым моментом.