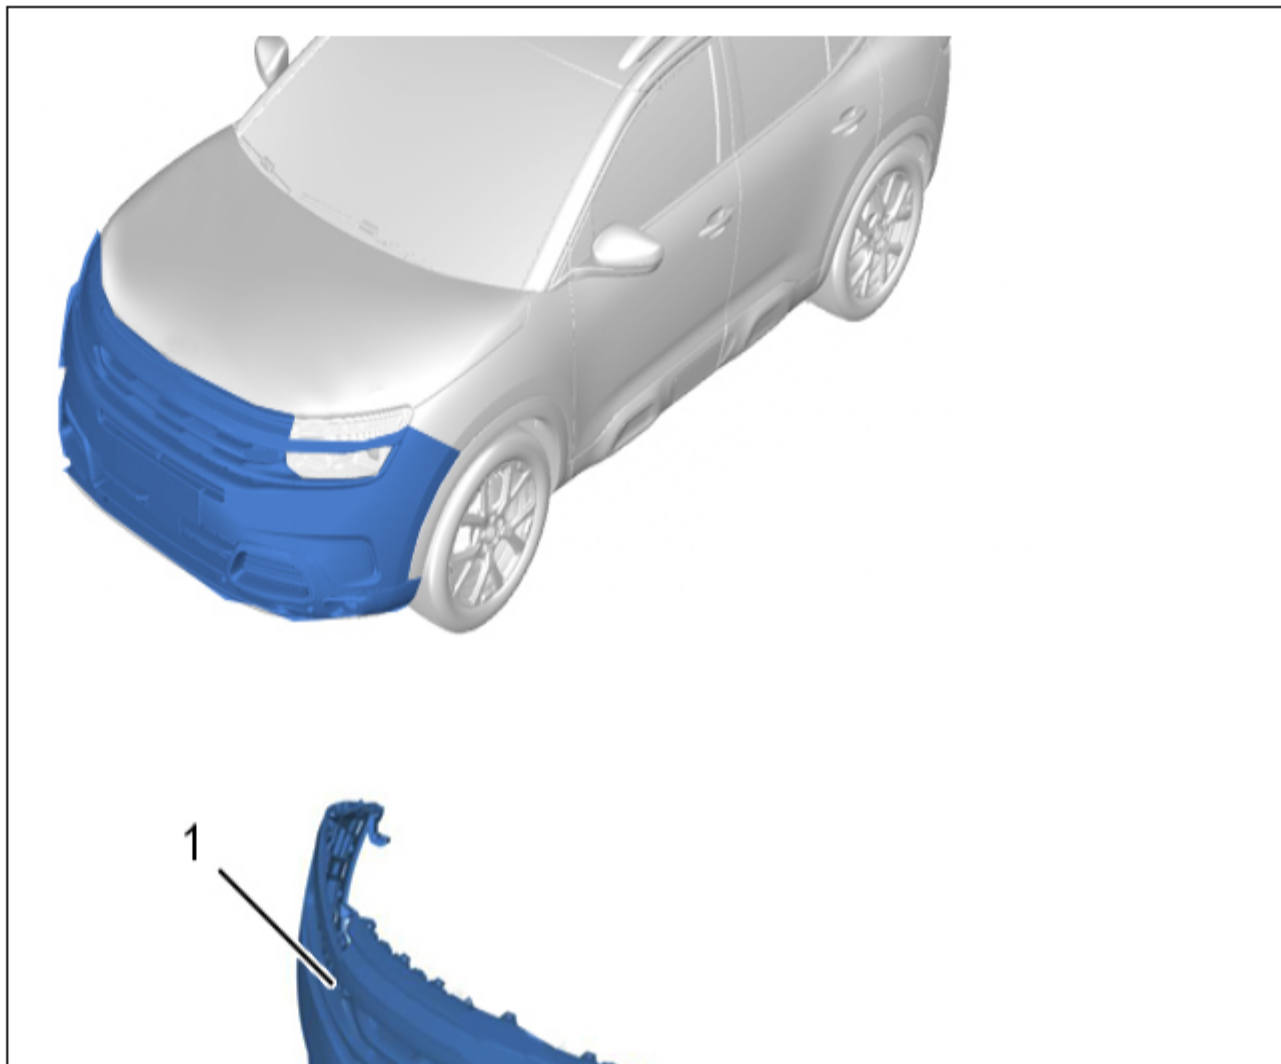


ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

Обозначения : Обозначение операций с помощью символов ⓘ .

1. Расположение



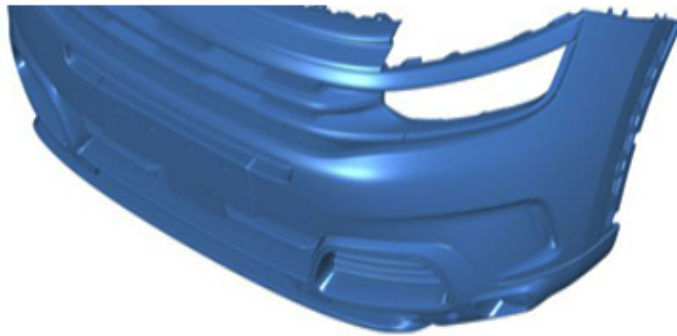


Рисунок : CSJG2ONP

Метка	Обозначение	Количество
(1)	Переднего бампера	1

2. Оборудование

Приспособление	Артикул	Обозначение
<p>[1350-ZZ]</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

Рисунок : E5AG02MT

3. Предварительные операции

СНЯТЬ :

- Декоративные накладки передних крыльев ⓘ
- Передний брызговик ⓘ
- Фонари дневного освещения ⓘ

4. Снятие

4.1. Переднего бампера

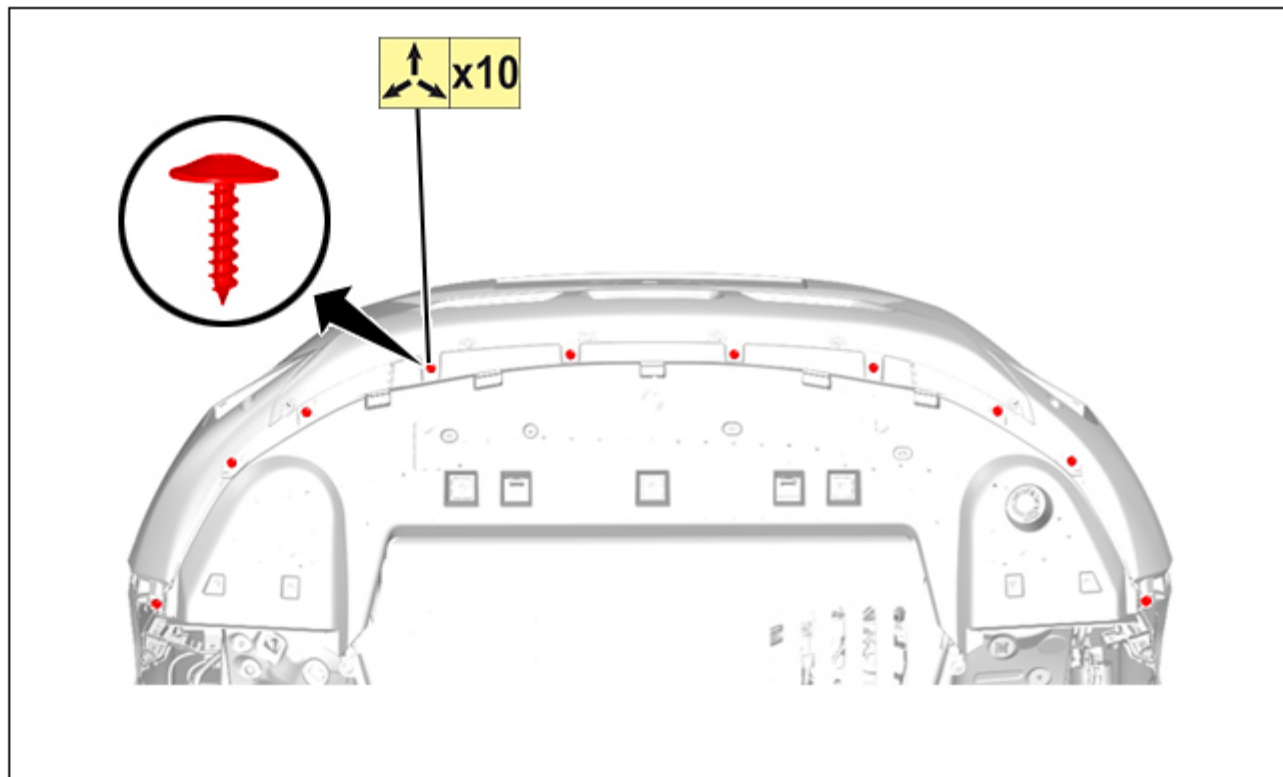
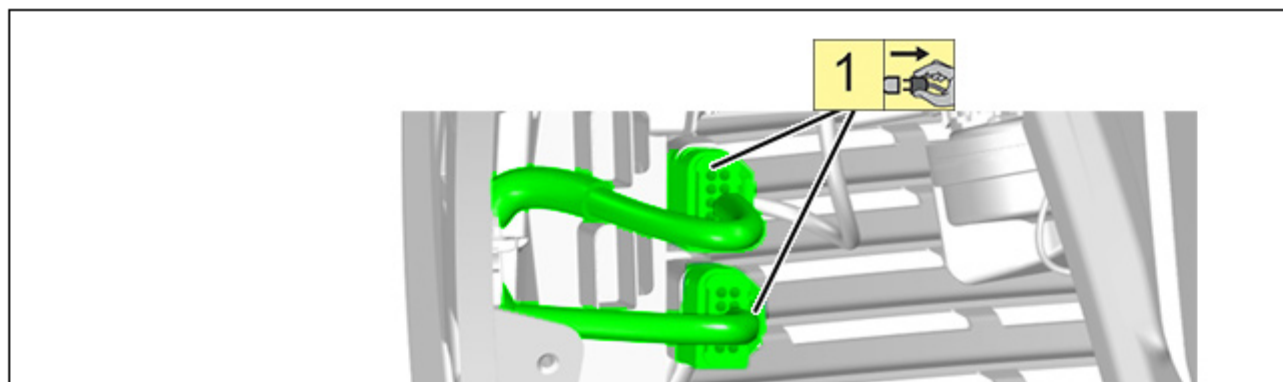


Рисунок : C5JG291D



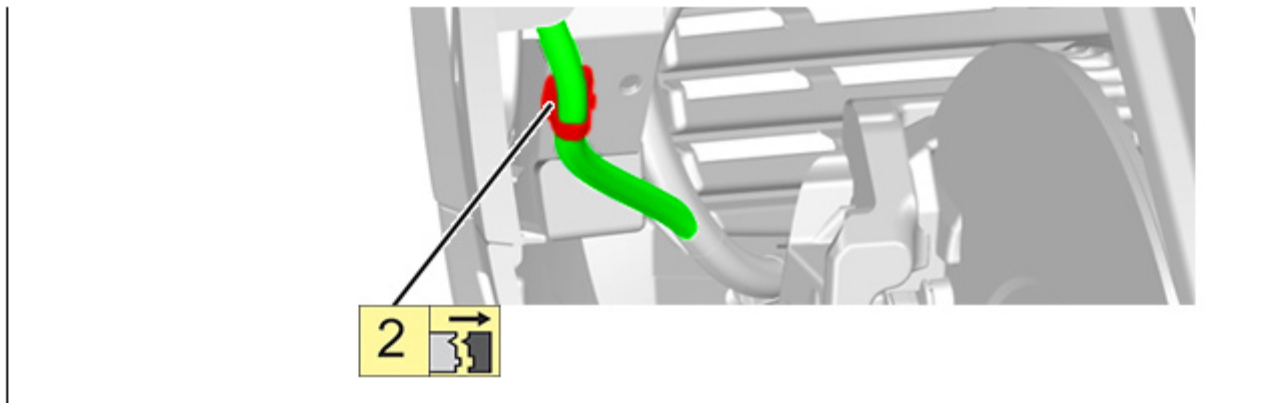


Рисунок : CSJG292D

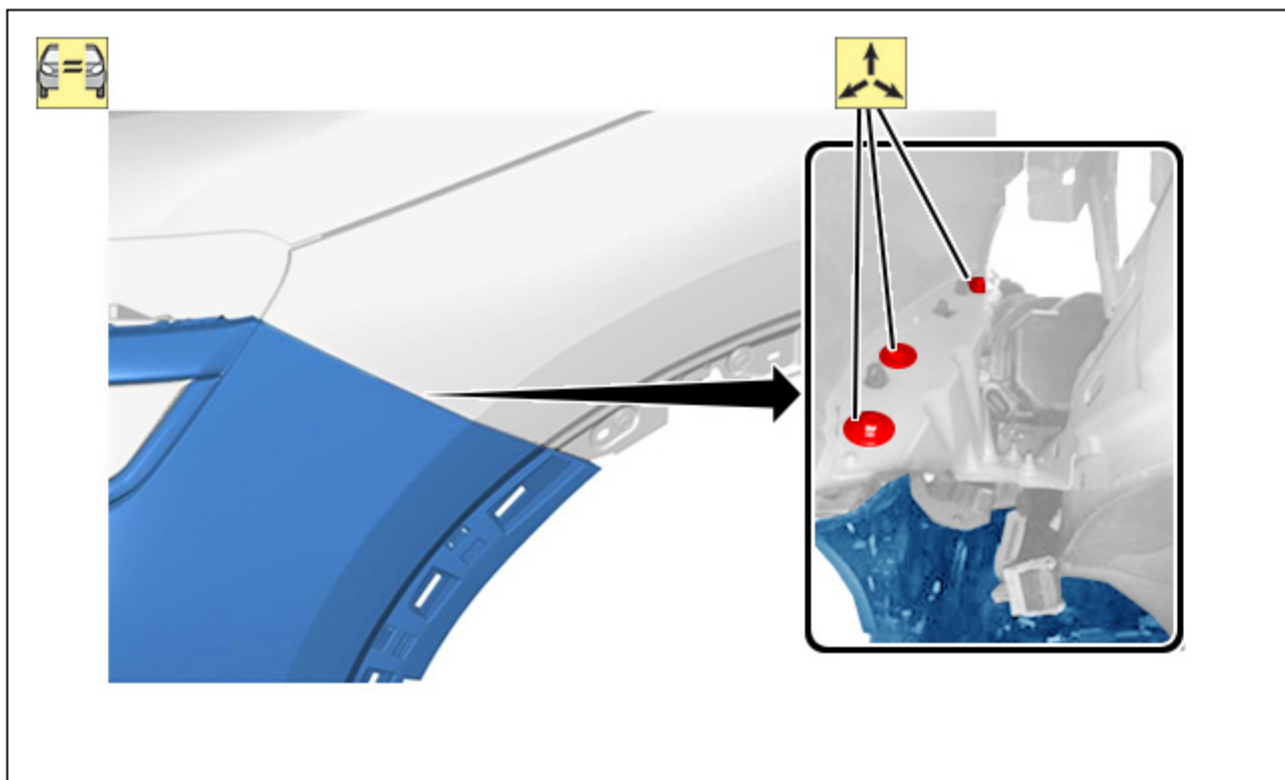


Рисунок : CSJG200D




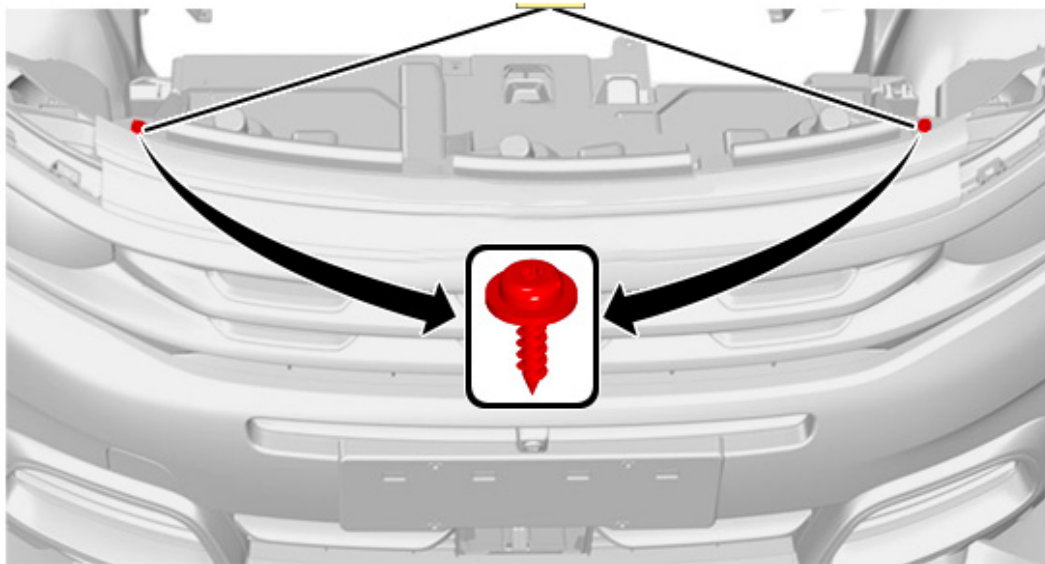


Рисунок : C5JG2OPD



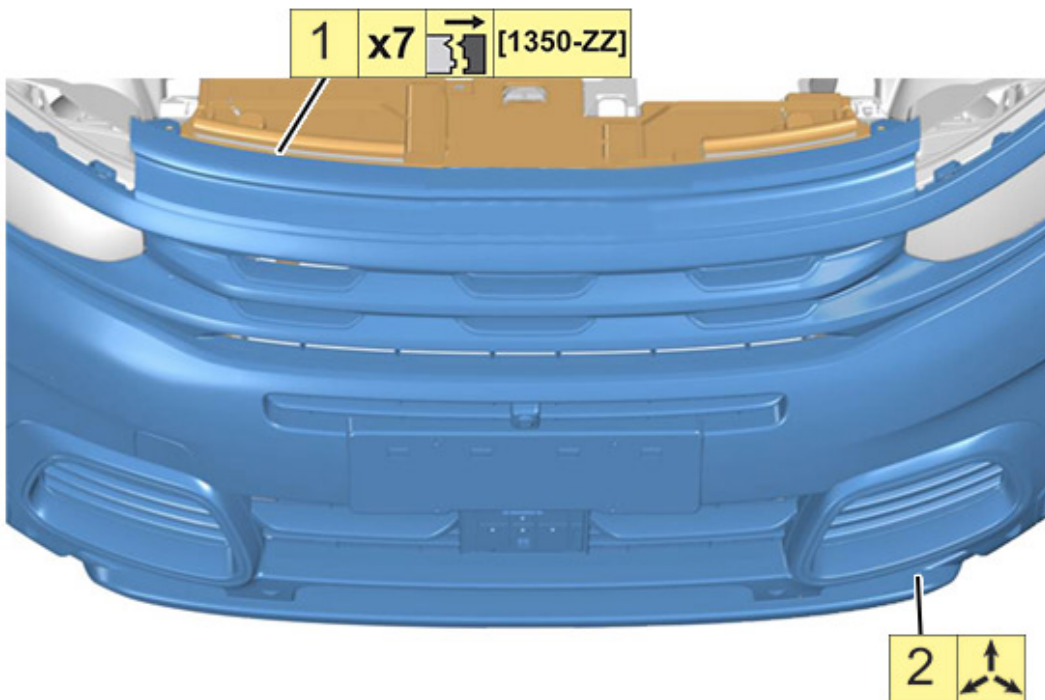

4.2. Опора переднего бампера

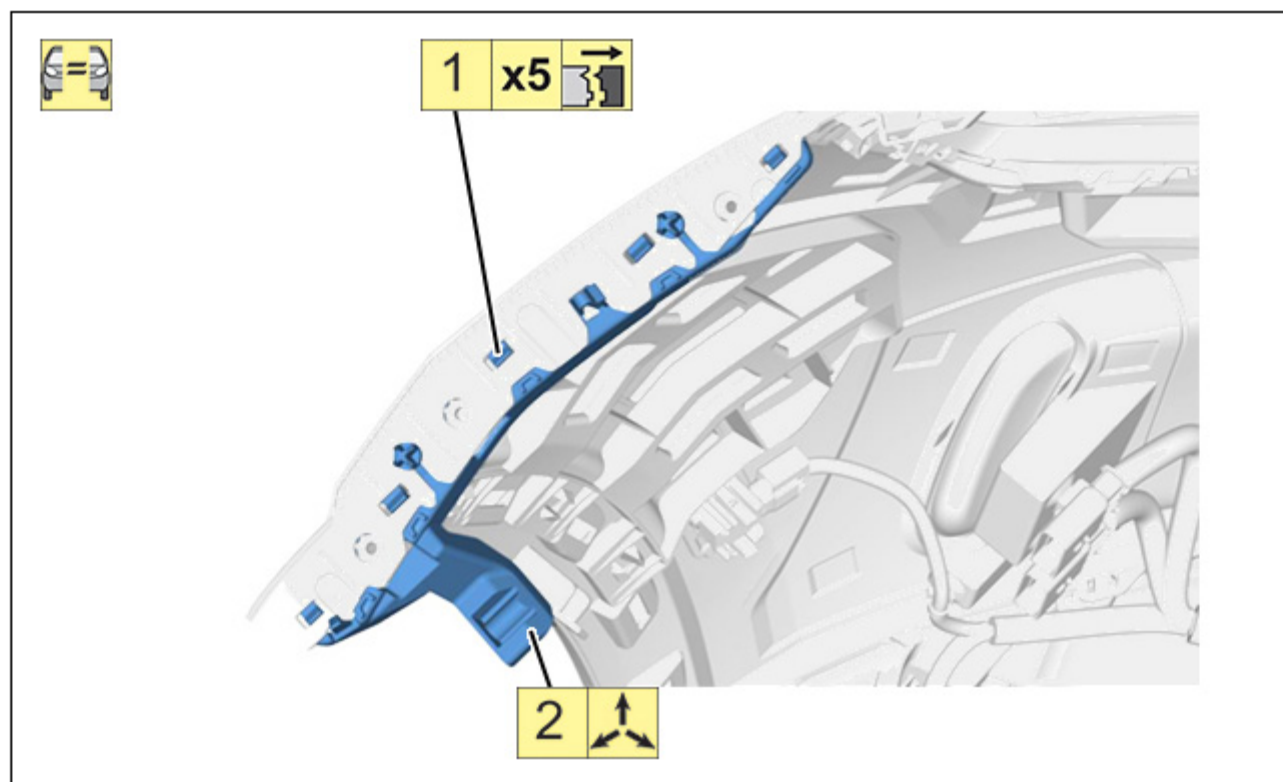


Рисунок : CSJG20RD



5. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

6. Дополнительные операции

Установите :

- **Фонари дневного освещения** ⓘ
- **Передний брызговик** ⓘ
- **Декоративные накладки передних крыльев** ⓘ

Проверить работу различного оборудования.

