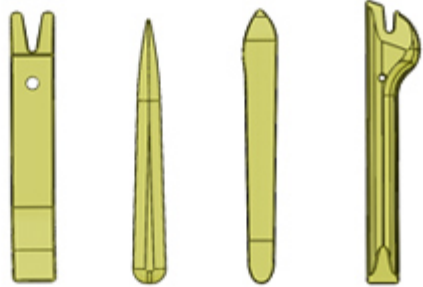


**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

## 1. Инструменты

инструмент	Номер	Наименование
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Приспособления для снятия обшивки

## 2. Предварительная операция

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

Снять :

- Задний бампер ⓘ
- Датчики препятствия ⓘ

## 3. Разборка

### 3.1. Задние габаритные огни



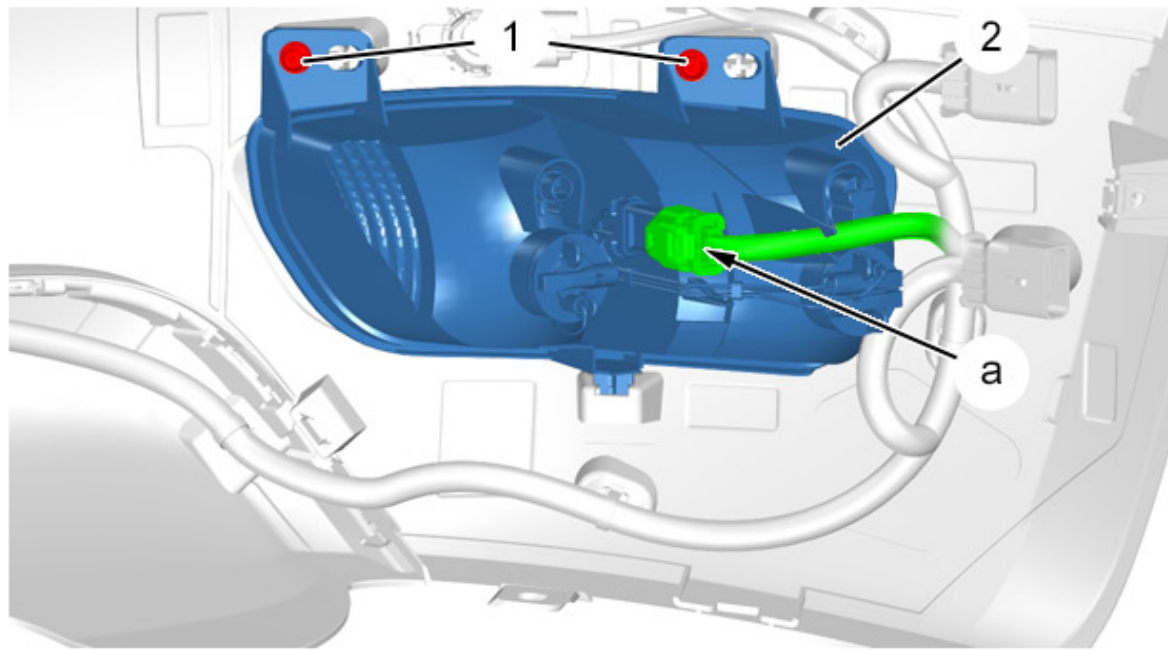


Рисунок : C5JS0J0D

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Операции выполняются симметрично.

Отсоединить разъем (в "а").

Снять :

- болтов (1)
- Задний фонарь (2)

### 3.2. Жгут электрических проводов



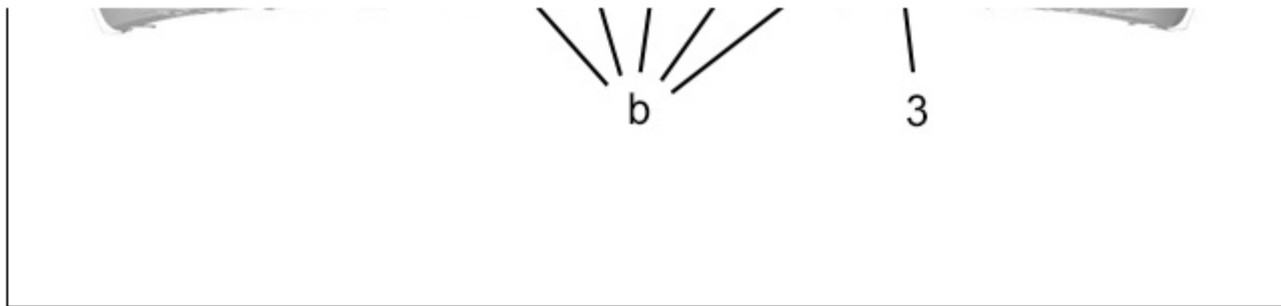


Рисунок : CSJS0KQD

Отсоедините жгут электрических проводов (3) (в "b"); С помощью приспособления [1350-ZZ].  
Снимите жгут проводов (3).

### 3.3. Нижняя накладка

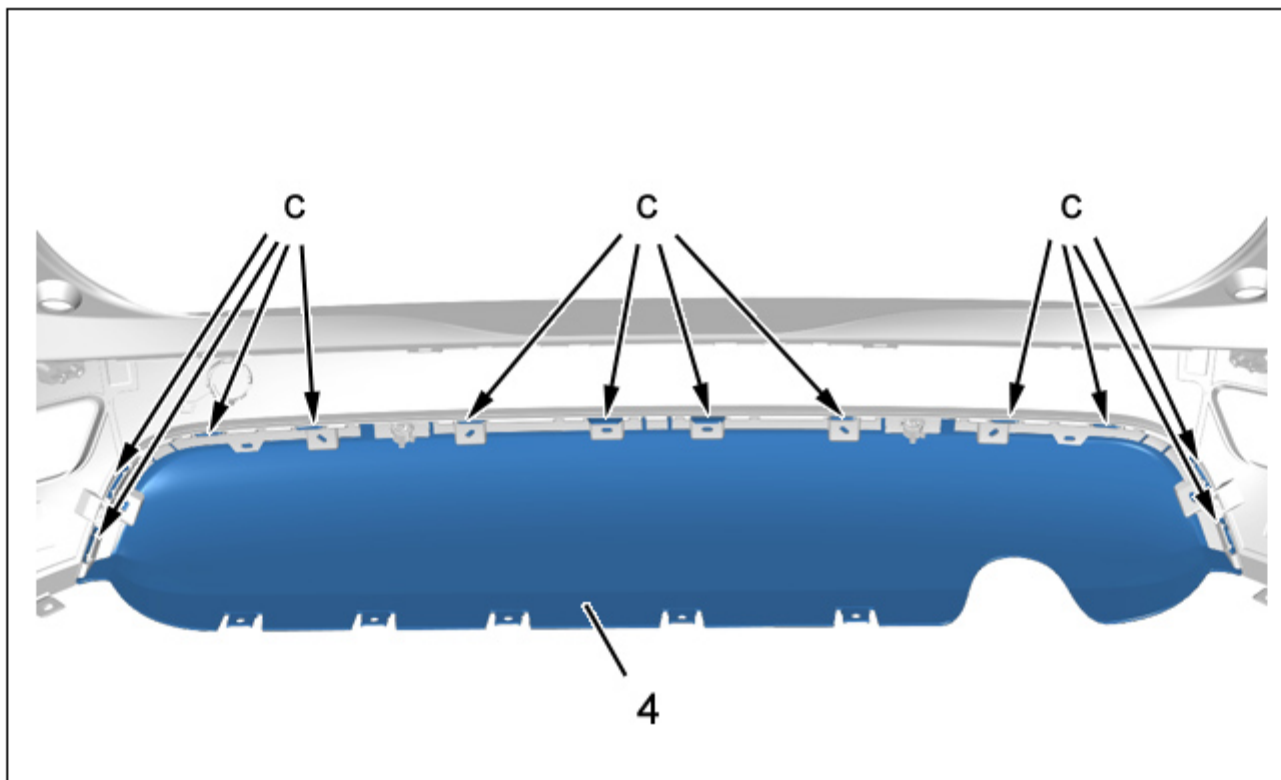


Рисунок : CSJS0J2D

Освободить нижнюю накладку (4) бампера (в "c"); С помощью приспособления [1350-ZZ].  
Снять нижнюю накладку (4) бампера.

### 3.4. Люк

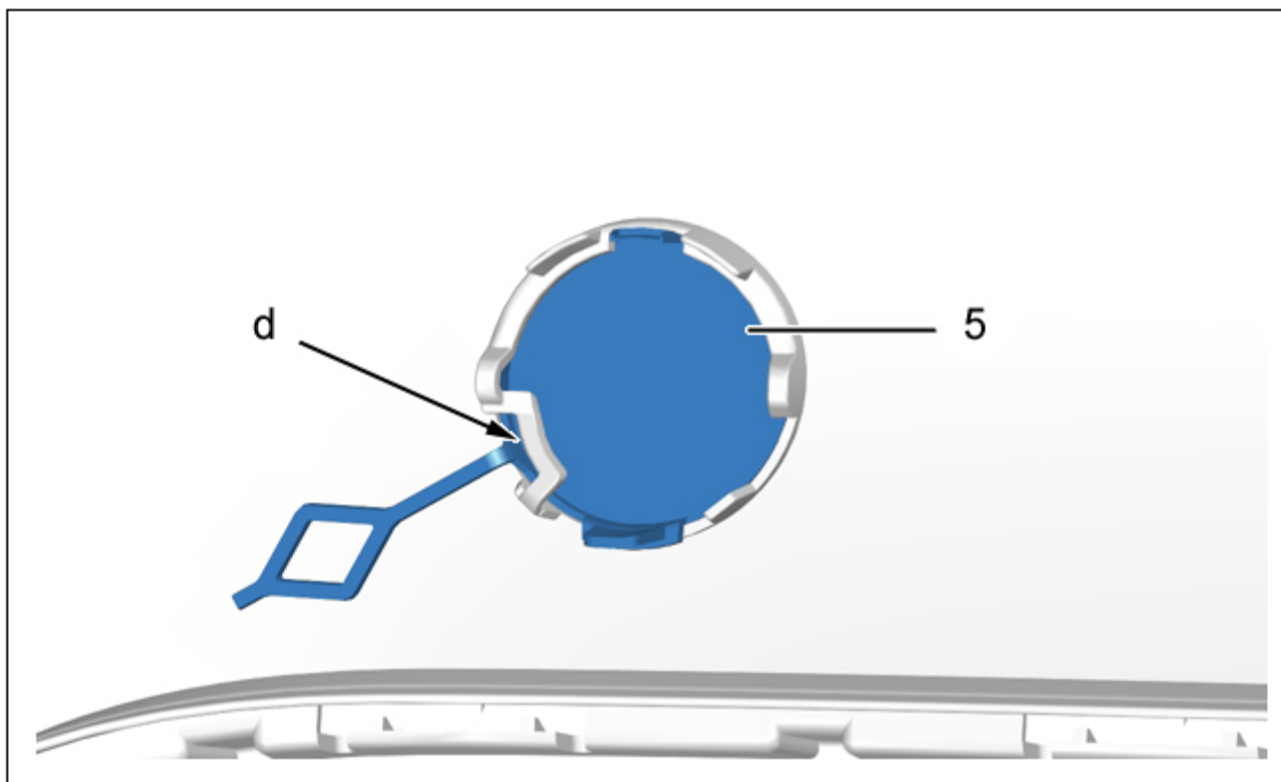


Рисунок : C5JS0J3D

Открепите лючок (5) (в "d") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].  
Снять лючок (5).

#### 4. Сборка

Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.

**Присоединить сервисную аккумуляторную батарею** ⓘ .

Проверьте функционирование различного оборудования.