

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Рекомендуемые приспособления

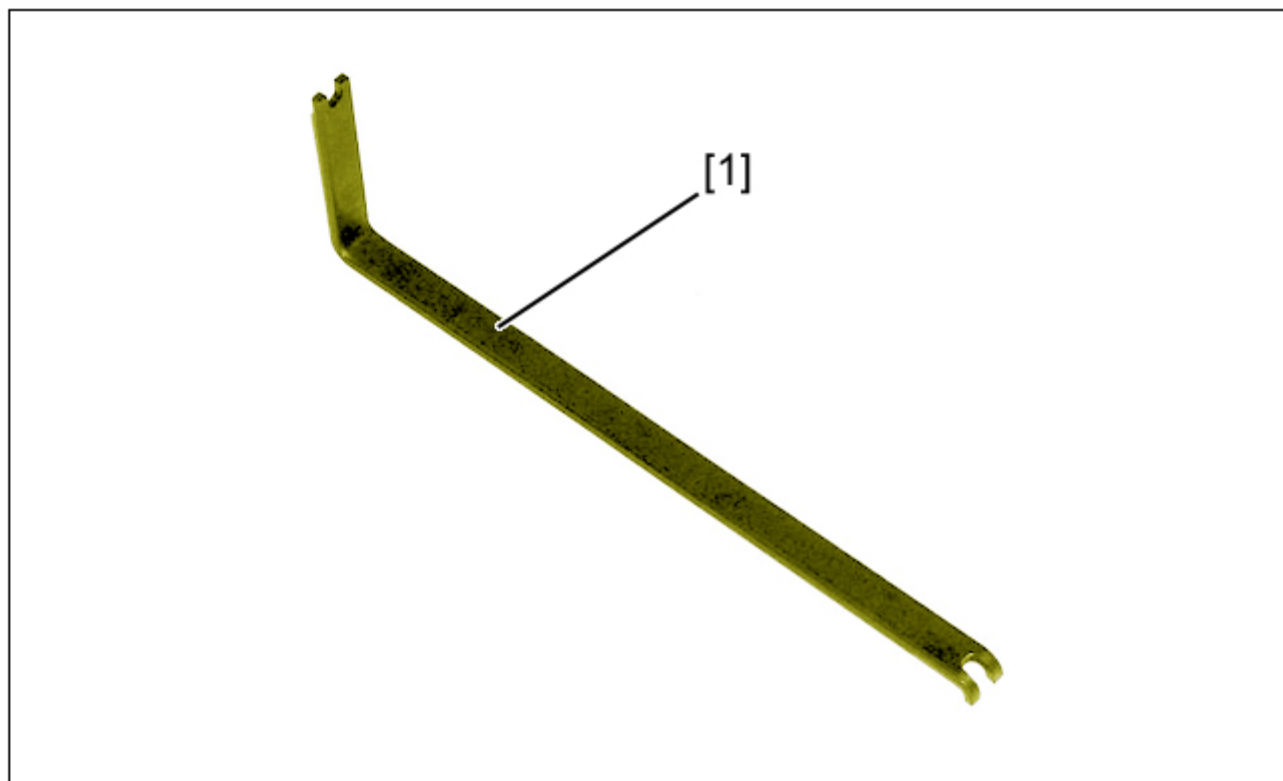


Рисунок : E5AP3J8D

[1] Приспособление для разъединения трубок пневматического контура диаметром 4 мм (-).1001-А.



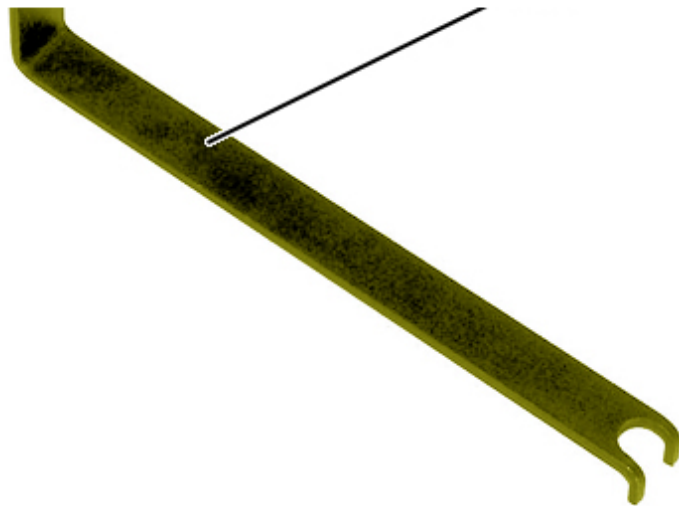


Рисунок : E5AP3J9D



[2] Приспособление для разъединения трубок пневматического контура диаметром 10 мм (-).1001-С.

[3]





[3] Комплект заглушек для системы пневматической подвески (-).1002.

2. СНЯТИЕ

Сбросьте давление в контуре пневматической подвески ⓘ .

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Поднять автомобиль и закрепить его так, чтобы колеса не касались пола.

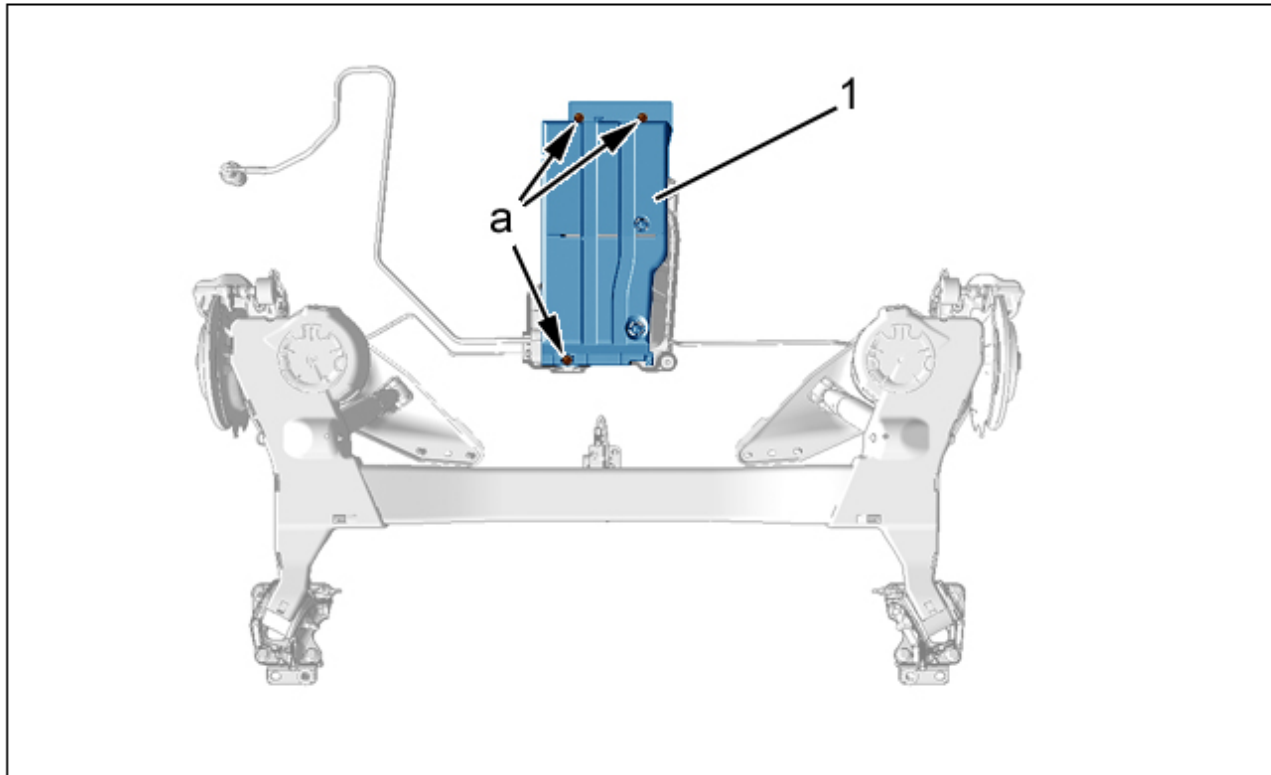


Рисунок : B3BP1FRD



Снять :

- крепления защитного элемента (1) (в "а"
- Защитный чехол (1)




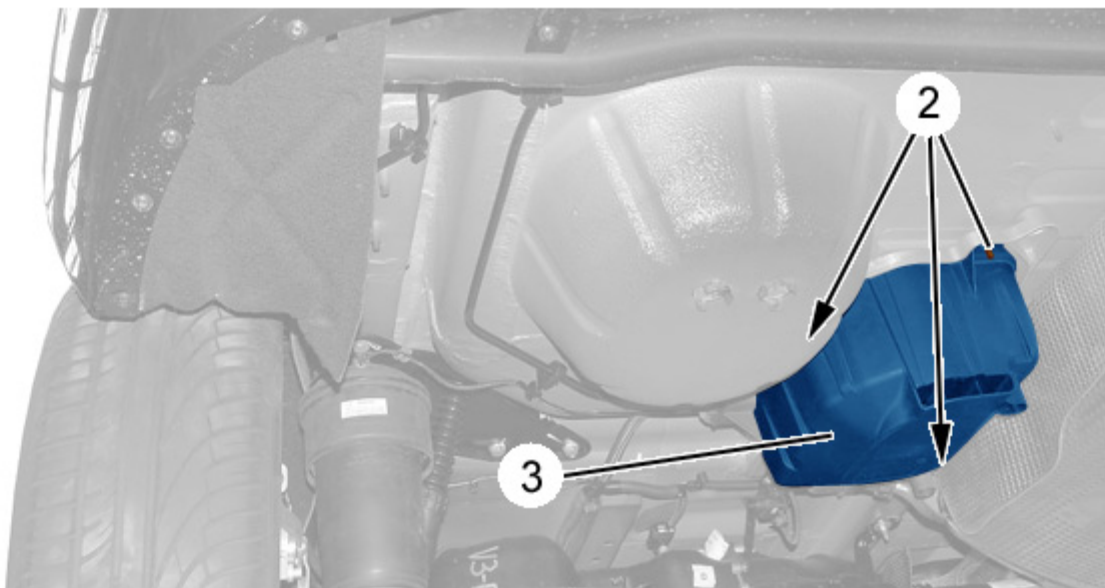


Рисунок : В3ВР1FSD

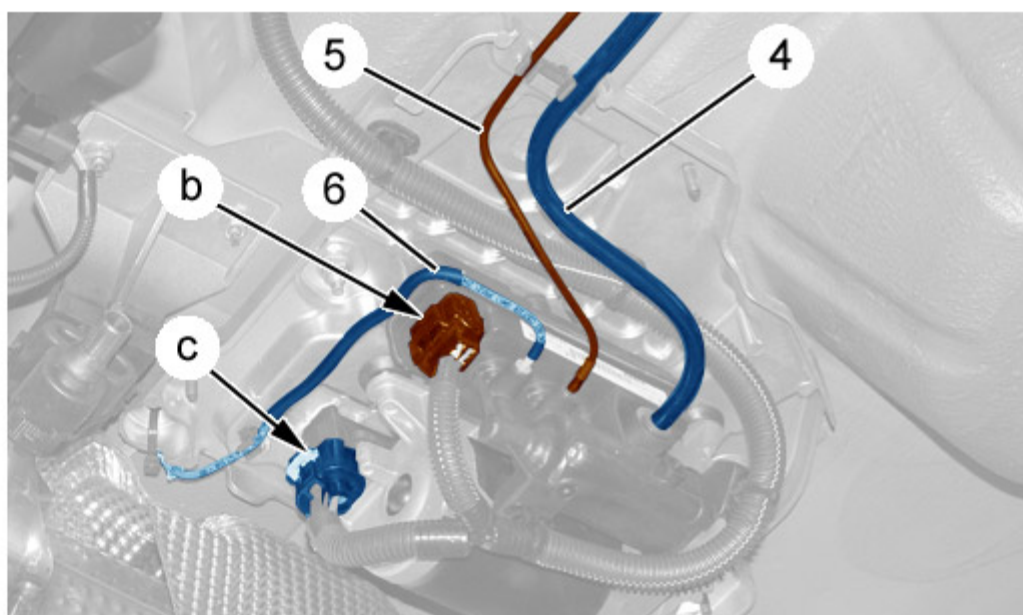

СНЯТЬ :

- Гайки (2)
- Крышку (3)






Рисунок : ВЗВР1FTD

Отсоединить :

- Разъем "b"
- Разъем "c"

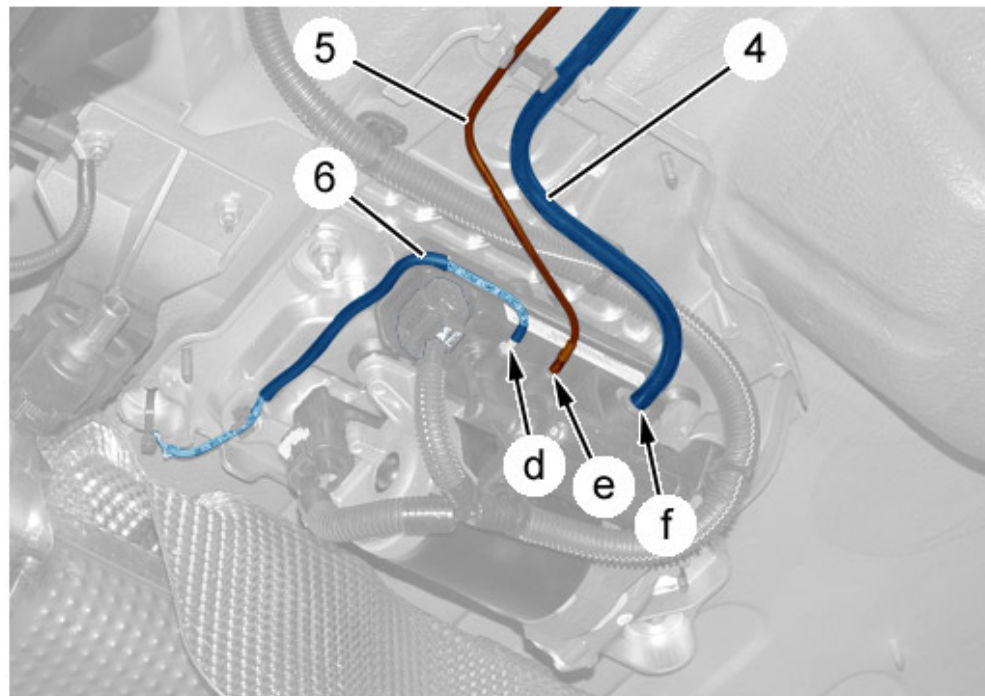


Рисунок : ВЗВР1GQD

Нажать в " d" ; С помощью приспособления [1].

Удерживать нажатым приспособление [1] и отсоединить ручную пневмопровод (6).

Нажать в " e" ; С помощью приспособления [1].

Удерживать нажатым приспособление [1] и отсоединить ручную пневмопровод (5).

Нажать в " f" ; С помощью приспособления [2].

Удерживать нажатым приспособление [2] и отсоединить ручную пневмопровод (4).

ВНИМАНИЕ : Заглушить отверстия трубопроводов и воздушного компрессора ; С помощью приспособления [3].

ПРИМЕЧАНИЕ : Потянуть трубки вдоль оси штуцеров .

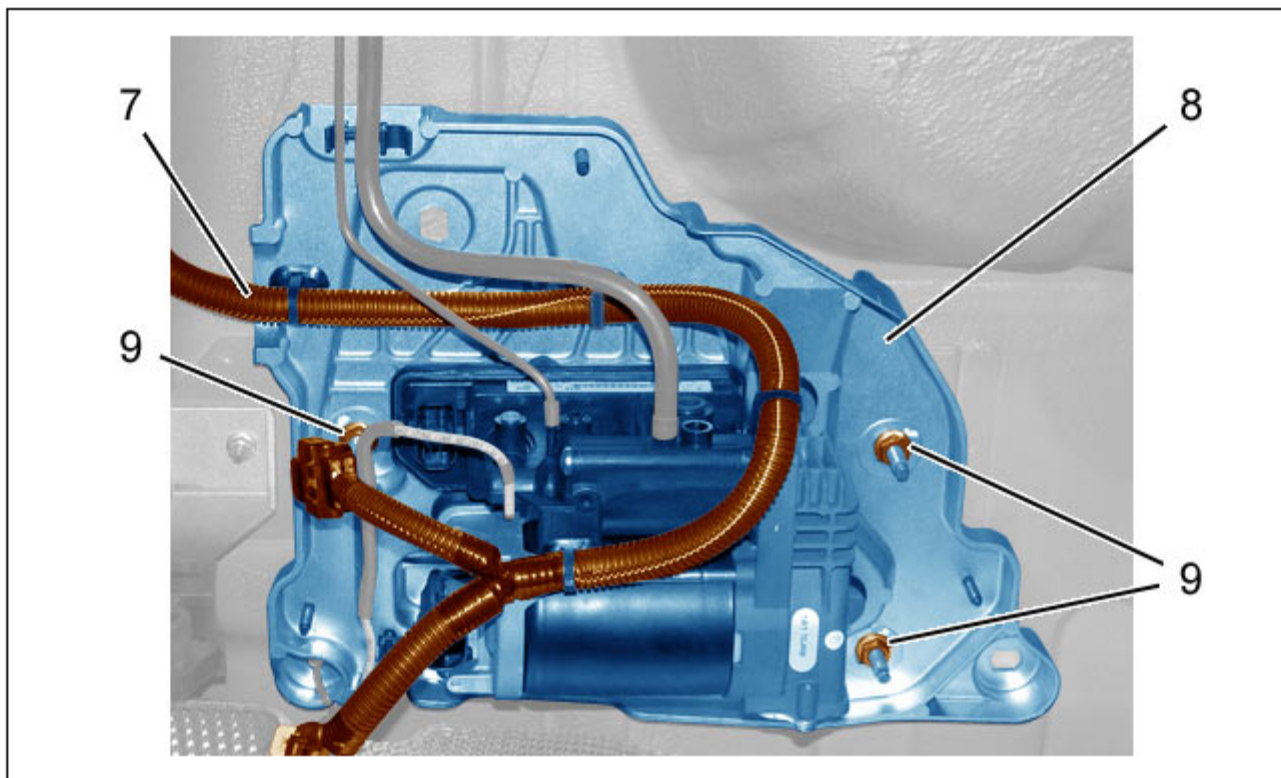


Рисунок : ВЗВР1FUD

Отстегните жгут проводов (7) от узла опора/воздушный компрессор (8).

Снять :

- Гайки (9)
- Сборочный узел кронштейн/воздушный компрессор (8)

3. Установка

Установите :

- Сборочный узел кронштейн/воздушный компрессор (8)
- Гайки (9) ; Затяните моментом $1 \pm 0,2$ дН.м

Прикрепите жгут проводов (7) на узле опора/воздушный компрессор (8).

Снимите приспособление [3] с трубок и воздушного компрессора .

Присоедините :

- Трубка (6)
- Трубка (5)
- Трубка (4)

Убедитесь, что разъемы "b", "c" не окислены.

Смажьте разъемы "b", "c" (Смазка TOTAL N4128).

Подсоединить :

- Разъем "с"
- Разъем "b"

Установите :

- Крышку (3)
- Гайки (2) ; Затяните моментом $0,5 \pm 0,1$ дН.м
- Защитный чехол (1)

Опустите автомобиль на землю.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи ⓘ .

Перед установкой автомобиля на колеса создайте давления в контуре пневматической подвески ⓘ .