


ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

инструмент	Номер	Наименование
[1350-ZZ] Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Приспособления для снятия обшивки

2. Снятие

Открыть дверь багажного отделения .

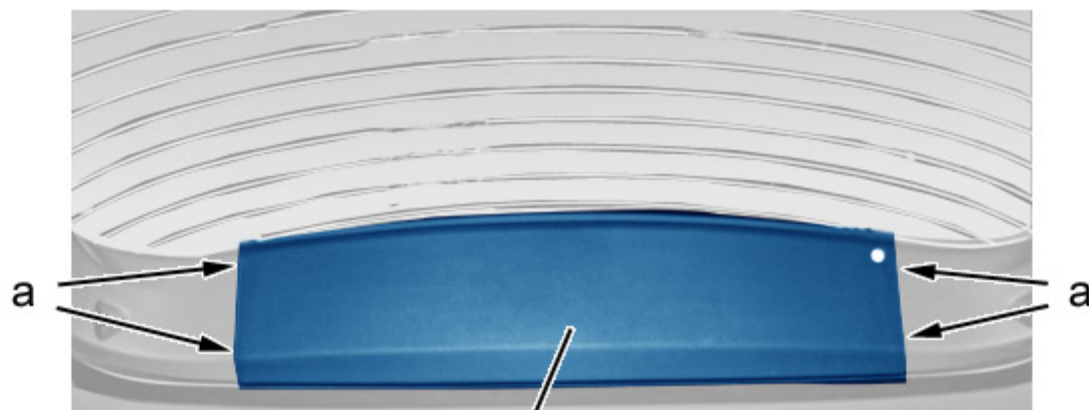

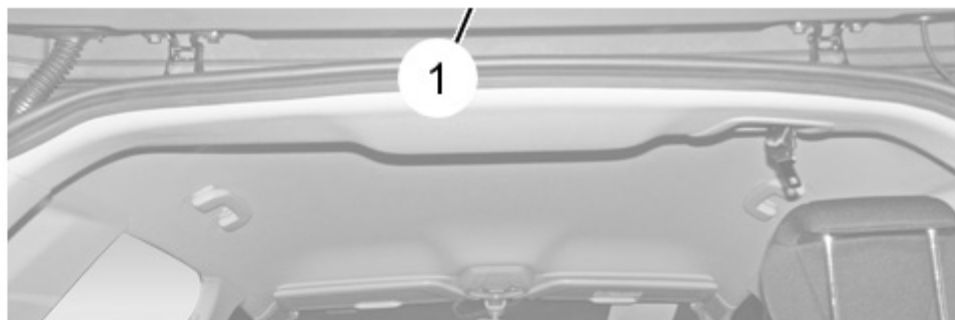


Рисунок : C5GG1JTD



Отсоединить панель отделки ((1)) (в "а"); С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять панель отделки (1).

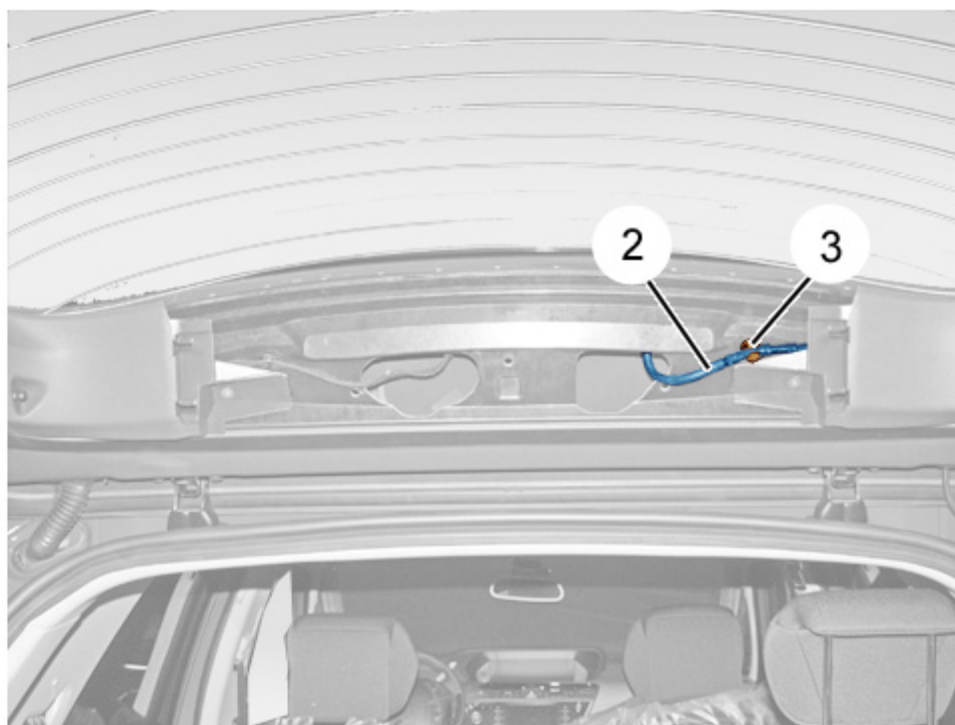


Рисунок : C4BG0WKD



Отсоединить шланг омывателя (2) от штуцера (3).

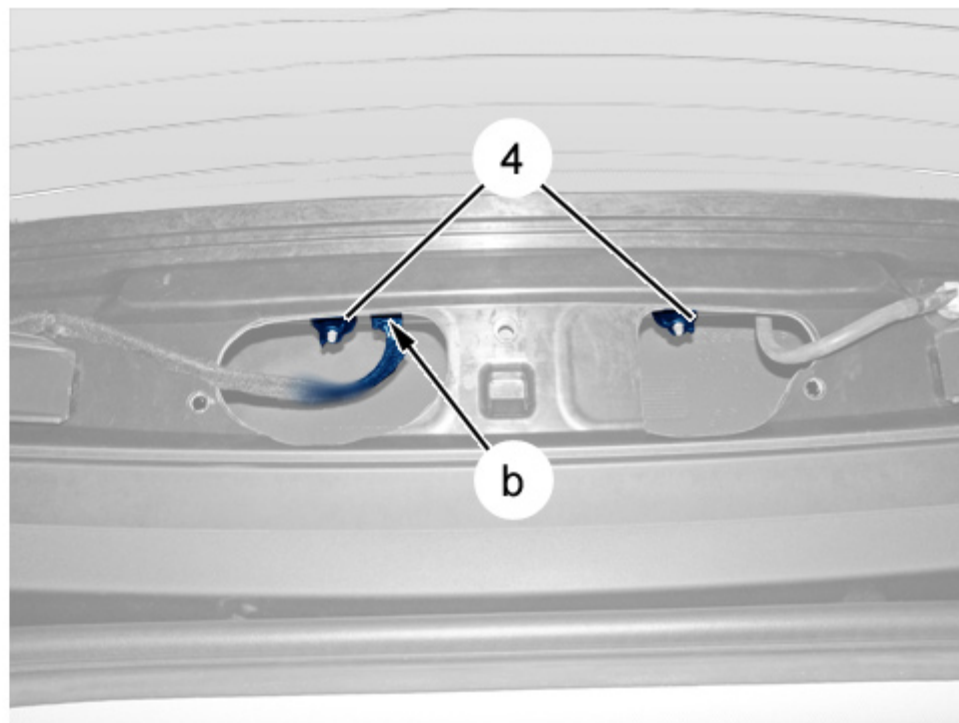


Рисунок : CSEGYCCD



Отсоедините разъем (в "b").
Снимите барашковые гайки (4).

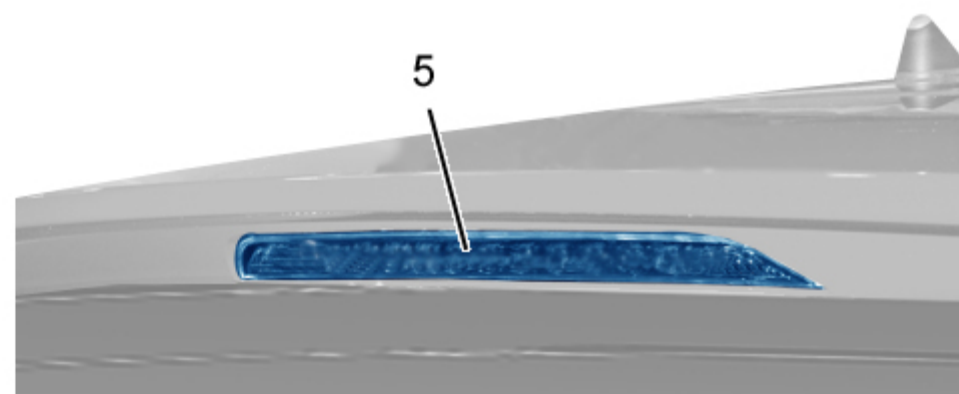




Рисунок : CSEGYCDD



Освободить 3-й стоп-сигнал (5).

Снимите 3-й фонарь стоп-сигнала (5).

3. Установка

Выполните в последовательности, обратной снятию.

Проверьте функционирование различного оборудования.