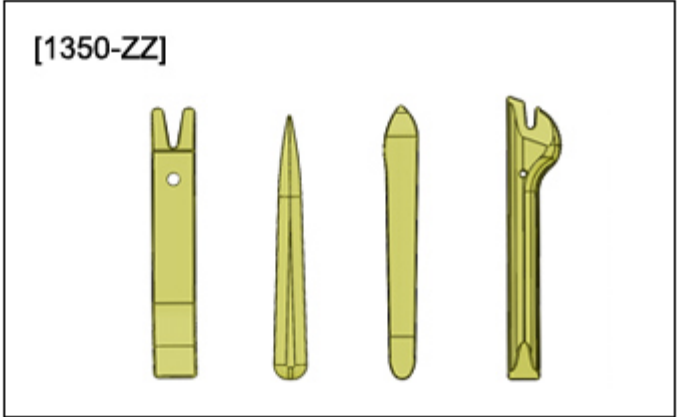



ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Оборудование

Приспособление	Артикул	Обозначение
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT </p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки


2. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Открыть капот.

Частично снимите передние подкрылки  .

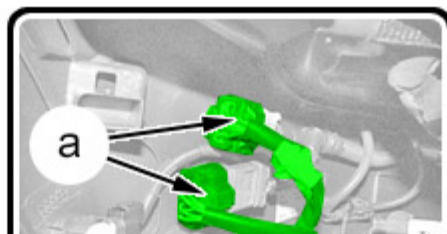

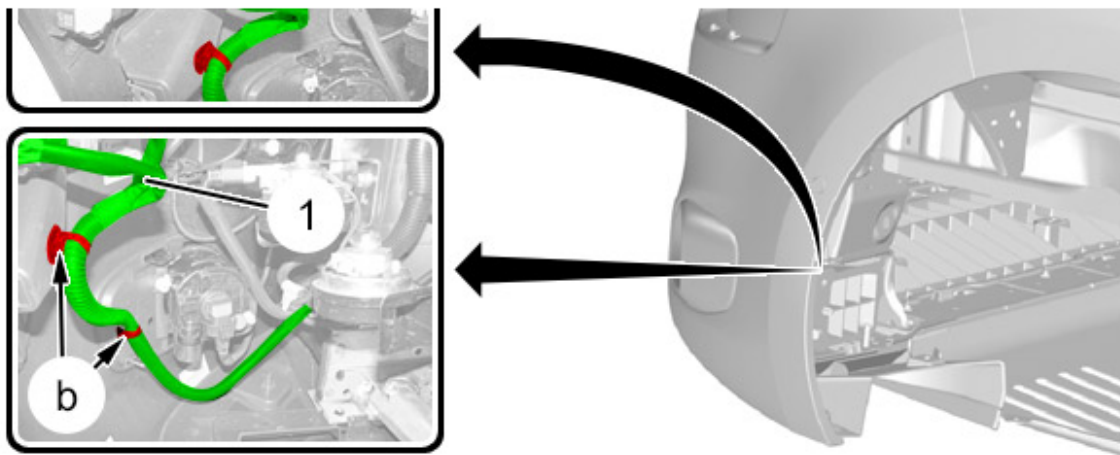



Рисунок : C5JG1E4D

ПРИМЕЧАНИЕ : Передняя левая сторона.

Отсоединить разъемы (в "а").

Отсоедините жгут электрических проводов (1) (в "b") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].


Отделите жгут проводов (1).

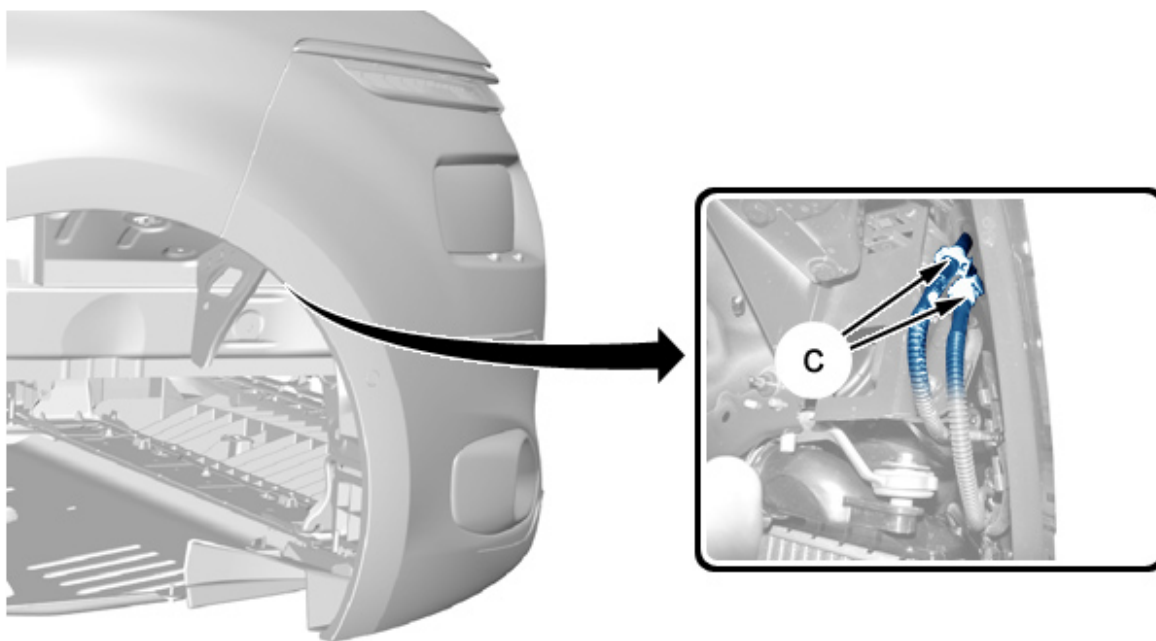



ПРИМЕЧАНИЕ : Передняя правая сторона.

Отсоединить трубки омывателя фар (в "с").

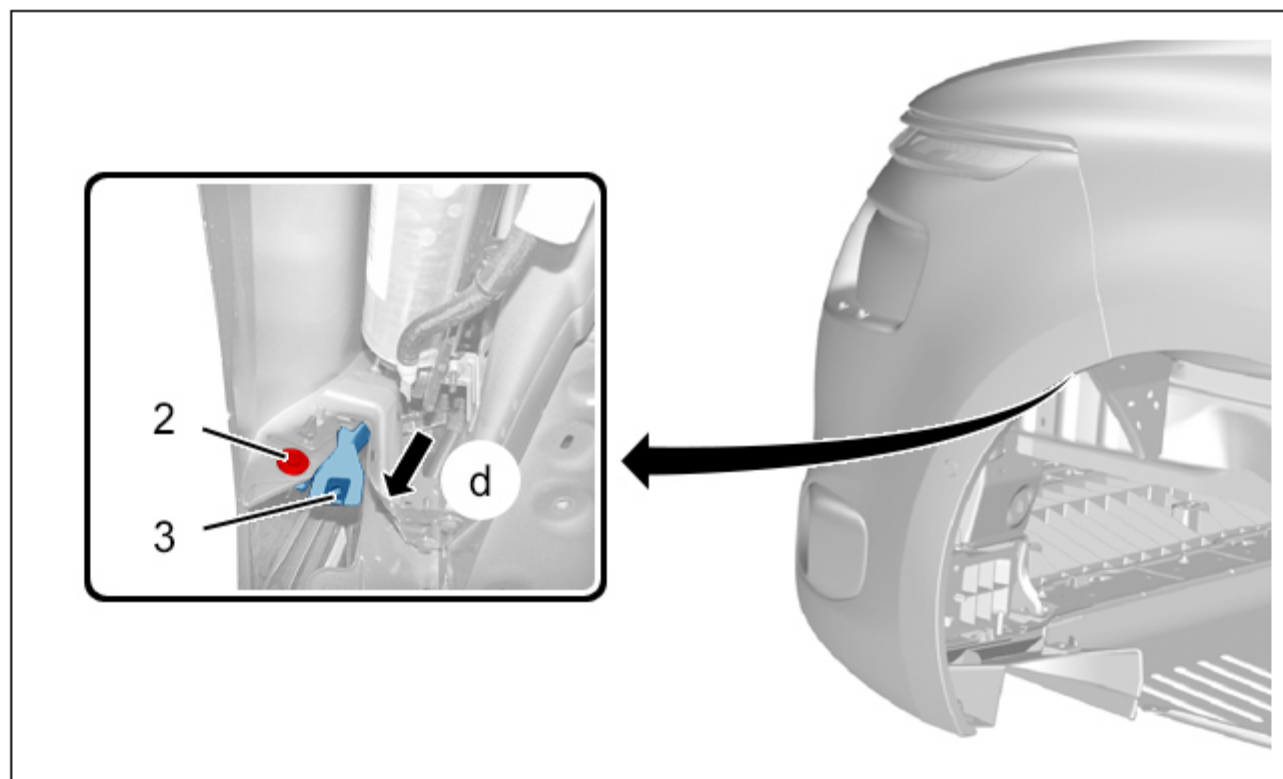

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Снимите болт (2).

Отсоедините блокировку (3) (Как показано в "d").




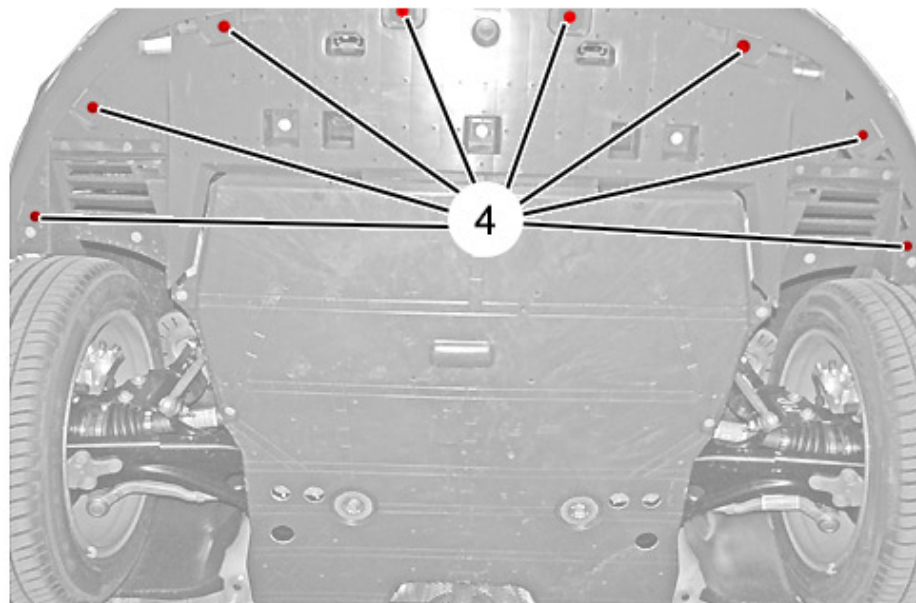


Рисунок : CSJG1E7D

СНЯТЬ БОЛТ (4).



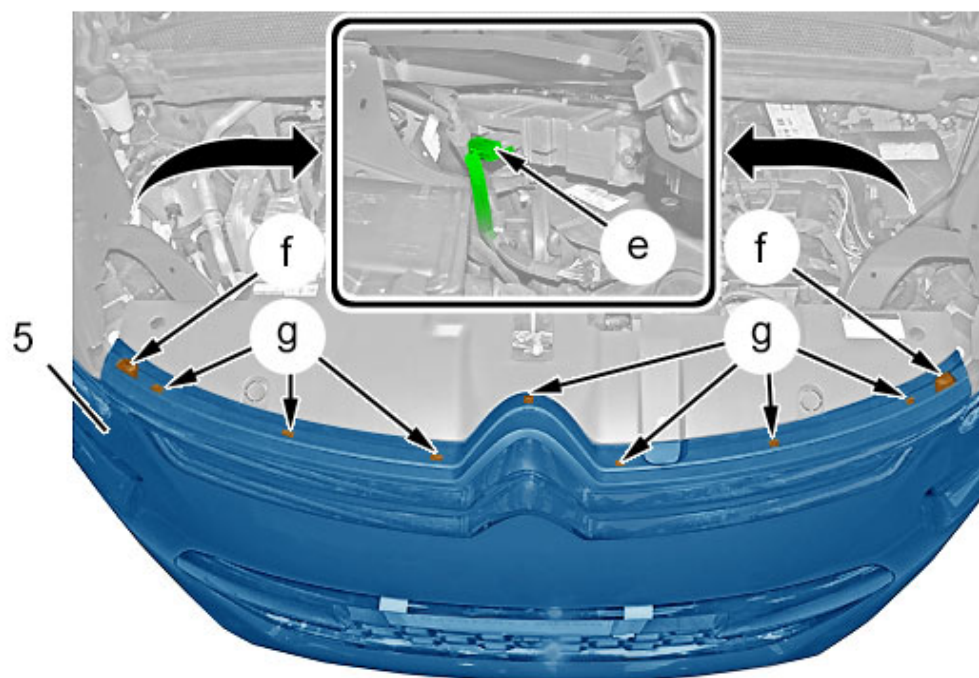

- Отсоединить разъемы (в "e") (Дневное освещение).
- Отсоедините фиксаторы (в "f").
- Отсоединить передний бампер (5) (в "g") ; При помощи тонкой отвертки.
- Отделить передний бампер (5) (Соблюдая осторожность).
- Снять передний бампер (5).

3. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

Проверьте зазоры и выравнивание.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Проверить работу различного оборудования.