



РАЗБОРКА-СБОРКА : ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .



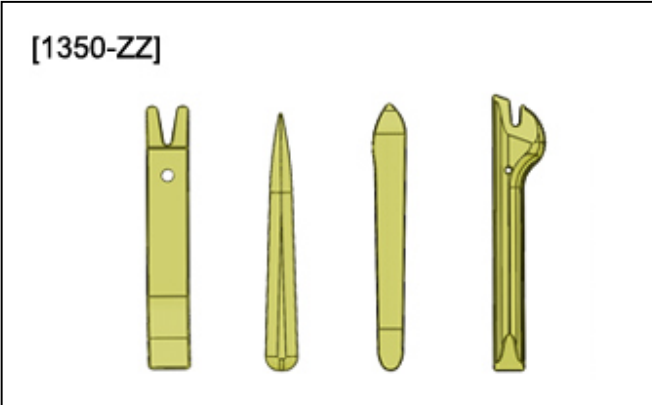


1. Инструменты

инструмент	Номер	Наименование
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Приспособления для снятия обшивки
 <p>Рисунок : E5AB03ST</p>	[2]	Комплект для ремонта пластмассовых элементов (См. каталог оборудования)

2. Предварительная операция

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Снять :

- Передний бампер 
- Передние противотуманные фары 
- Фонари дневного освещения 
- Омыватели фар 
- Датчики препятствия 
- Гос. регистрационный знак

3. Разборка

3.1. Жгут омывателей фар

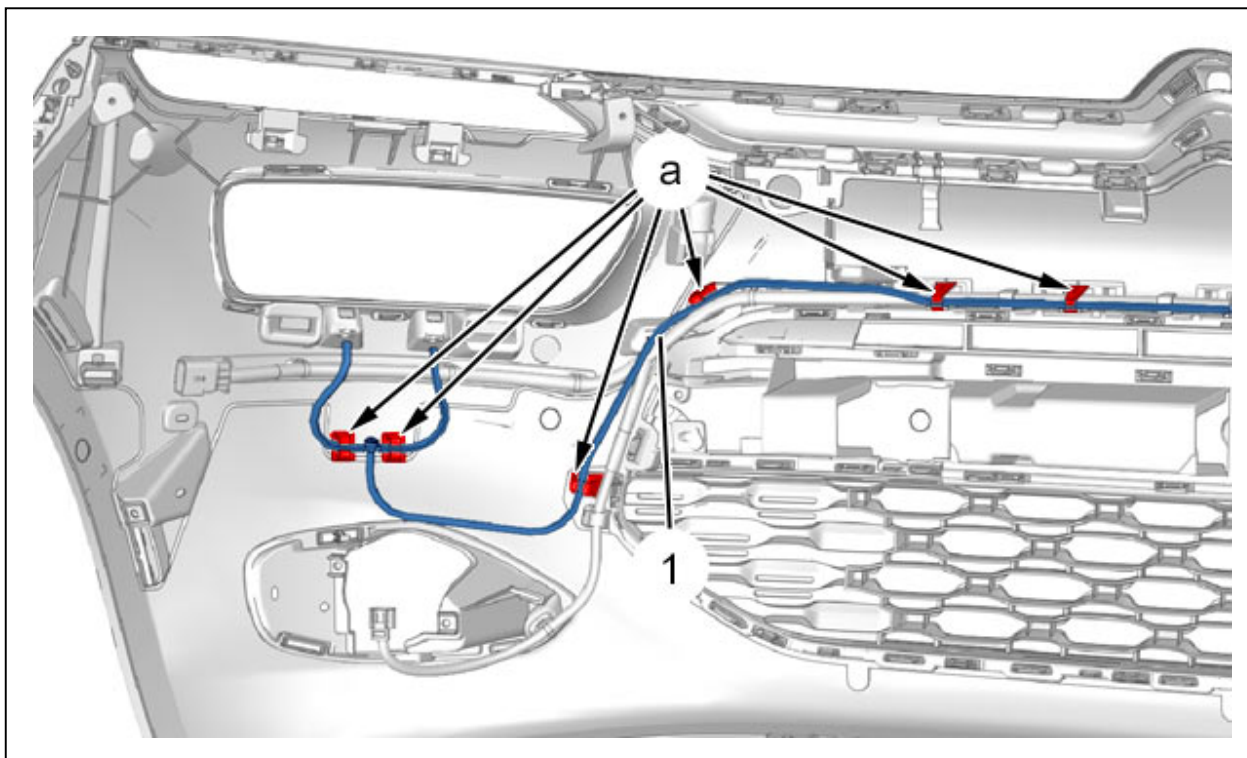


Рисунок : C5JS0IKD

Отделить трубку омывателя фар (1) от фиксаторов (в "a").

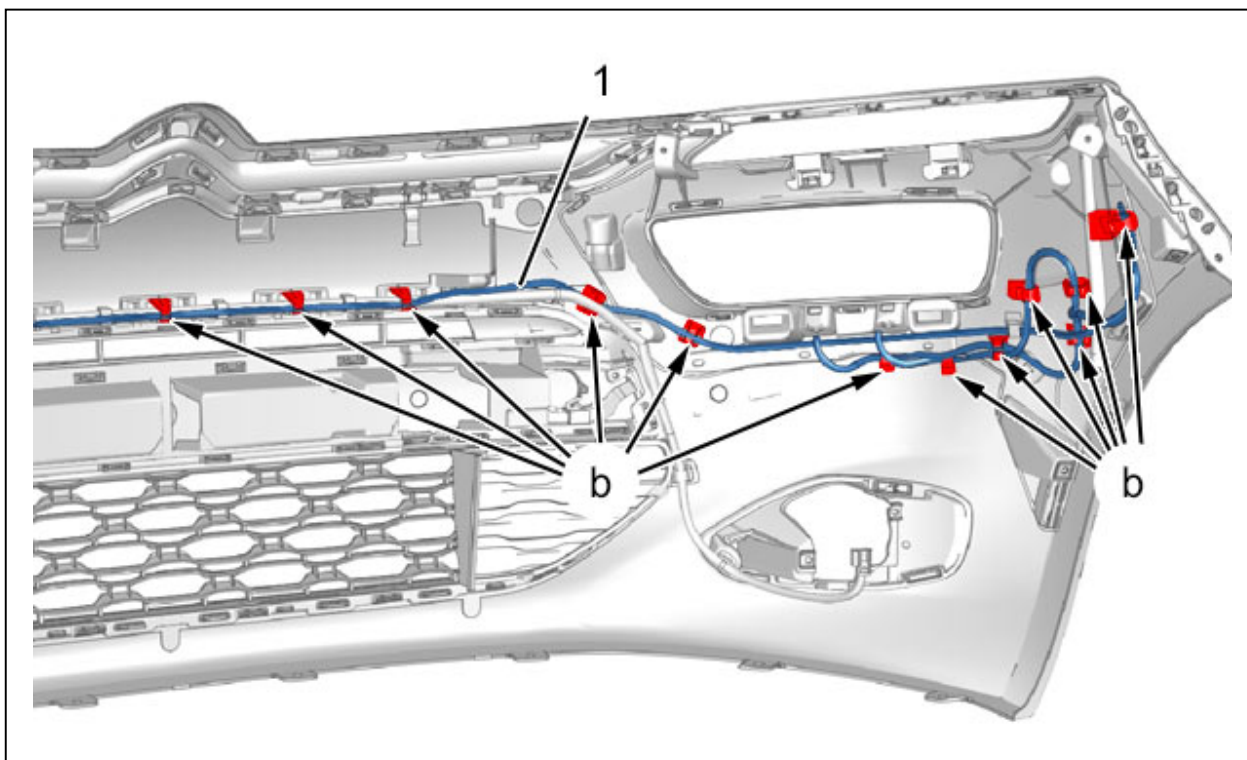


Рисунок : C5JS0ILD

Отделить трубку омывателя фар (1) от фиксаторов (в "b").

Снять трубку омывателя фар (1).

3.2. Жгут электрических проводов

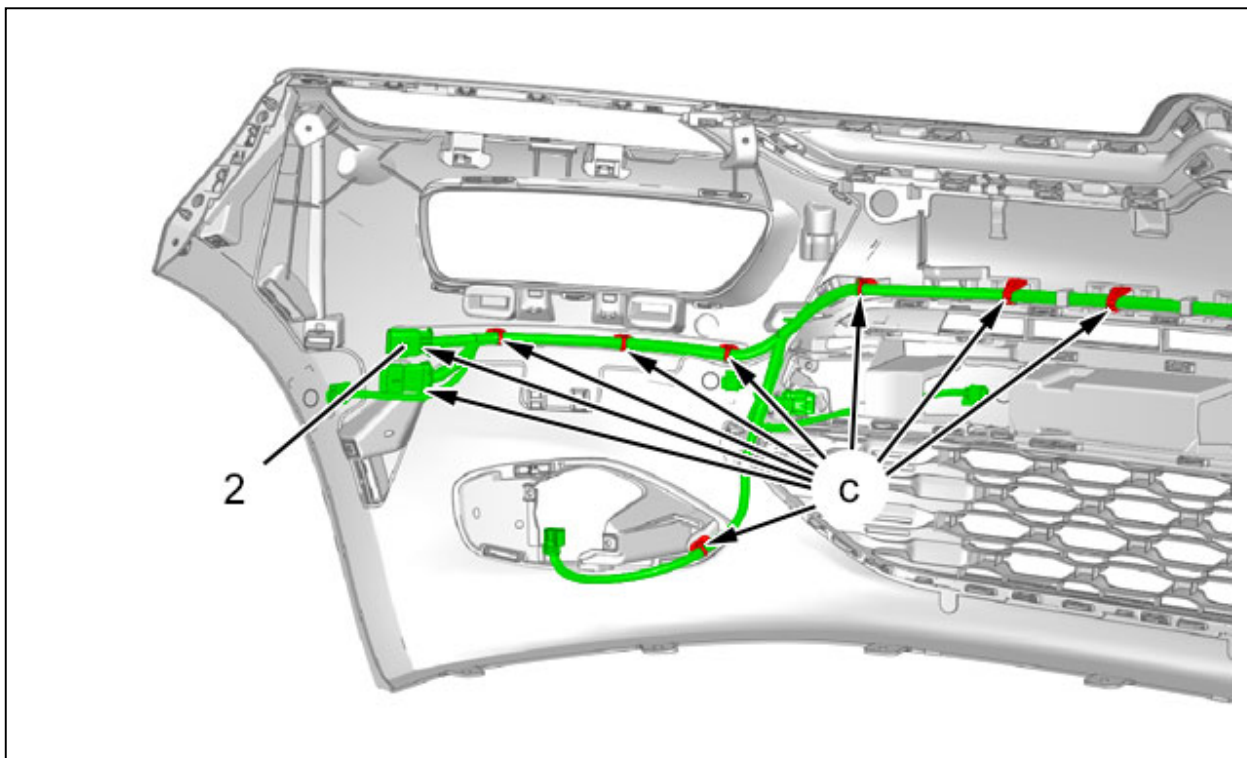


Рисунок : C5JS0IMD

Отсоедините жгут электрических проводов (2) (в "c") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отделите жгут проводов (2).

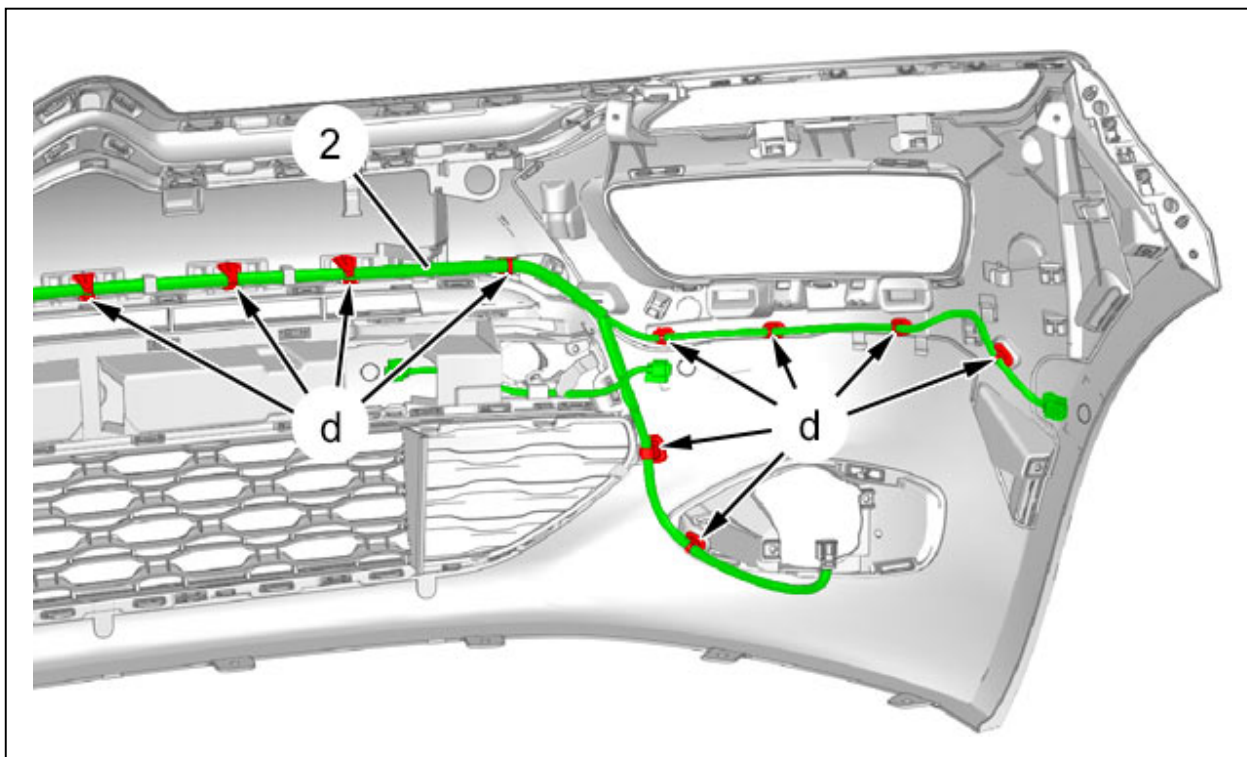


Рисунок : C5JS0IND

Отсоедините жгут электрических проводов (2) (в "d") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снимите жгут проводов (2).

3.3. Решетку переднего бампера

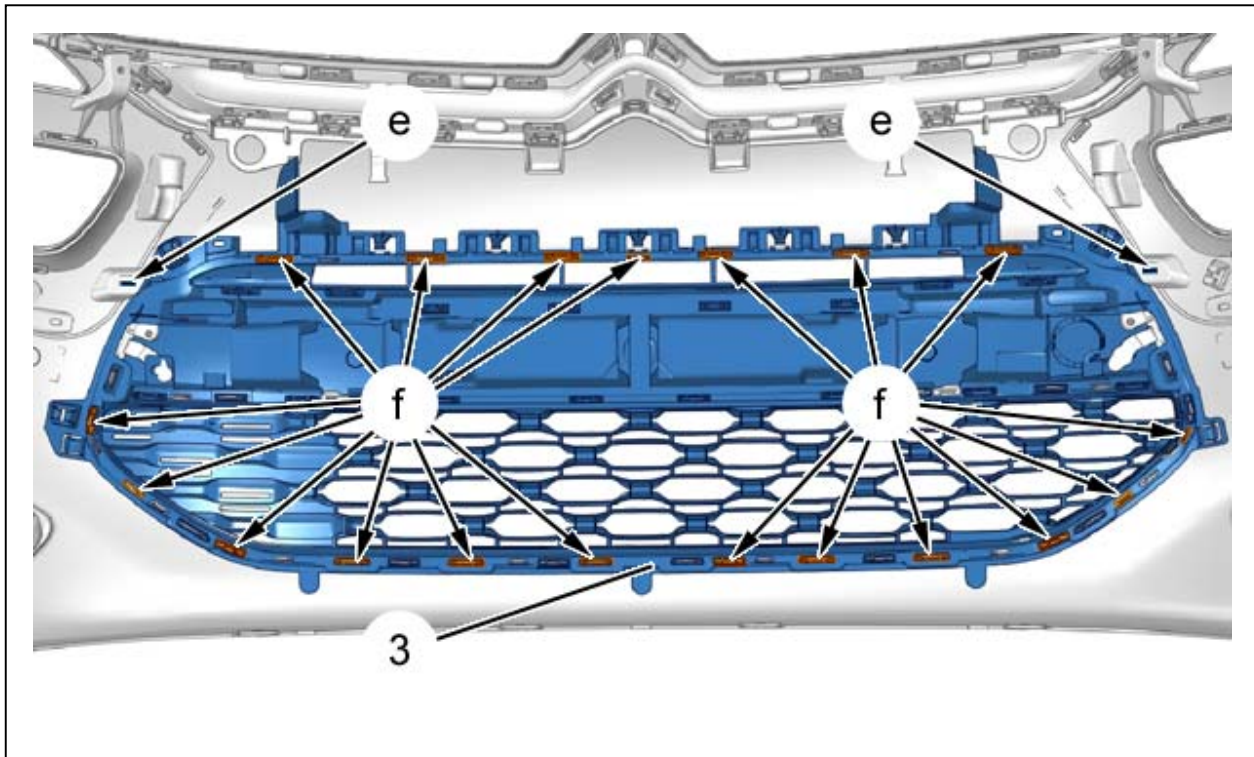


Рисунок : C5JS01OD

Выровнять точки крепления решетки переднего бампера (3) (в "е").
 Отсоедините решетку переднего бампера (3) (в "f") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
 Снимите решетку переднего бампера (3).

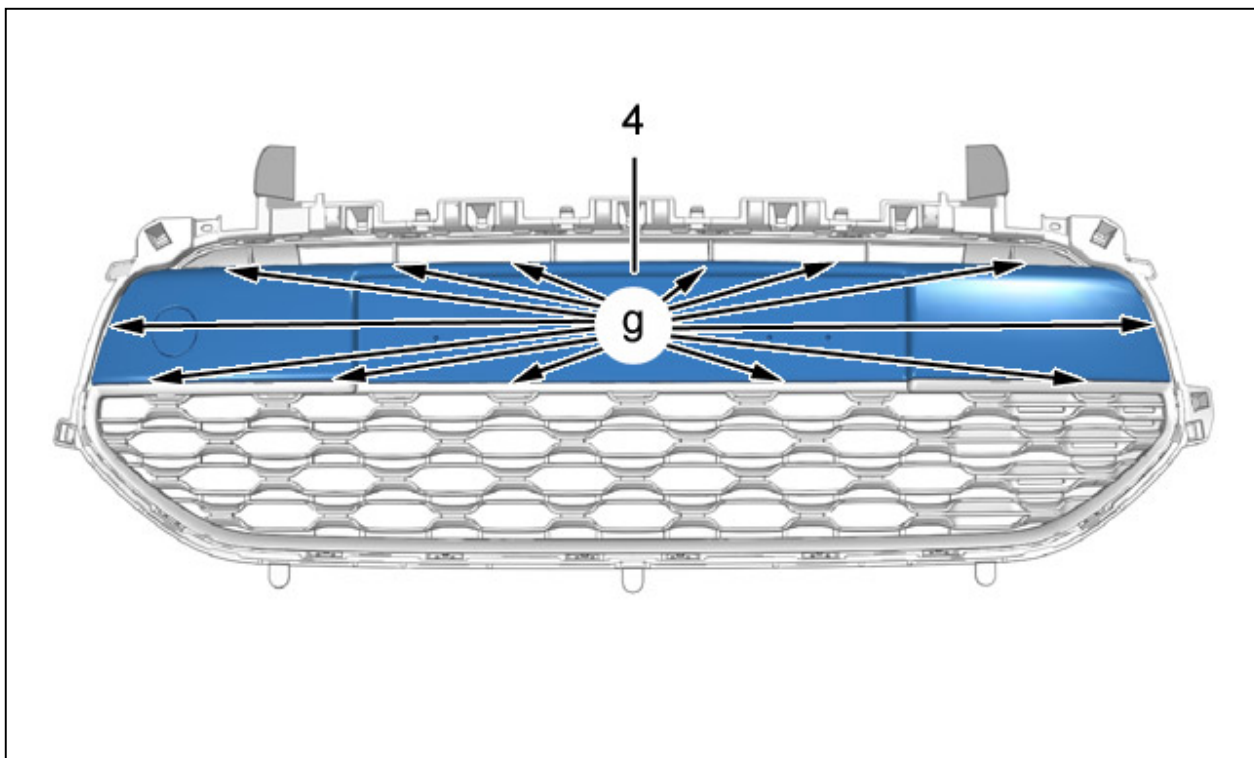


Рисунок : C5JS01PD

Отсоедините и снимите : Центральная накладка (4) (в "g") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

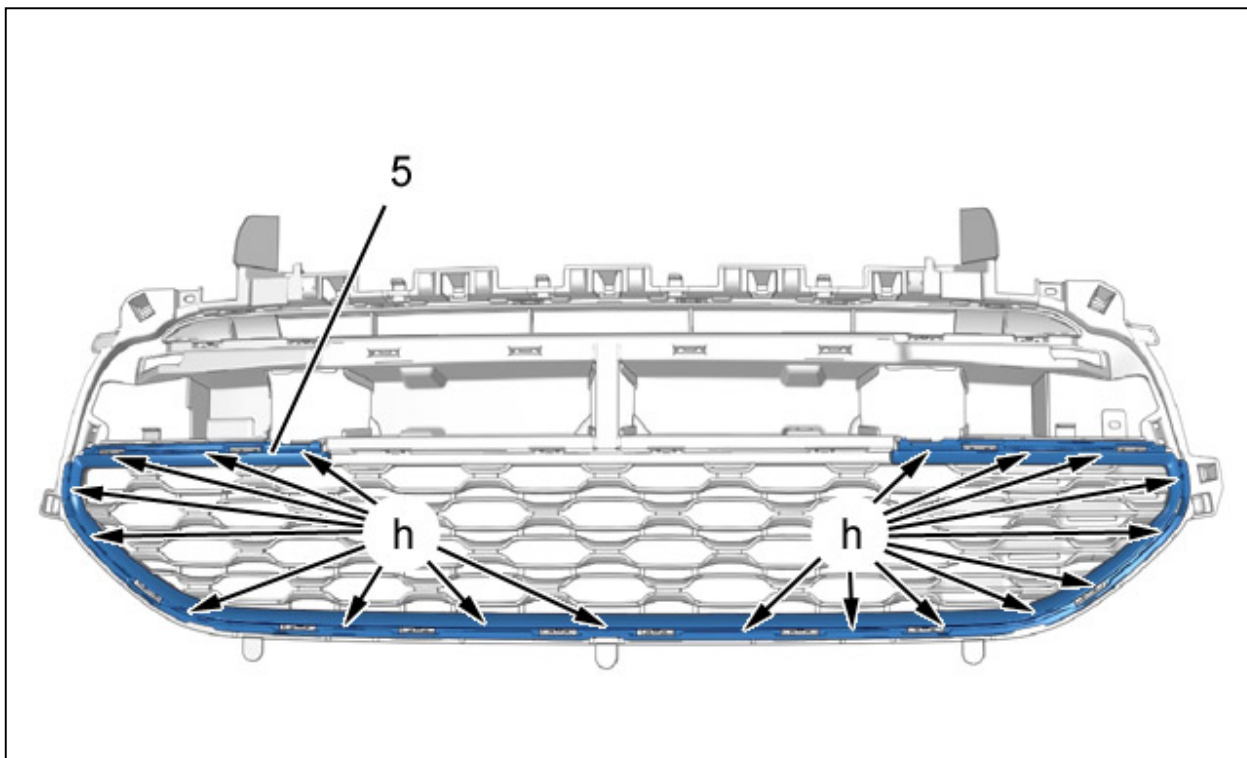


Рисунок : C5JS0IQD

Открепить хромированную рамку (5) (в "h") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять хромированную накладку (5).

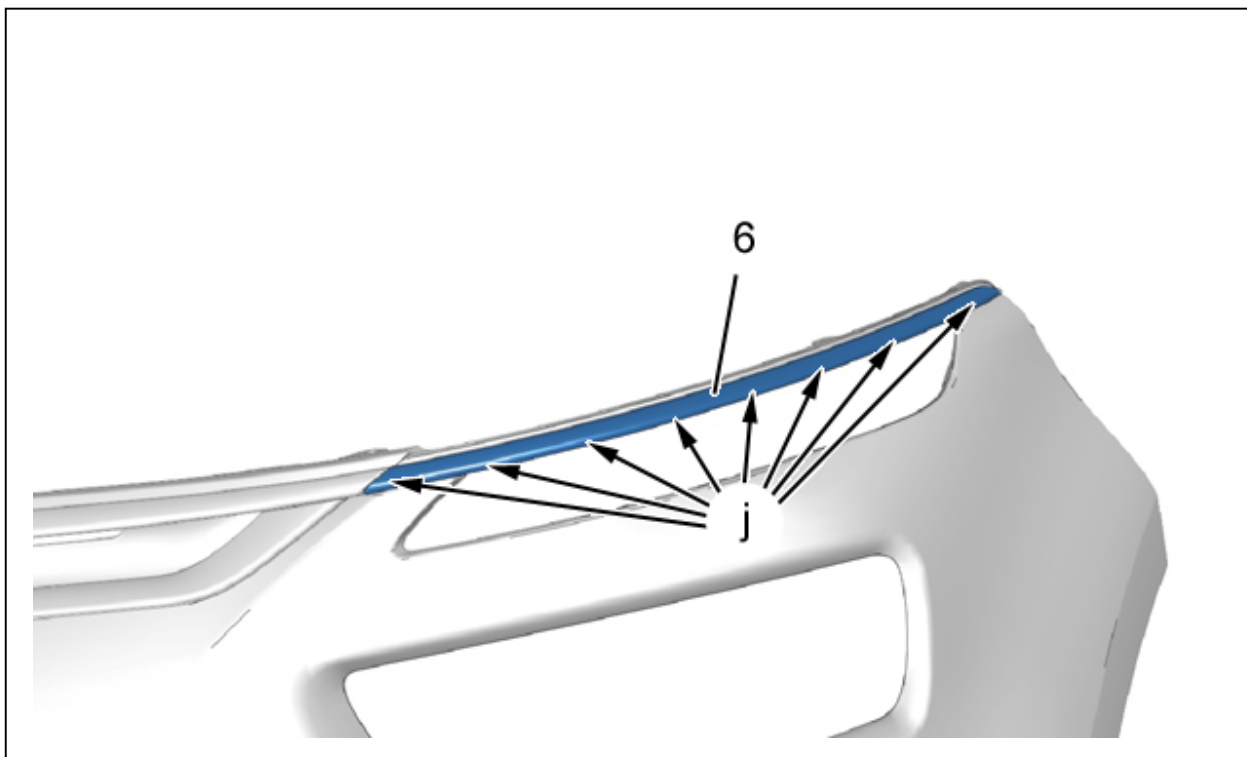


Рисунок : C5JS0IRD

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Открепить хромированную рамку (6) (в "j") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять хромированную накладку (6).

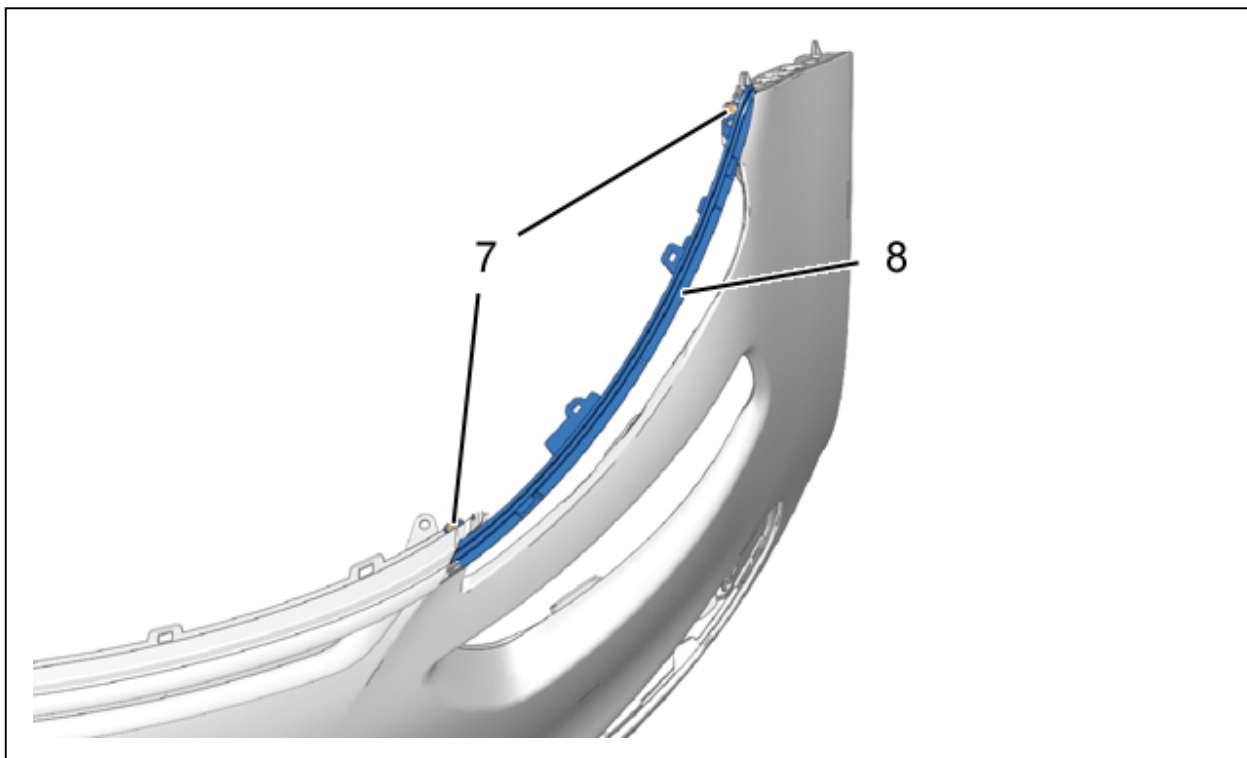


Рисунок : C5JS0ISD

Срезать стержни заклепок , прежде чем начать сверление.
 Высверлите головки заклепок (7) ; Сверлом диаметром 6 мм.
 Снять опору (8).
 Высверлить остальные заклепки.

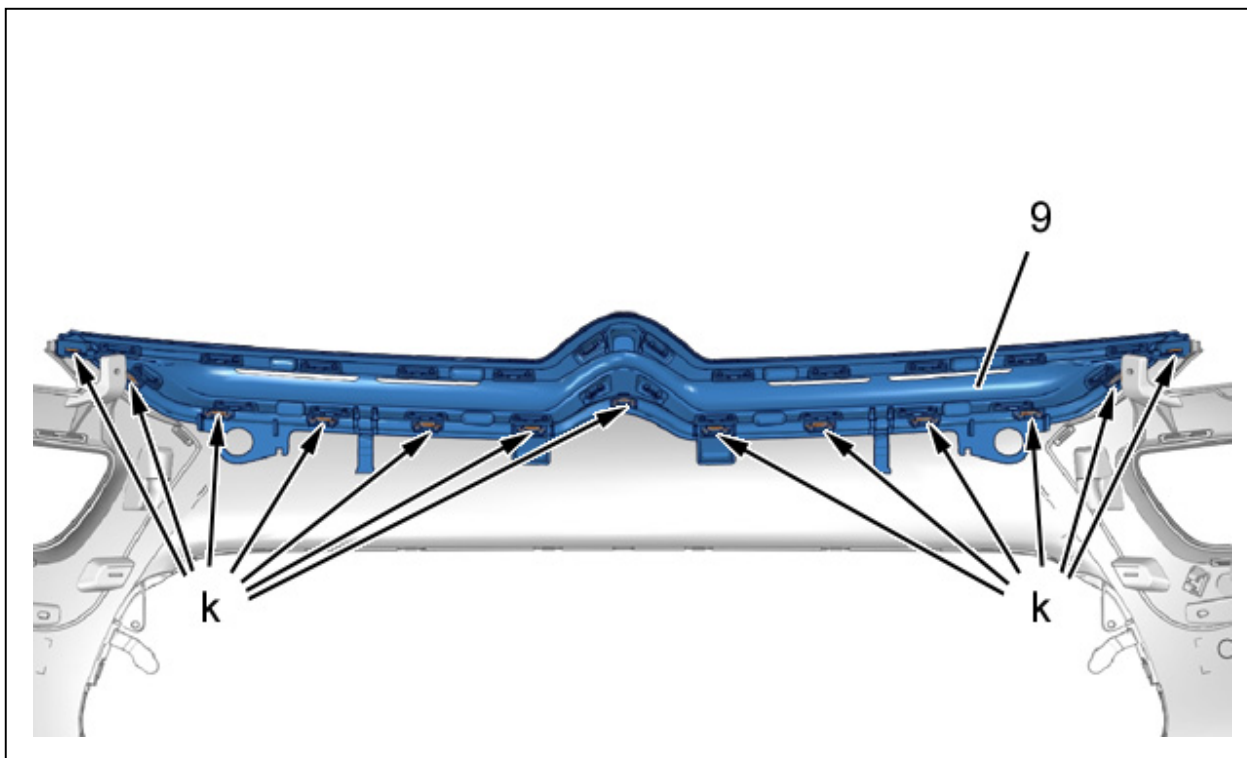


Рисунок : C5JS0ITD

Отсоедините и снимите : Эмблему производителя (9) (в "к") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

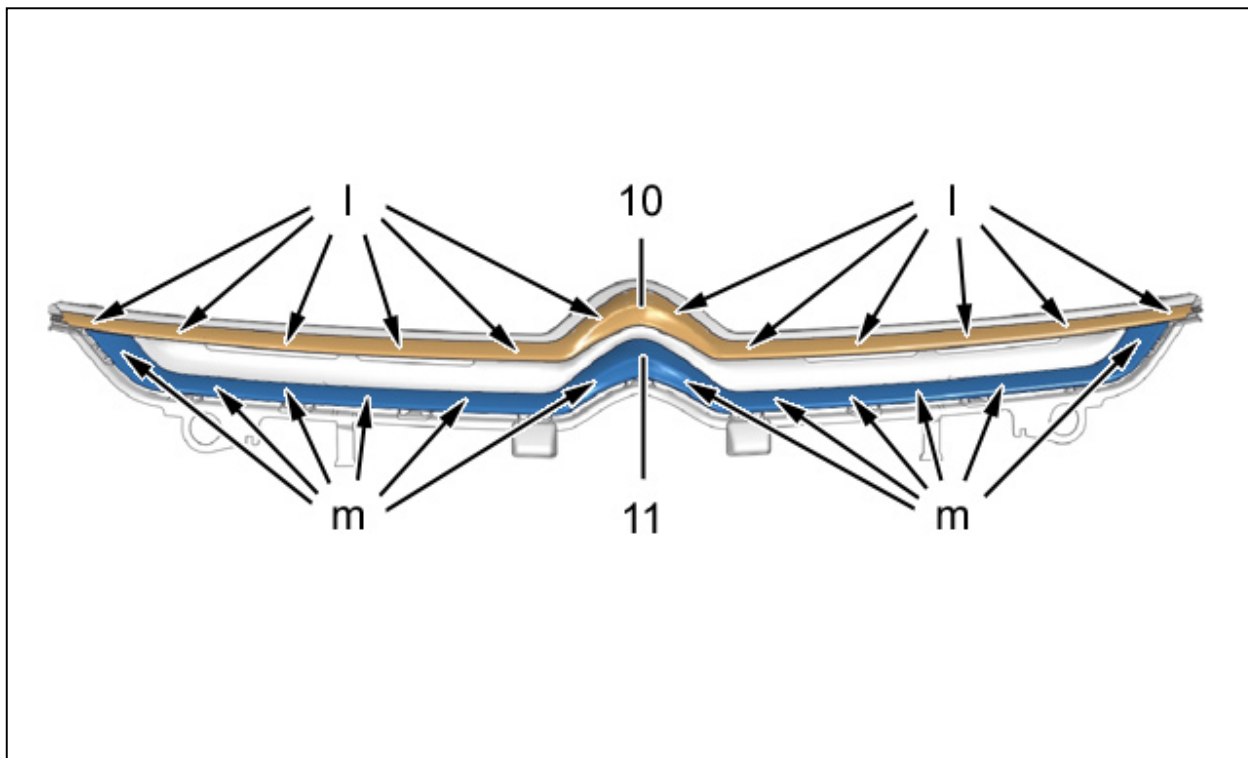


Рисунок : C5JS0IUD

Отсоединить ; С помощью приспособления [1350-ZZ] :

- Хромированную рамку ((10)) (в "l")
- Хромированную рамку ((11)) (в "m")

Снять :

- Хромированную рамку ((10))
- Хромированную рамку ((11))

4. Сборка

Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.

ВНИМАНИЕ : Использовать комплект для ремонта пластмассовых элементов [2](См. каталог оборудования).

Высадите головки заровненных точек крепления ; С помощью приспособления [2].

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Проверьте функционирование различного оборудования.