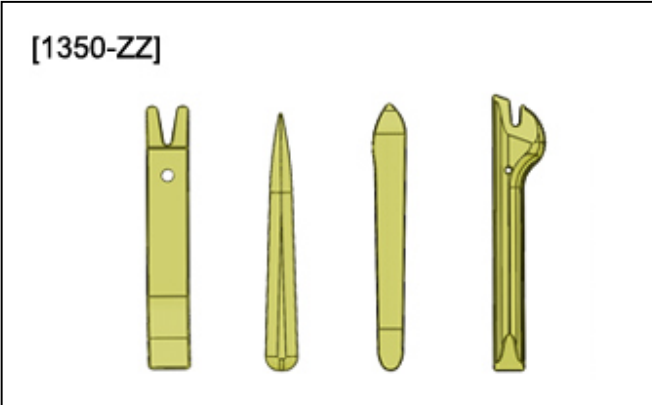


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Оборудование

Приспособление	Артикул	Обозначение
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Открыть капот.

Частично снимите передние подкрылки  .

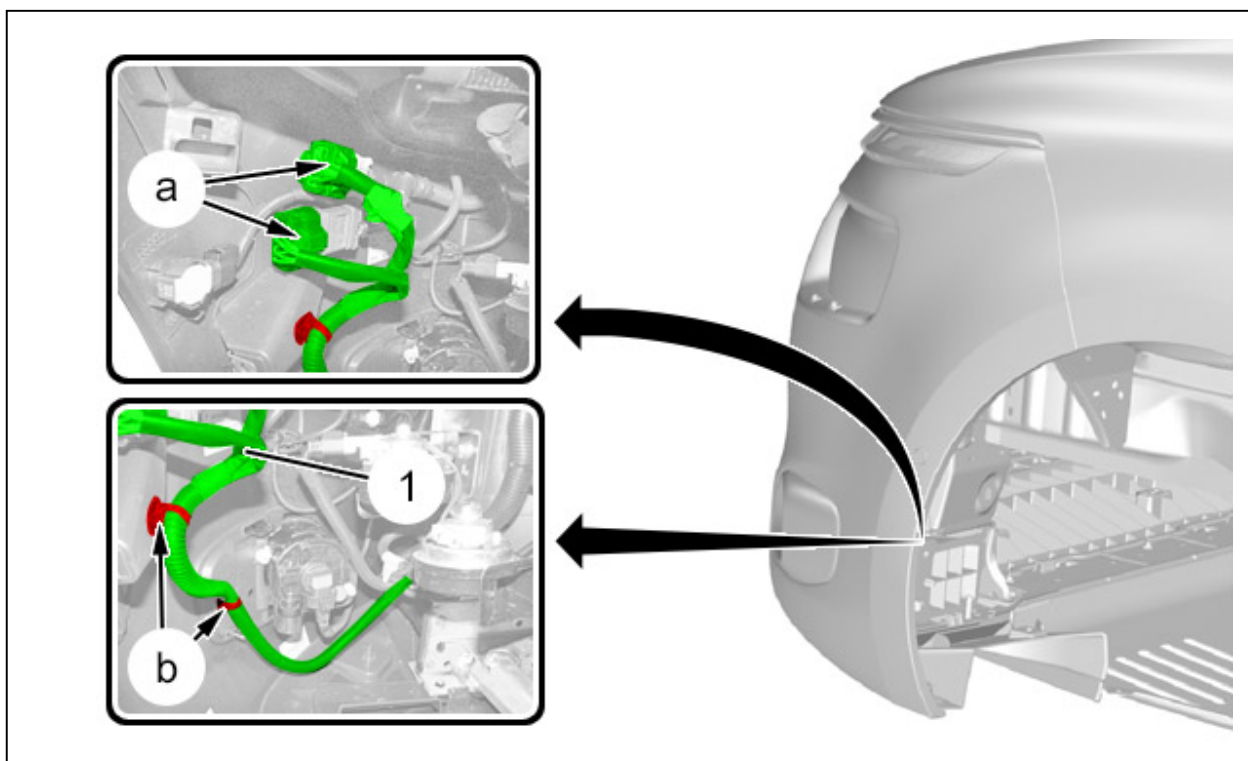


Рисунок : C5JG1E4D

ПРИМЕЧАНИЕ : Передняя левая сторона.

Отсоединить разъемы (в "а").

Отсоедините жгут электрических проводов (1) (в "б") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отделите жгут проводов (1).

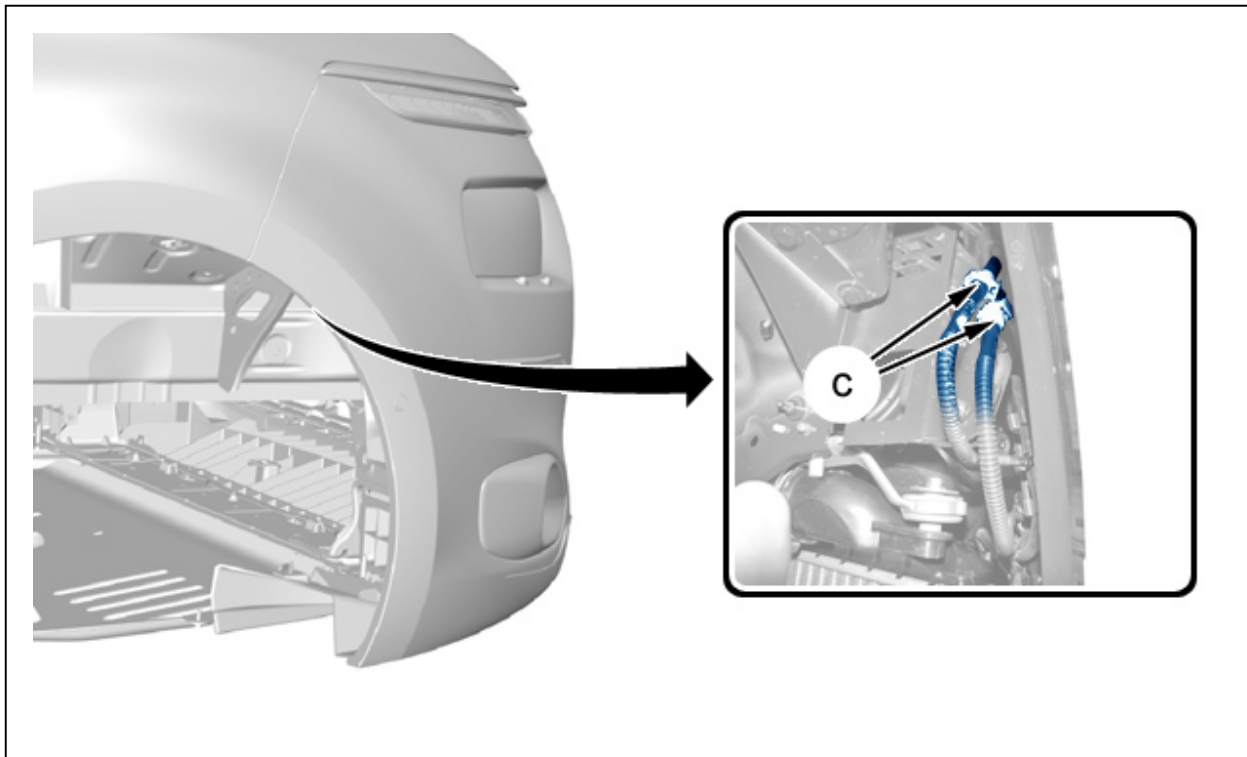


Рисунок : C5JG1E5D

ПРИМЕЧАНИЕ : Передняя правая сторона.

Отсоединить трубки омывателя фар (в "с").

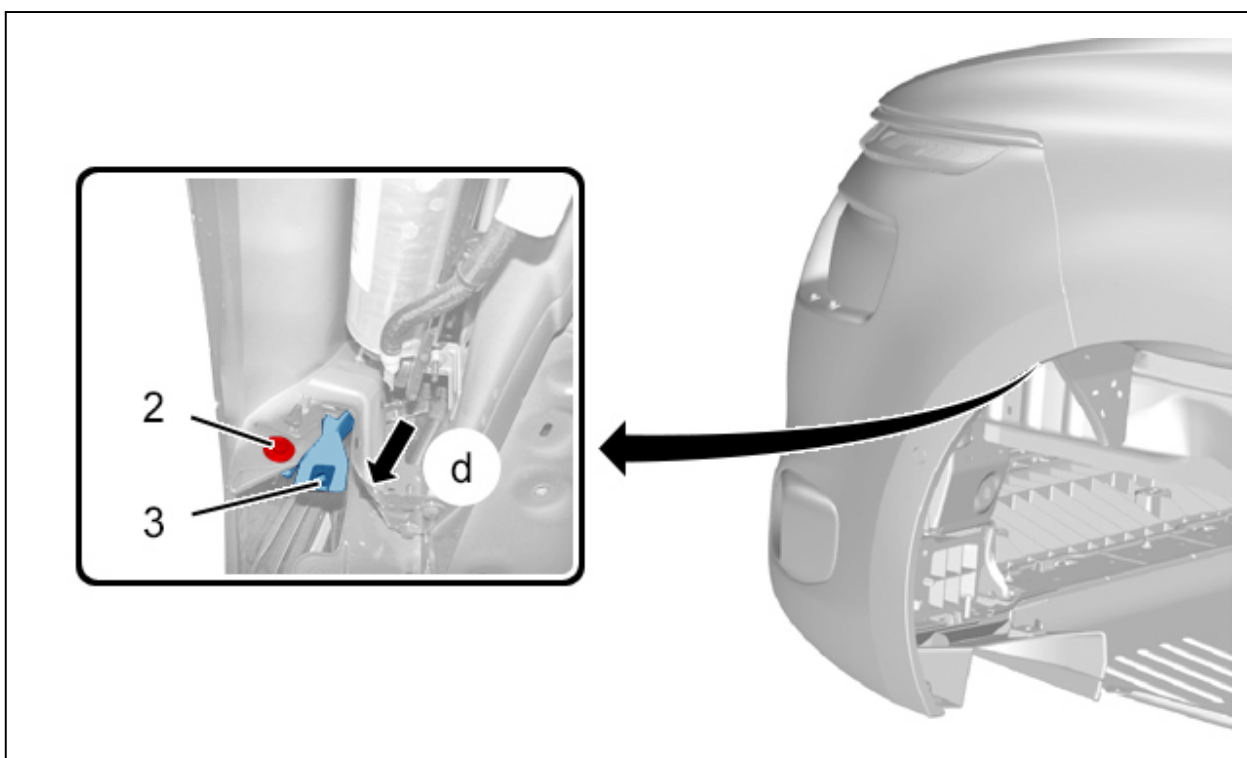


Рисунок : C5JG1E6D

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

Снимите болт (2).
Отсоедините блокировку (3) (Как показано в "d").

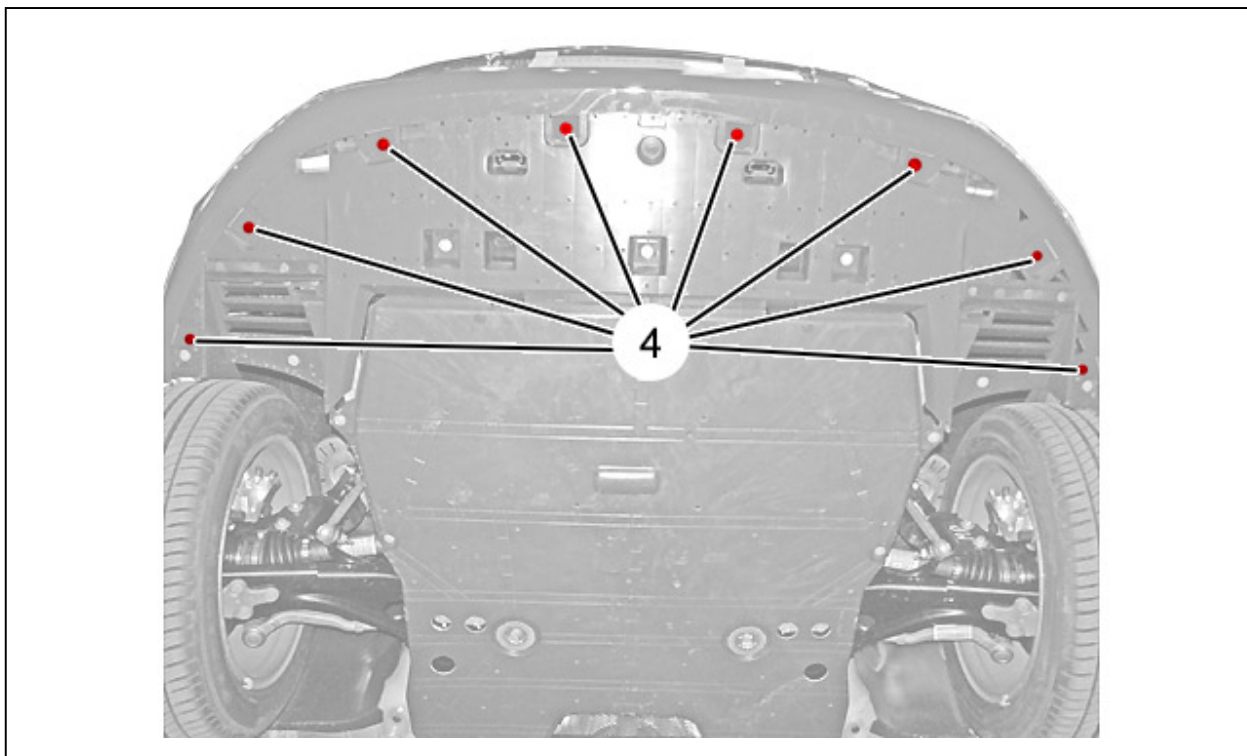


Рисунок : C5JG1E7D

Снять болт (4).

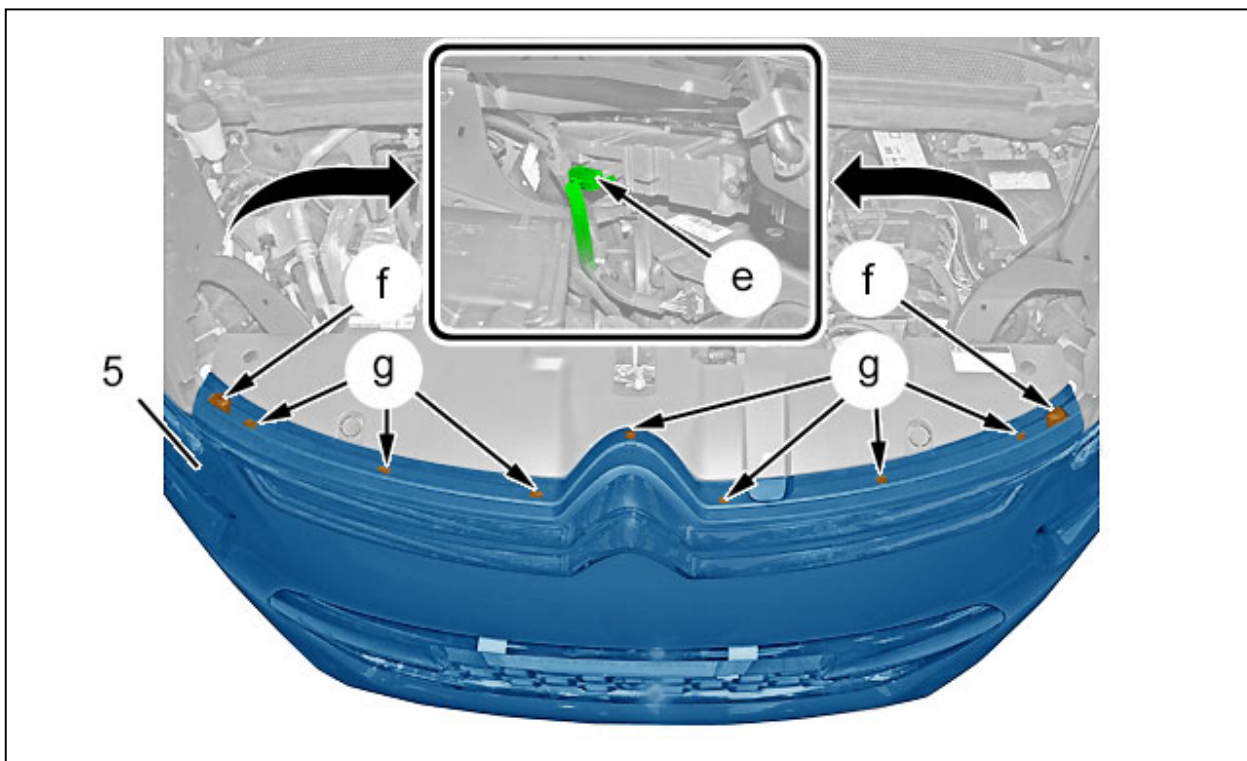


Рисунок : C5JG1E8D

Отсоединить разъемы (в "e") (Дневное освещение).
Отсоедините фиксаторы (в "f").
Отсоединить передний бампер (5) (в "g") ; При помощи тонкой отвертки.
Отделить передний бампер (5) (Соблюдая осторожность).
Снять передний бампер (5).

3. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

Проверьте зазоры и выравнивание.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Проверить работу различного оборудования.