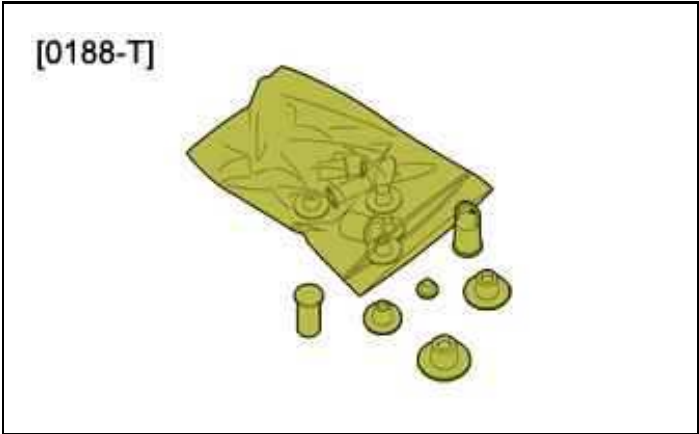


# СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : БАЧОК ДЛЯ ПРИСАДКИ К ТОПЛИВУ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

## 1. Инструменты

инструмент	Номер (реферанс)	Обозначение
 <p>[0188-T]</p> <p>Рисунок : E5AB06IT</p>	[0188-T]	Комплект заглушек

## 2. Снятие

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : При проведении любых работ с контуром подачи присадки надевайте защитные очки и перчатки, стойкие к воздействию углеводородов.

Отсоединить аккумуляторную батарею.

Установите автомобиль на подъемник, вывесив его колеса.



Отсоединить штуцер (2).

Заглушить :

- Трубка дозирующего насоса ; С помощью приспособления [0188-T]
- Соединение (2) ; С помощью приспособления [0188-T]

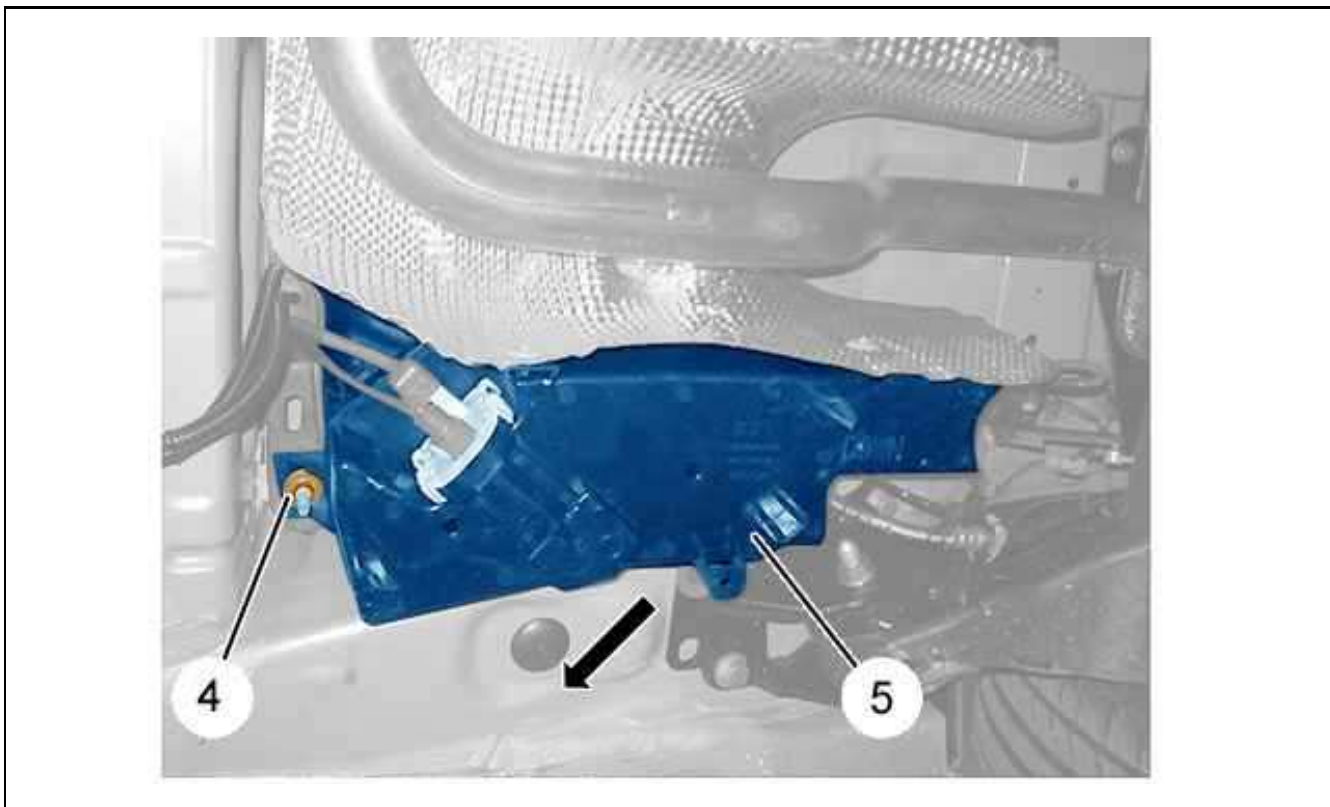


Рисунок : B1KG020D

**ВНИМАНИЕ** : Не переворачивайте бачок с присадкой (5) во избежание пролива жидкости.

Отвернуть гайку (4).

Сдвиньте бачок с присадкой (5) (Как показано стрелкой ).

Снять бачок для добавки (5).

### 3. Установка

Установите на место бачок с присадкой (5).

**ВНИМАНИЕ** : Проверьте крепление бачка с присадкой (5) в 2 направляющих.

Установить на место гайку (4).

Подсоедините разъем (в "а").

Снять приспособления /0188-T/.

Присоединить штуцер (2).

Установите крепления (3).

Установите половину защитного элемента под задней правой частью кузова (1).

**ВНИМАНИЕ** : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Подсоединить диагностический прибор .

Приведите в действие насос для подачи присадки ; При помощи диагностического прибора.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Чтобы заполнить систему, используйте процедуру "запасная часть".