


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : РЕЗЕРВУАР ДЛЯ КАРБАМИДА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При работе с контуром введения карбамида использовать защитные перчатки и защитные очки.

ВНИМАНИЕ : Использованный раствор карбамида должен храниться в специальной емкости до момента его удаления для уничтожения и переработки сертифицированным персоналом.

ПРИМЕЧАНИЕ : Эта методика действительна только для 7-местной версии автомобиля с двигателем , EURO 6 и с малоразмерным запасным колесом. Смотрите метод в соответствующем приложении " Снятие - установка бачка для карбамида  " .

1. Оборудование

Оборудование :

- Диагностический прибор
- Подъемник

2. Снятие

Убедиться в отсутствии давления в контуре подачи карбамида ; При помощи диагностического прибора.

В случае необходимости, сбросить остаточное давление ; При помощи диагностического прибора.

Установить автомобиль на подъемник.

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Слить раствор карбамида из резервуара  .

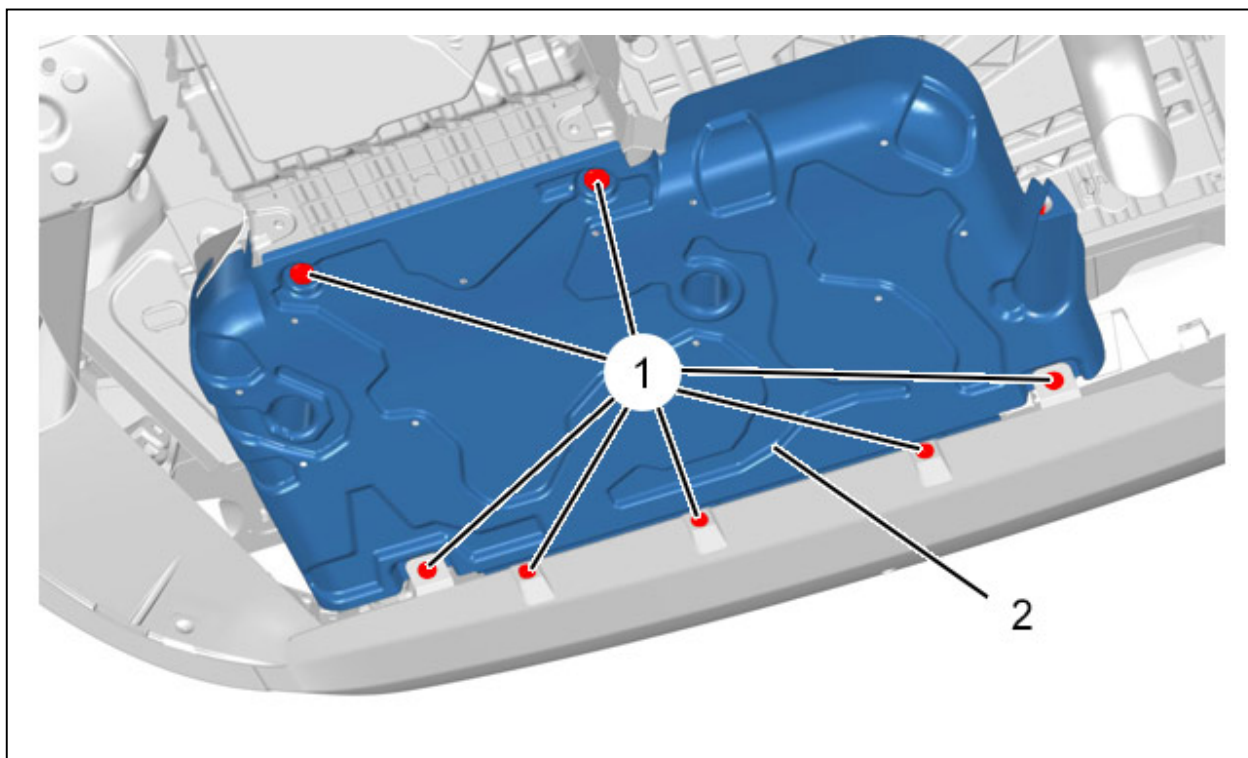


Рисунок : B1HG4A9D

Снять :

- 7 фиксаторов (1)
- Защитный чехол (2)

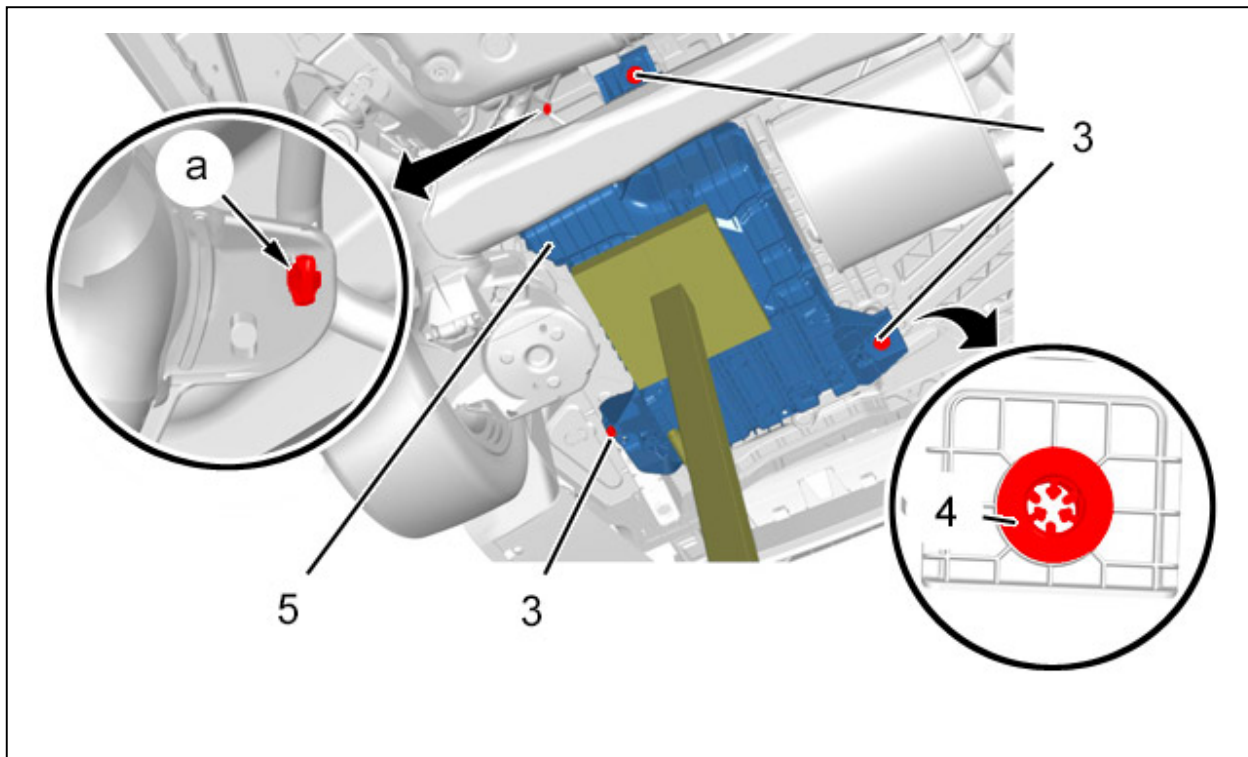


Рисунок : B1HG4AAD

Подвести подъемник под резервуар присадки .

Отстегните жгут проводов (в "а").

Снять болты (3) и гайки .

Потянуть вниз, чтобы освободить бачок карбамида (5) от фиксатора (4).

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии бачка карбамида (5) фиксатор (4) повреждается. Разрушение фиксатора (4) не оказывает влияния на установку бачка карбамида (5).

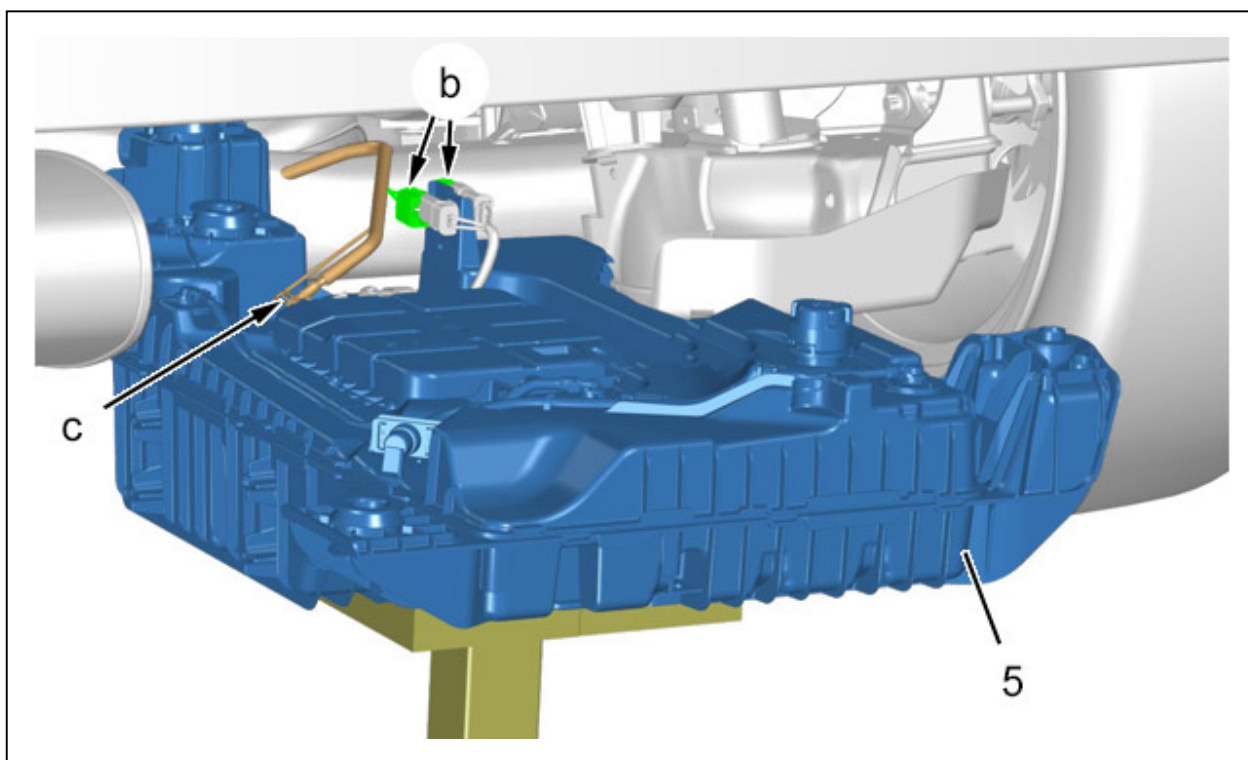


Рисунок : B1HG4ABD

Опрокинуть резервуар присадки (5), удерживая его подъемником.

Отсоединить разъемы (в "b").

Отсоединить трубопровод подогрева карбамида (в "с").

Методика отсоединения контура подогрева карбамида (в "с") :

- Сдвинуть трубопровод подогрева карбамида к резервуару для карбамида (5)
- Нажать на фиксатор трубопровода подогрева карбамида
- Отсоединить трубопровод подогрева карбамида

Снять резервуар для карбамида (5) ; С помощью приспособления для вывешивания агрегатов.

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

Установить на место резервуар для карбамида (5) ; С помощью приспособления для вывешивания агрегатов.

Подсоединить трубопровод подогрева карбамида (в "с").

Присоединить разъемы (в "b").

Установите :

- Бачок присадки (5)
- Болты и гайки (3)

Прикрепите жгут проводов (в "a").

Установите :

- Защитный чехол (2)
- 7 фиксаторов (1)

Заполнить бачок карбамида  .

ВНИМАНИЕ : Выполнить необходимые операции после подключения сервисной аккумуляторной батареи .

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею  .