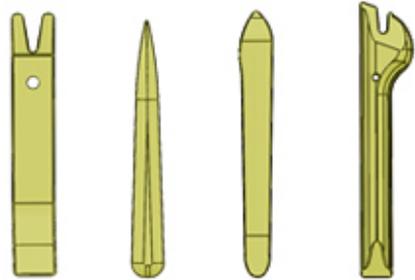


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЗАДНИЙ ФОНАРЬ**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .**1. Инструменты**

Приспособление	Артикул	Обозначение
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Приспособления для снятия обшивки

2. Снятие

Открыть дверь багажного отделения .

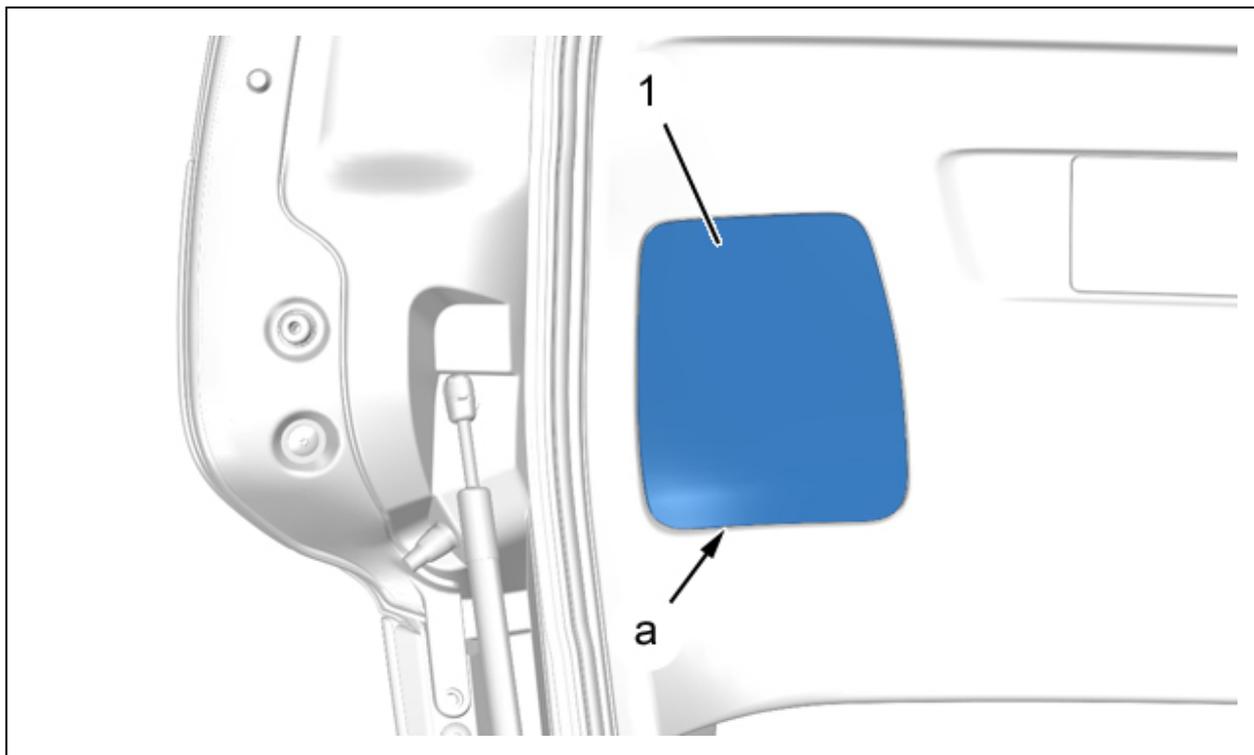
Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Рисунок : C5EGYDHD

Отсоединить крышку (1) (в "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять крышку (1).

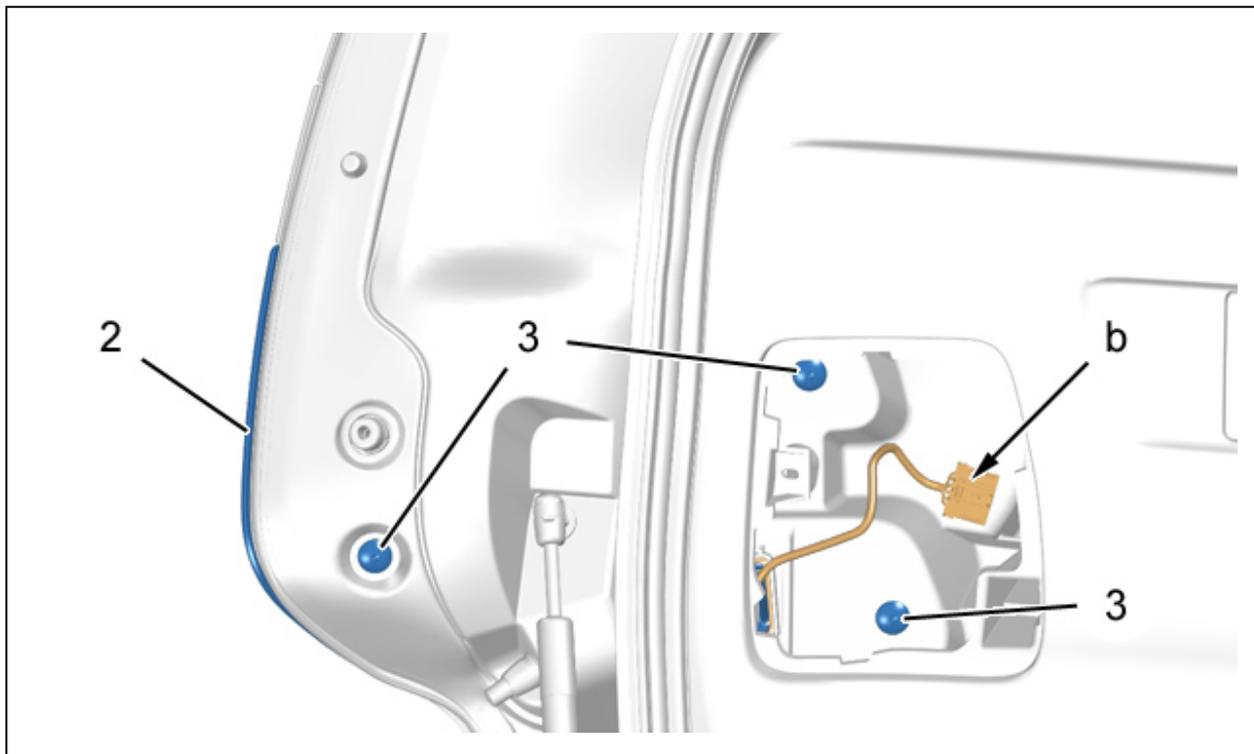


Рисунок : C5EGYDID

Отвернуть болт (3).
Отсоедините разъем (в "b").
Отделите задний фонарь (2).

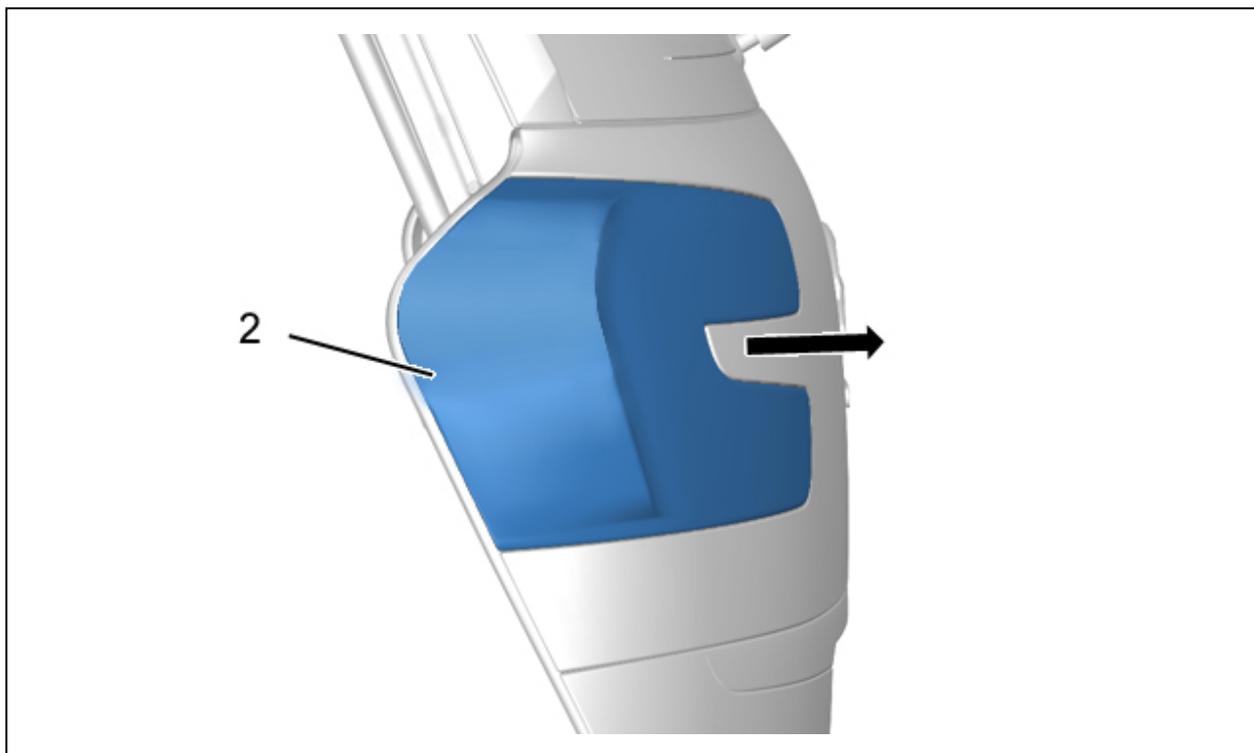


Рисунок : C5EGYDJD

Снимите задний фонарь (2) (Как показано стрелкой).

3. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Проверьте функционирование электрооборудования.