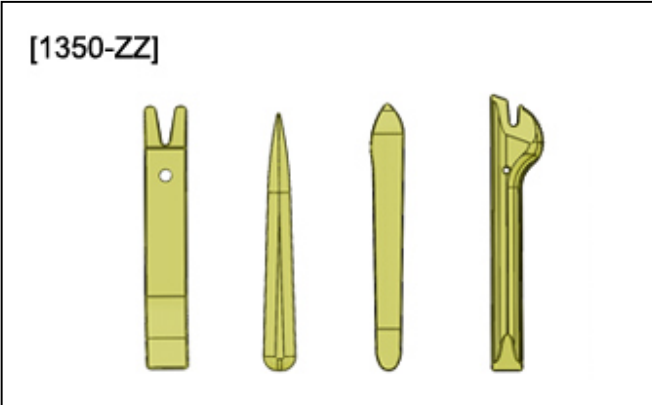


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ФОНАРЬ 3-ГО СТОП-СИГНАЛА**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .**1. Инструменты**

инструмент	Номер	Наименование
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Приспособления для снятия обшивки

2. Снятие

Открыть дверь багажного отделения .

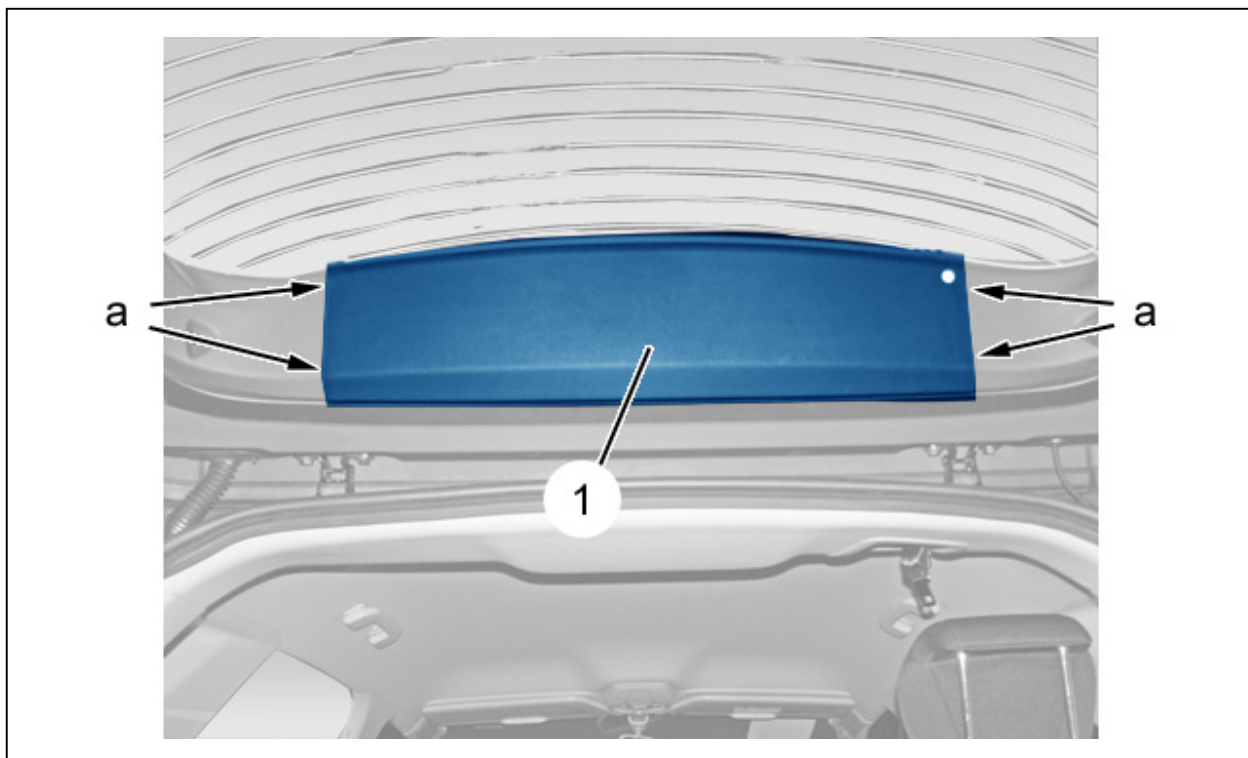


Рисунок : C5GG1JTD

Отсоединить панель отделки ((1)) (в "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять панель отделки (1).

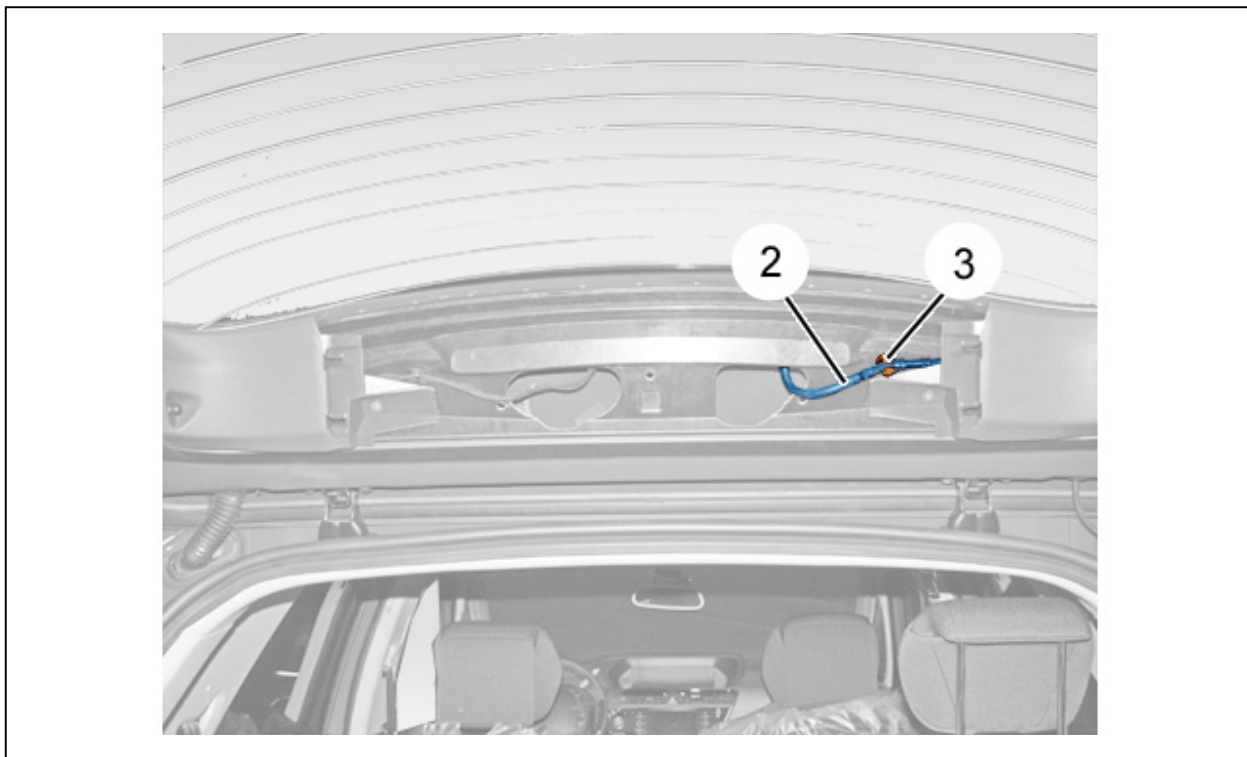


Рисунок : C4BG0WKD

Отсоединить шланг омывателя (2) от штуцера (3).

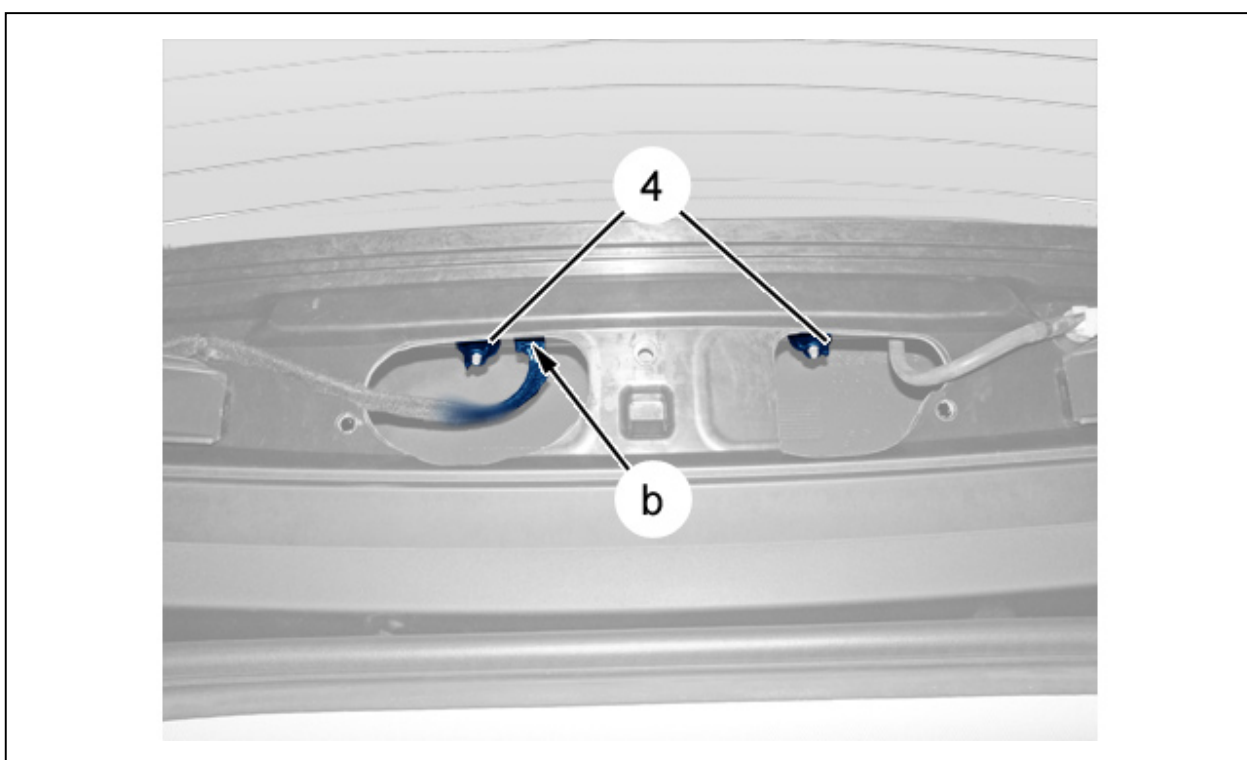


Рисунок : C5EGYCCD

Отсоедините разъем (в "b").

Снимите барашковые гайки (4).

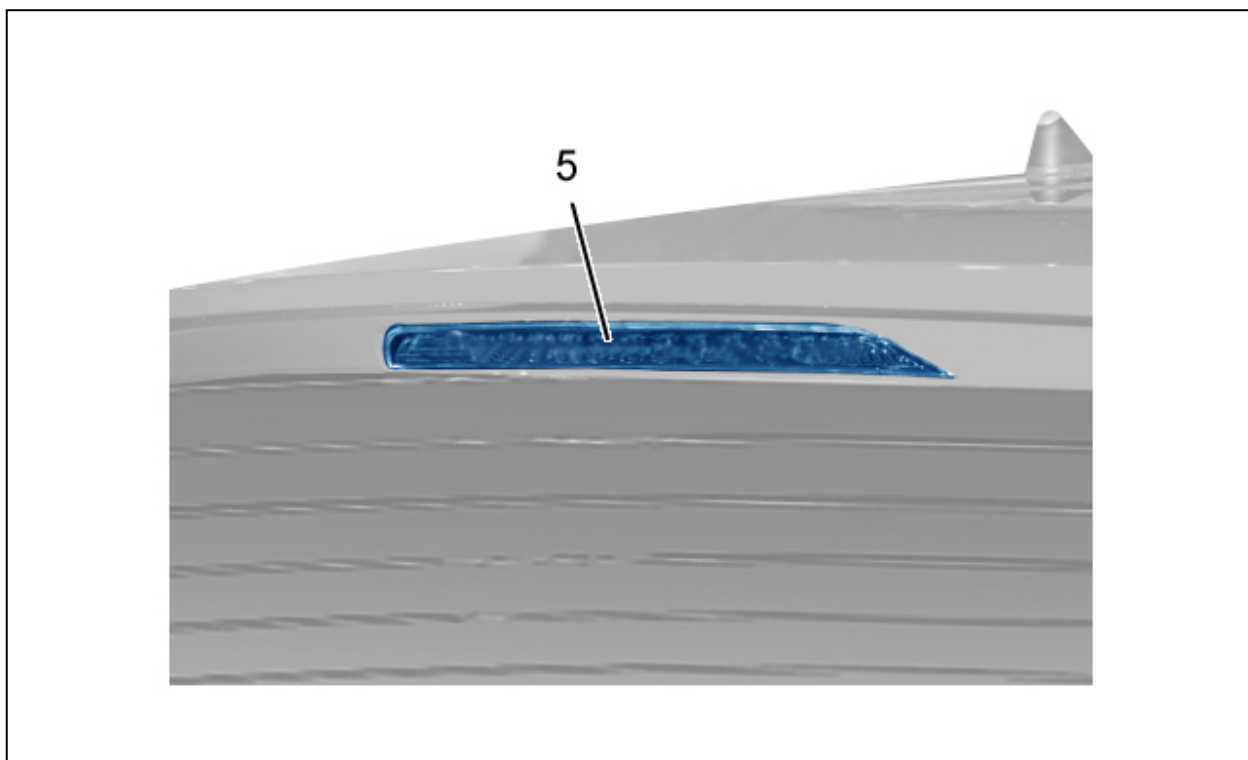


Рисунок : C5EGYCDD

Освободить 3-й стоп-сигнал (5).

Снимите 3-й фонарь стоп-сигнала (5).

3. Установка

Выполните в последовательности, обратной снятию.

Проверьте функционирование различного оборудования.