СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .

1. Инструменты

инструмент	Номер	Наименование
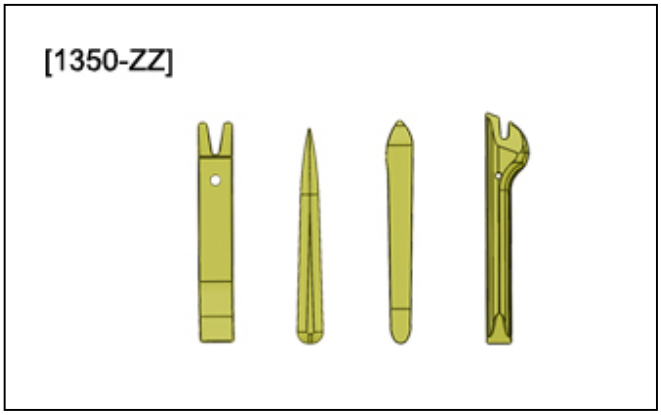 Рисунок : E5AB03HT	[1350-ZZ]	Приспособление для снятия обшивки

2. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.
Снимите передние колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.

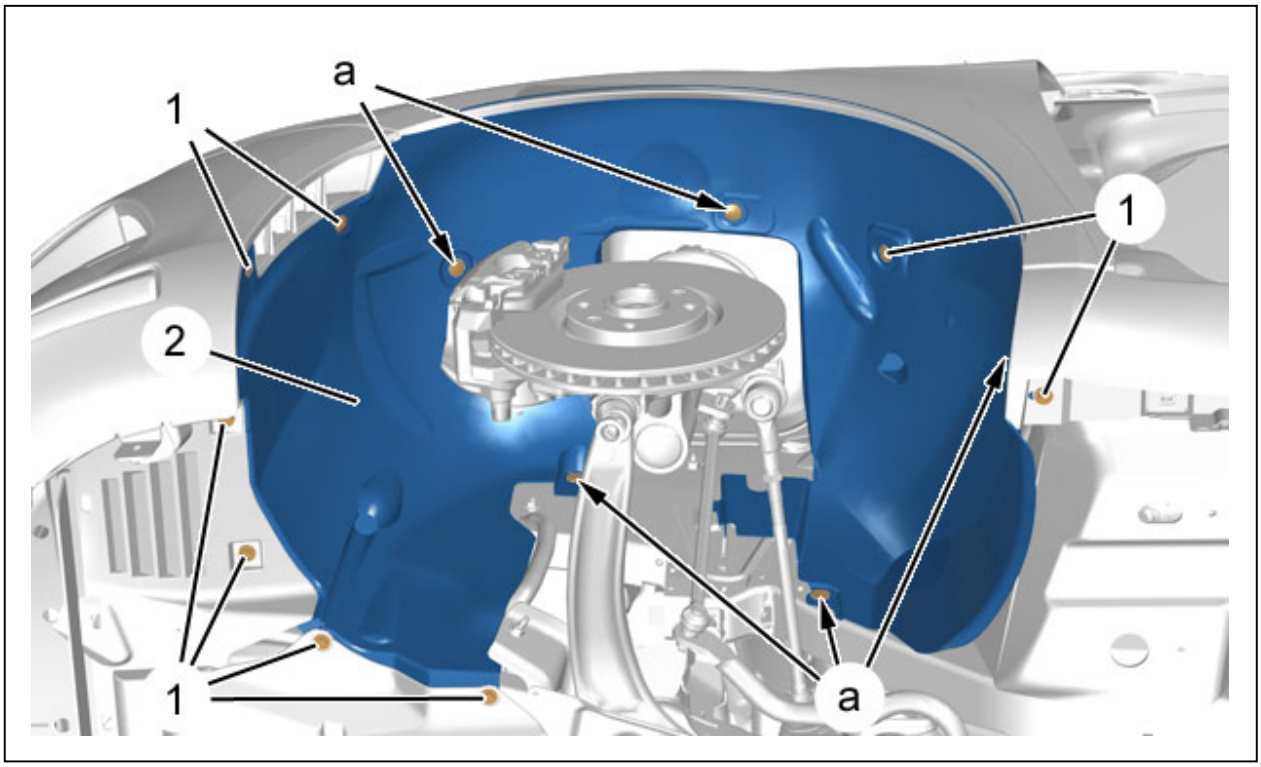

Рисунок : C5JG0UMD

Отсоединить фиксаторы (в "a") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять :

- болтов (1)
- Передний подкрылок (2)

3. Установка

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.
Установите колеса.
Затянуть колесные болты .

ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить состояние фиксаторов ; При необходимости замените.