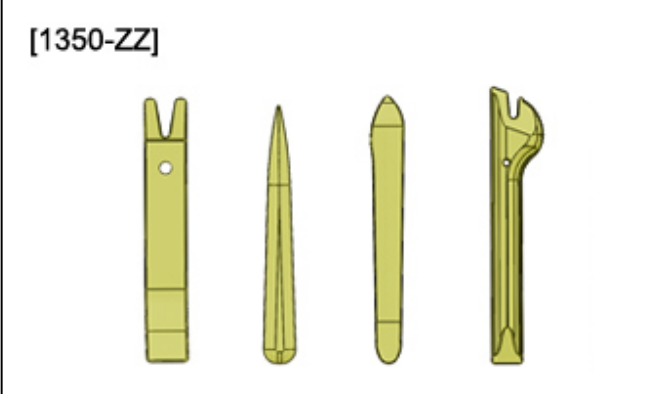


**СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЗАДНИЙ ПОДКРЫЛОК**

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

**1. Инструменты**

инструмент	Номер	Наименование
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Оборудование для снятия обшивки

**2. Снятие**

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

Снять колесо.

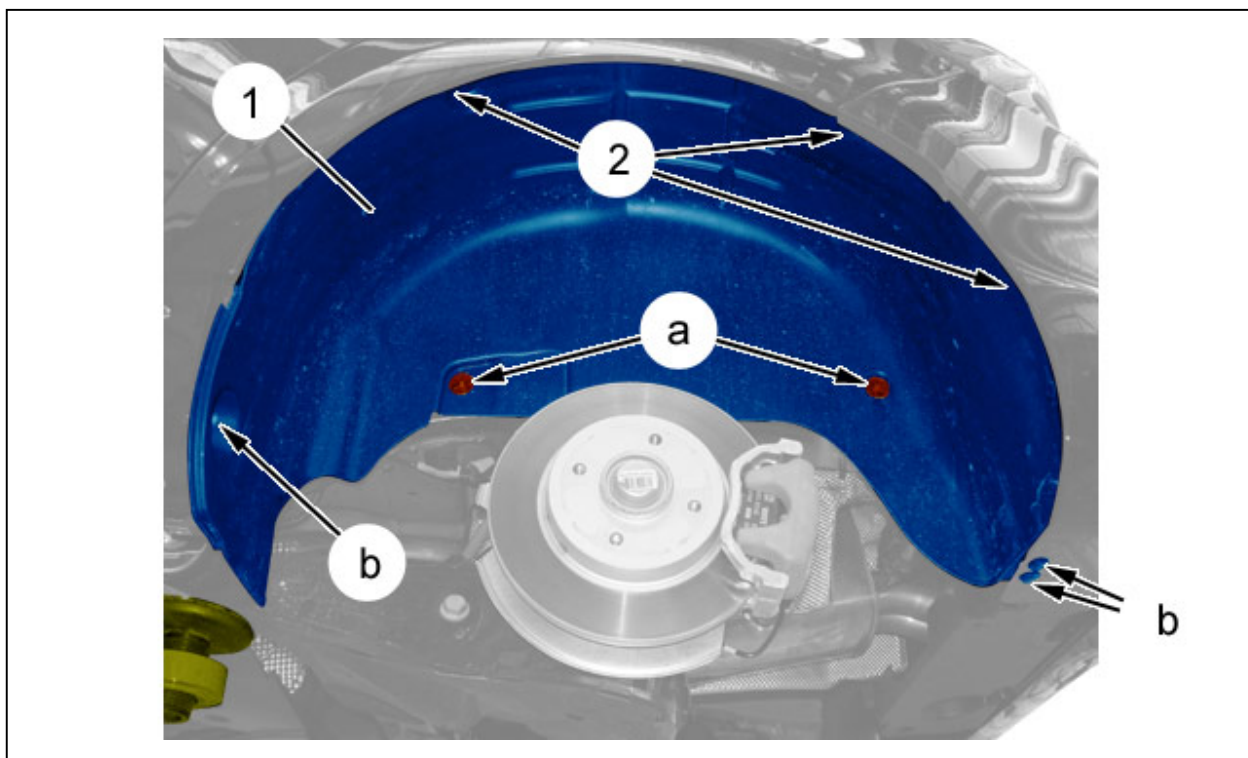


Рисунок : C5JG0VND

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Операции выполняются симметрично.

Отсоединить ; С помощью приспособления [1350-ZZ] :

- фиксаторы ( в "b" )

- фиксаторов ( в "а")

Снять :

- болтов (2)
- Подкрылок (1)

### 3. Установка

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Обязательно заменять неисправные крепления.

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.