

## СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ФОНАРЬ 3-ГО СТОП-СИГНАЛА

*УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ*

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

### 1. Снятие

#### 1.1. Крышка багажника с неподвижным стеклом

Открыть крышку багажника .

Снимите верхнюю декоративную накладку крышки багажника (см. соответствующую операцию).

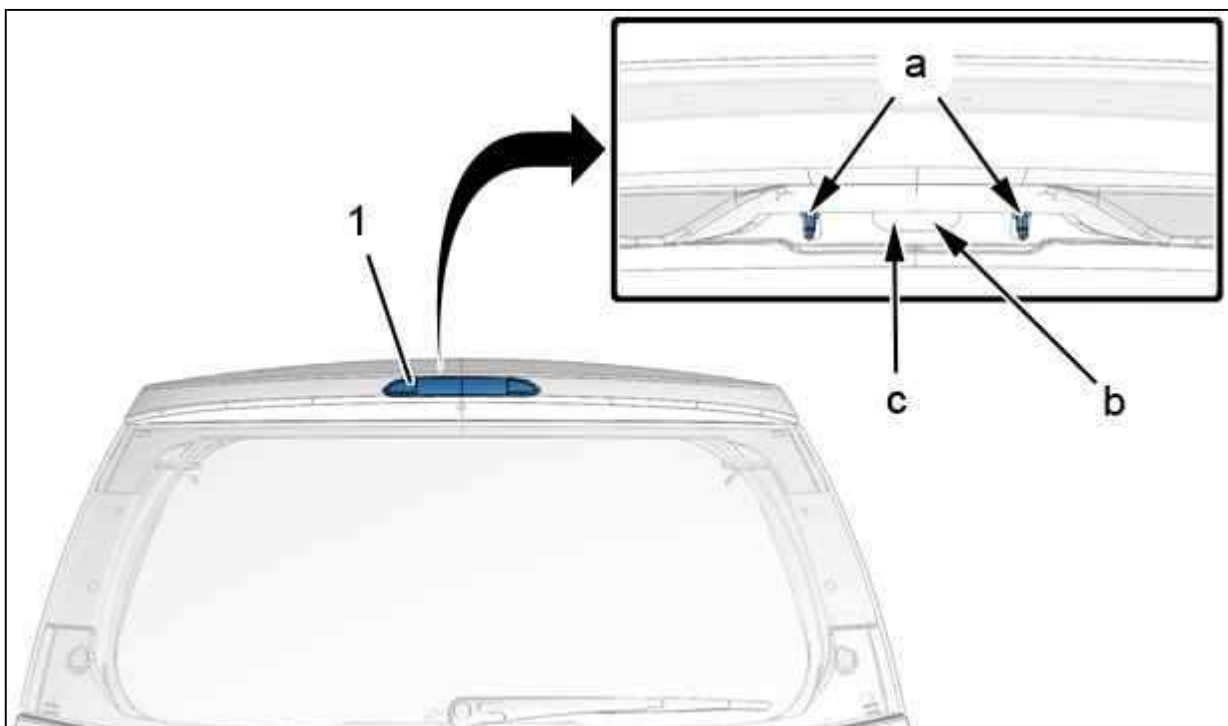


Рисунок : C4BP1UMD

Снять гайку (в "а").

Снимите трубку стеклоомывателя (в "b").

Отсоедините разъем "с".

Снять третий стоп-сигнал (1).

#### 1.2. Крышка багажника с подвижным стеклом

Снять спойлер крышки багажника (см. соответствующую операцию).

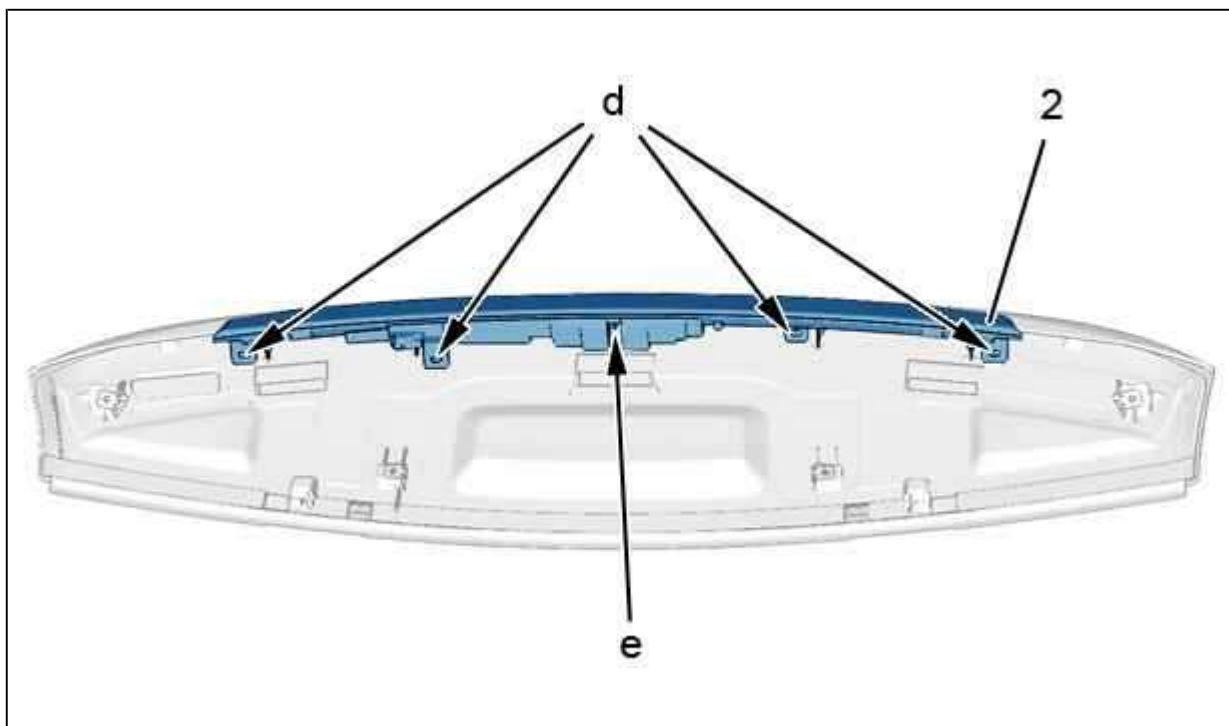


Рисунок : C5EP04UD

Отсоедините жиклер (в "e").

Снимите :

- болтов (в "d")
- Третий стоп-сигнал (2)

## 2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затяните гайк моментом  $0,2 \pm 0,1$  дН.м (в "a").

Затяните болта моментом  $0,4 \pm 0,1$  дН.м (в "d").

Проверьте действие 3-его фонаря стоп-сигнала.