

**СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ШАЙБЫ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНО :** Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ .

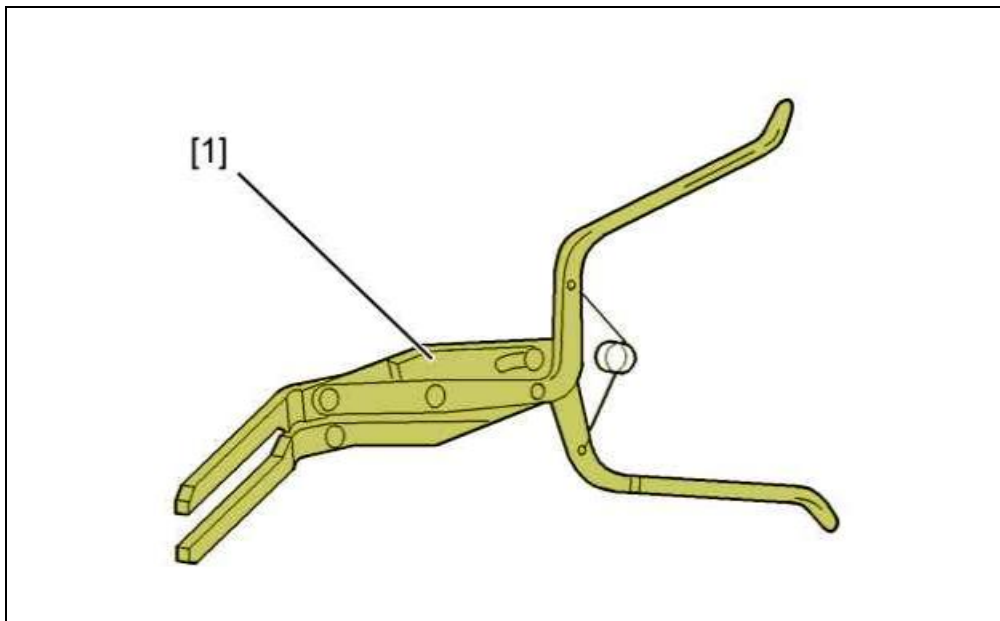
**1. Рекомендуемые приспособления и инструмент**

Рисунок : E5AP2X0D

[1] Пассатижи FACOM D.60A.

**2. Снятие**

Отпустите колесные болты.

Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль, вывесив передние колеса.

Снимите передние колеса.

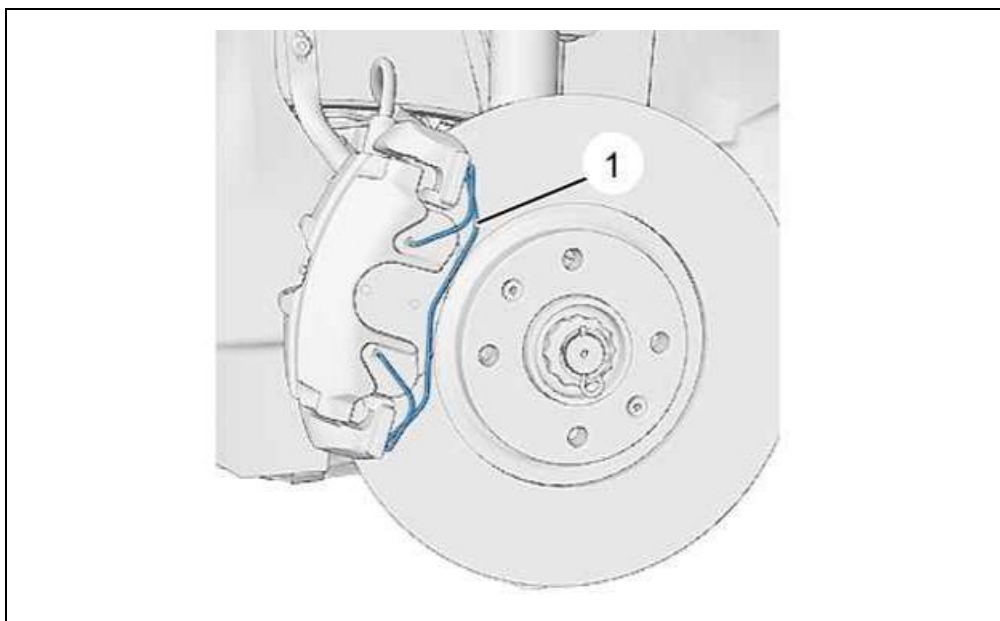


Рисунок : B3FP7QJD

Снять пружину (1).

Снять пружину (1).

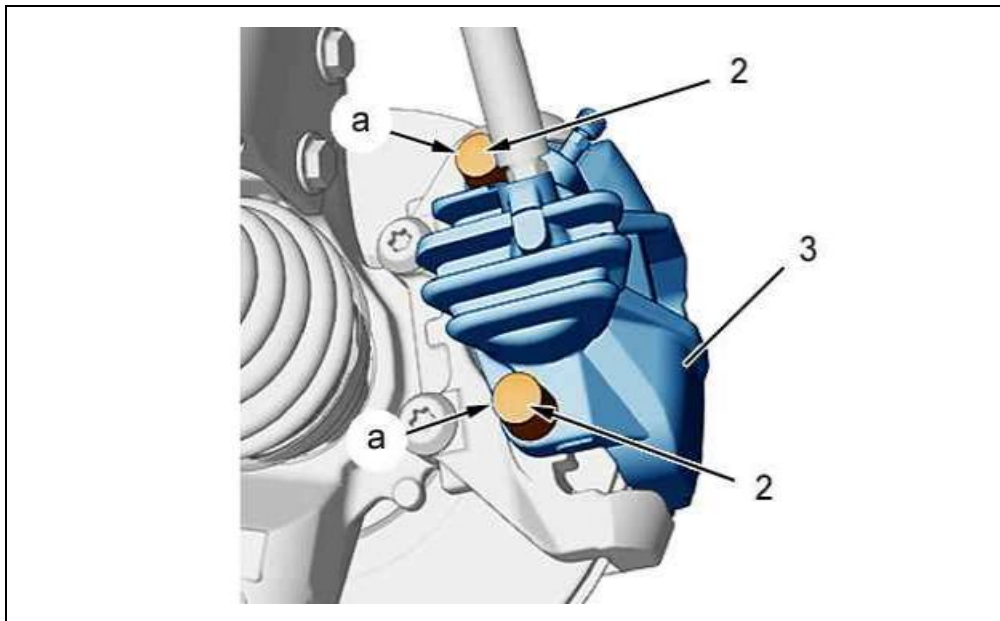


Рисунок : B3FP7QKD

Снимите :

- Крышки (В зоне "a")
- Болты (2)

**ВНИМАНИЕ** : Следите за тем, чтобы не перекрутить тормозной шланг .

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Тормозной суппорт не должен висеть на тормозном шланге.

Отведите в сторону и прикрепите к кузову тормозной суппорт (3).

Нажать на поршни ; С помощью приспособления [1] (установите прокладку между приспособлением [1] и тормозной колодкой, чтобы максимально утопить поршни в их гнездах).

Следите за уровнем тормозной жидкости.

Снимите тормозные колодки.

### 3. Очистка

**ВНИМАНИЕ** : Не используйте сжатый воздух для очистки тормозных механизмов.

#### 3.1. 1-я возможность

Чистить тормозной диск и хомутик при помощи рекомендуемого чистящего средства для тормозов.

Дождитесь стекания и высыхания продукта.

Вытрите бумажным полотенцем.

#### 3.2. 2-я возможность

Применяйте аналогичные средства для удаления пыли. Использовать сертифицированный пылеуловитель.

### 4. Установка

Произведите визуальный осмотр :

- Герметичность поршней
- Хорошее состояние и правильную подгонку защитных чехлов
- **Износ тормозных дисков** 

Замените неисправные детали.

**ВНИМАНИЕ** : Не допускается наличия никаких следов масла или смазки на накладках тормозных колодок.

Установите :

- Новые тормозные колодки
- Тормозной суппорт (3)

**ПРИМЕЧАНИЕ** : При каждом снятии заменяйте каждый раз болты (2).

Установите :

Установите :

- Винты с нанесённым стопорящим составом (2) (Новые винты) ; Затяните моментом  $2,7 \pm 0,2$  дН.м
- Крышки (В зоне "а")
- Механизм регулировки (1)

Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.

Установите :

- Передние колеса
- Передние колеса

Опустите автомобиль на землю.

Затяните колесные болты моментом  $10 \pm 1$  дН.м.

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Нажмите несколько раз на педаль тормоза при работающем двигателе, прежде чем начать движение автомобиля.