

## СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : БЛОК ВВОДА ПРИСАДКИ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности.

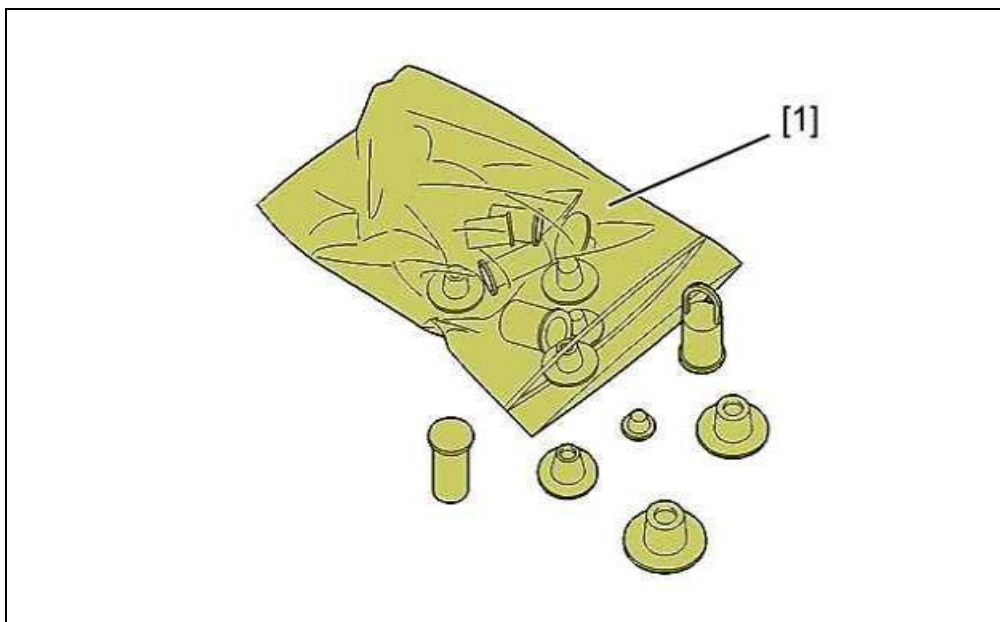


Рисунок : E5AP2VFD


[1] Комплект заглушек (-).0188.T.

### 1. Снятие блока ввода присадки

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности и чистоты, специфичные для дизельных двигателей с топливной системой высокого давления (HDI).

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : При проведении любых работ с системой впрыска присадки надевайте защитные очки и перчатки, стойкие к воздействию углеводородов.

Установите автомобиль на подъемник.  
Отсоедините аккумуляторную батарею.

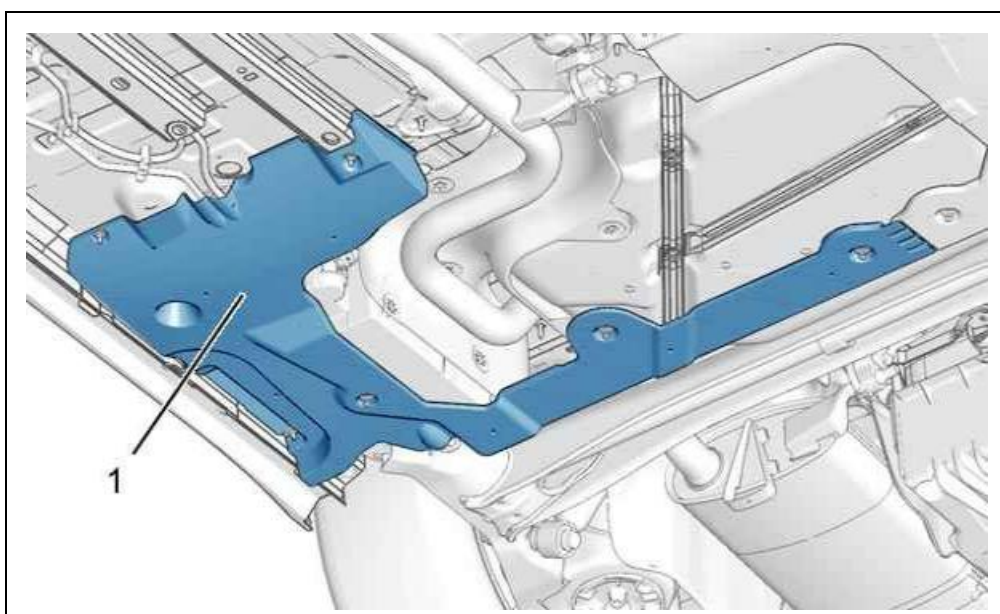

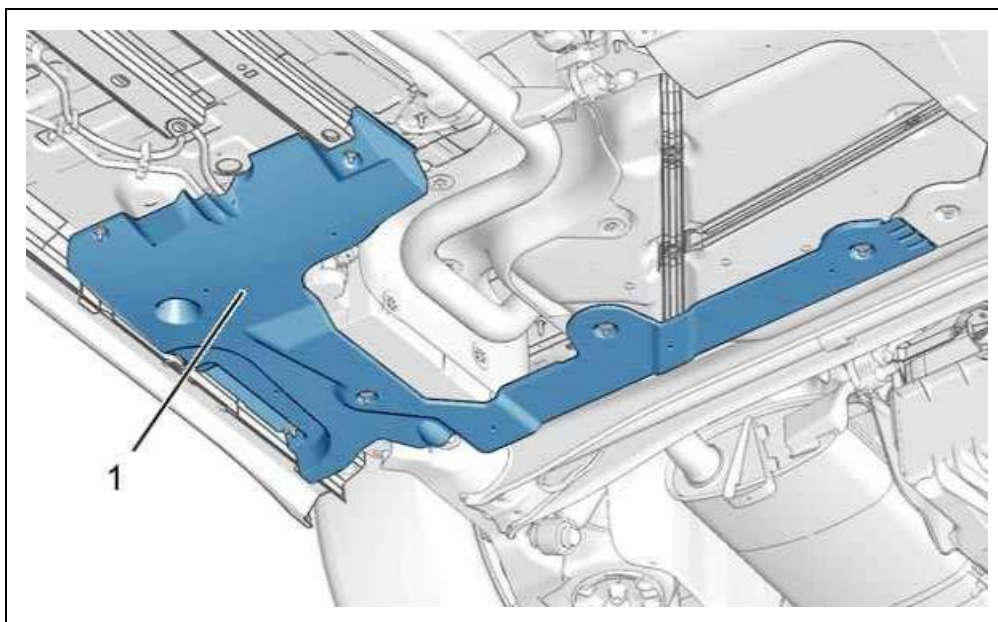


Рисунок : C5JPOFAD

Снимите половину защитного элемента (1) под задней правой частью кузова.

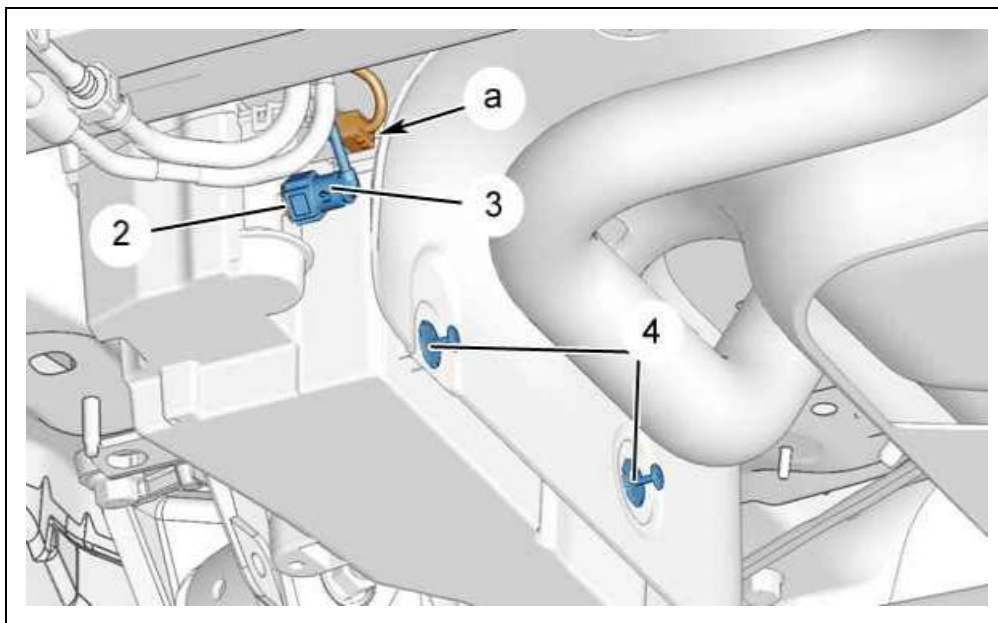


Рисунок : B1HP2JND

Отсоедините разъем "а".  
 Отсоедините трубку (3).  
 Заглушите трубку дозирующего насоса (2); С помощью приспособления [1].  
 Открепите 2 крепления (4); С помощью отверток.

