

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снять передний бампер .

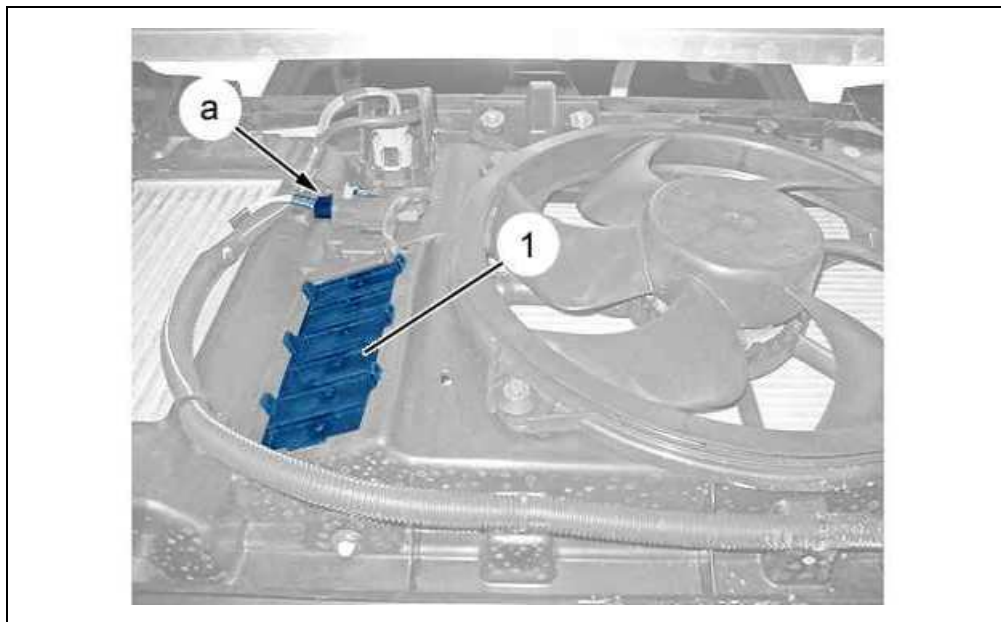


Рисунок : B1GM0CDD

ВНИМАНИЕ : Беречь от повреждения ребра радиатора системы охлаждения.

Снимите : Противорециркуляционную панель (1).

Отсоединить и отвести в сторону разъем в месте "а".

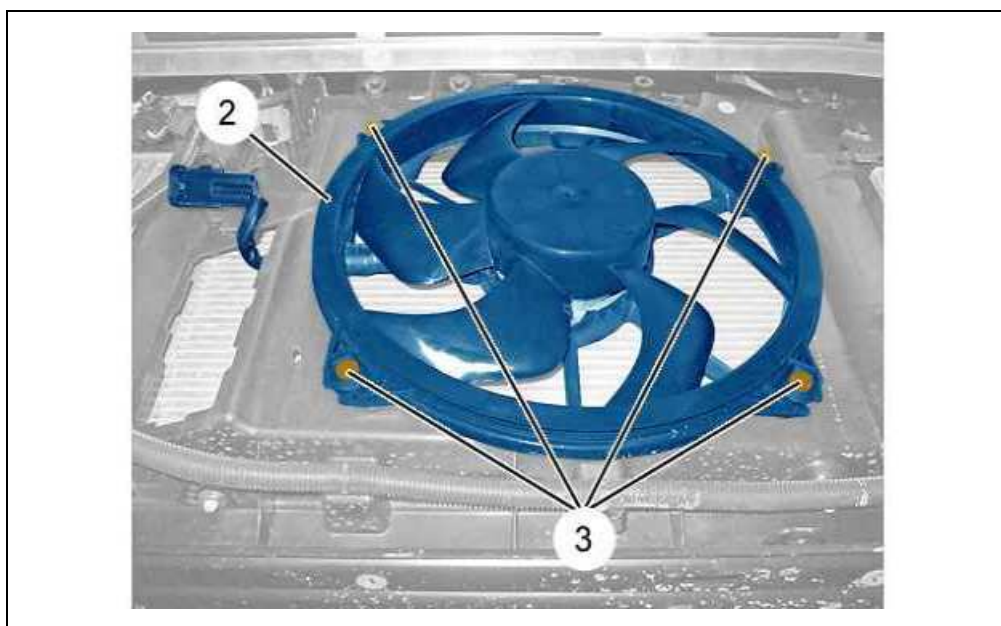


Рисунок : B1GM0CED

Снимите :

- болтов (3)
- Электровентилятор (2)

2. Установка

Установите :

- Электровентилятор (2)
- болтов (3) ; Затяните моментом $0,8 \pm 0,1$ дН.м

Подсоедините разъем (в "а").

Установите : Противорециркуляционную панель (1).

Установите на место передний бампер.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.