

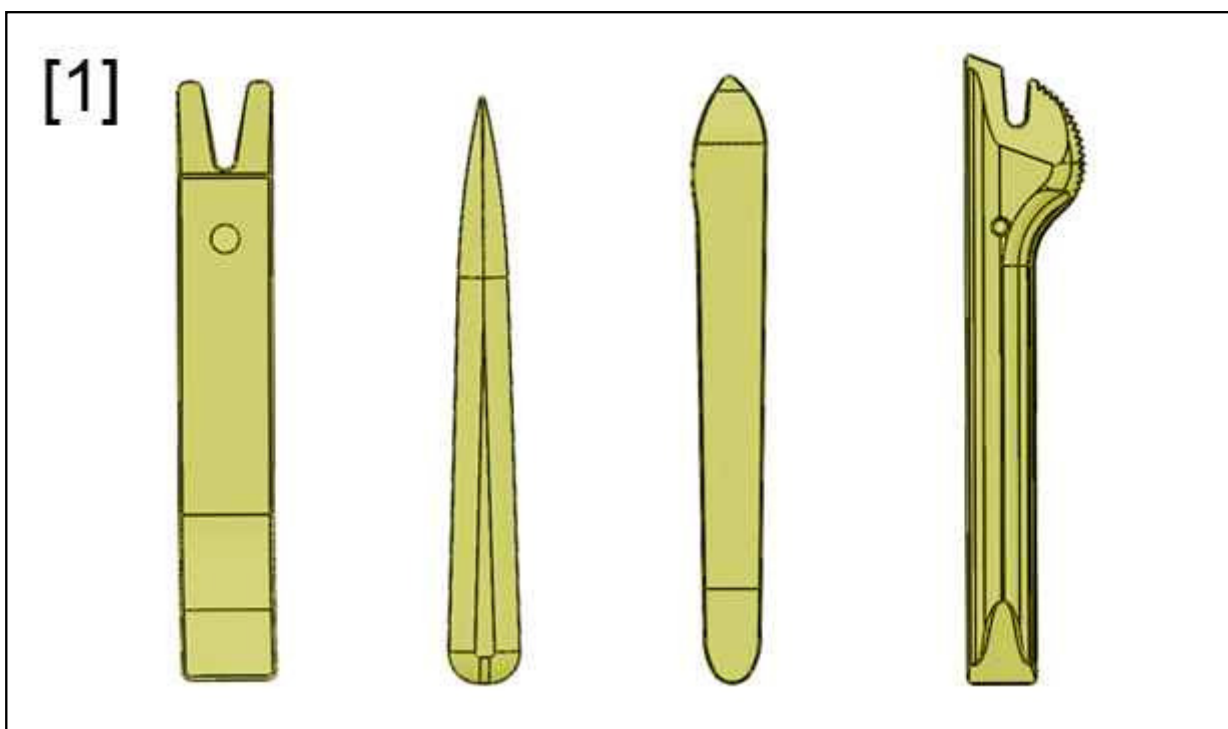
**СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА***СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН***ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности.**1. Рекомендуемые приспособления и инструмент**

Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для разборки (-).1350-ZZ.

**2. Предварительная операция****Снять переборку для защиты от рециркуляции** .**3. Снятие**

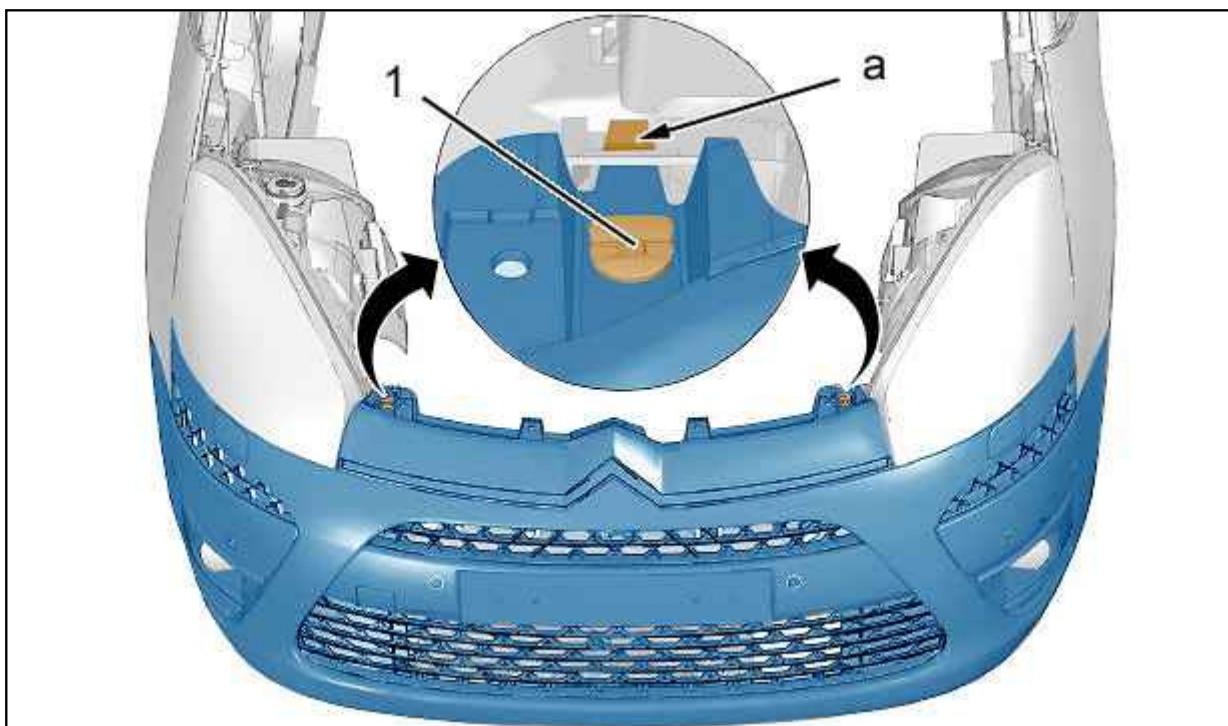


Рисунок : C4AP1VAD

Снимите пластиковый фиксатор ( 1 ).  
Освободите лапки (в зоне " а ").

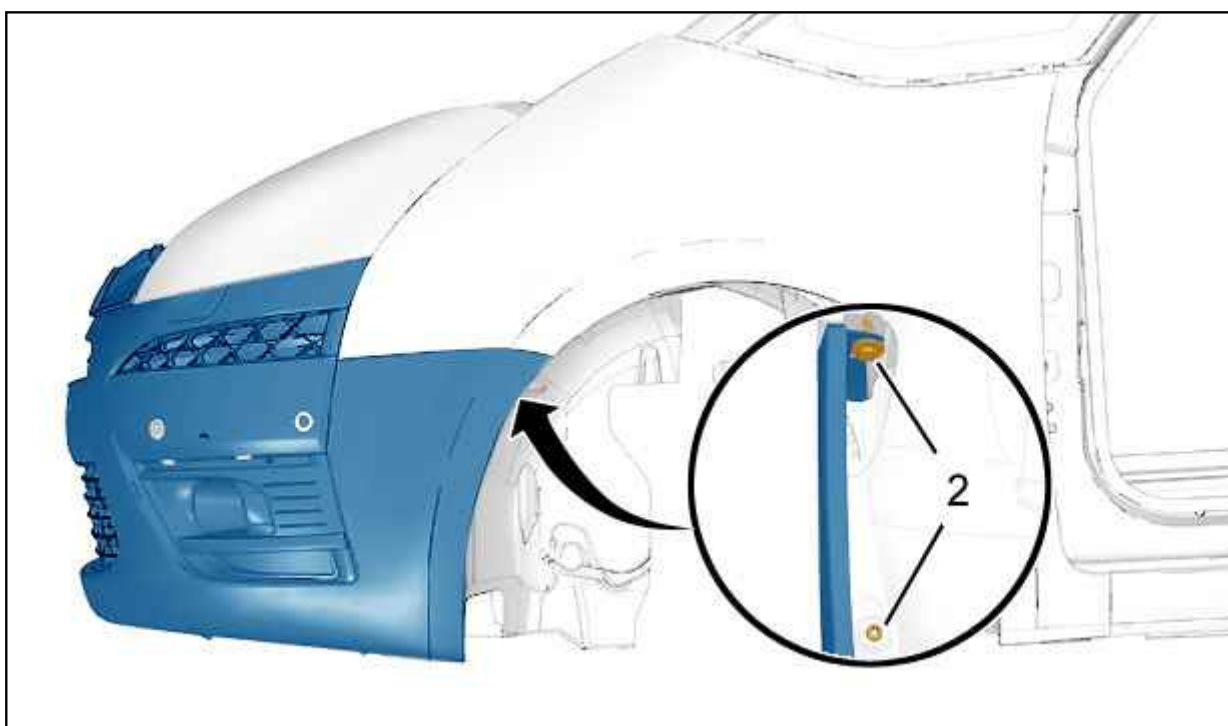


Рисунок : C4CP2DYD

Снимите болты (2) (с каждой стороны).

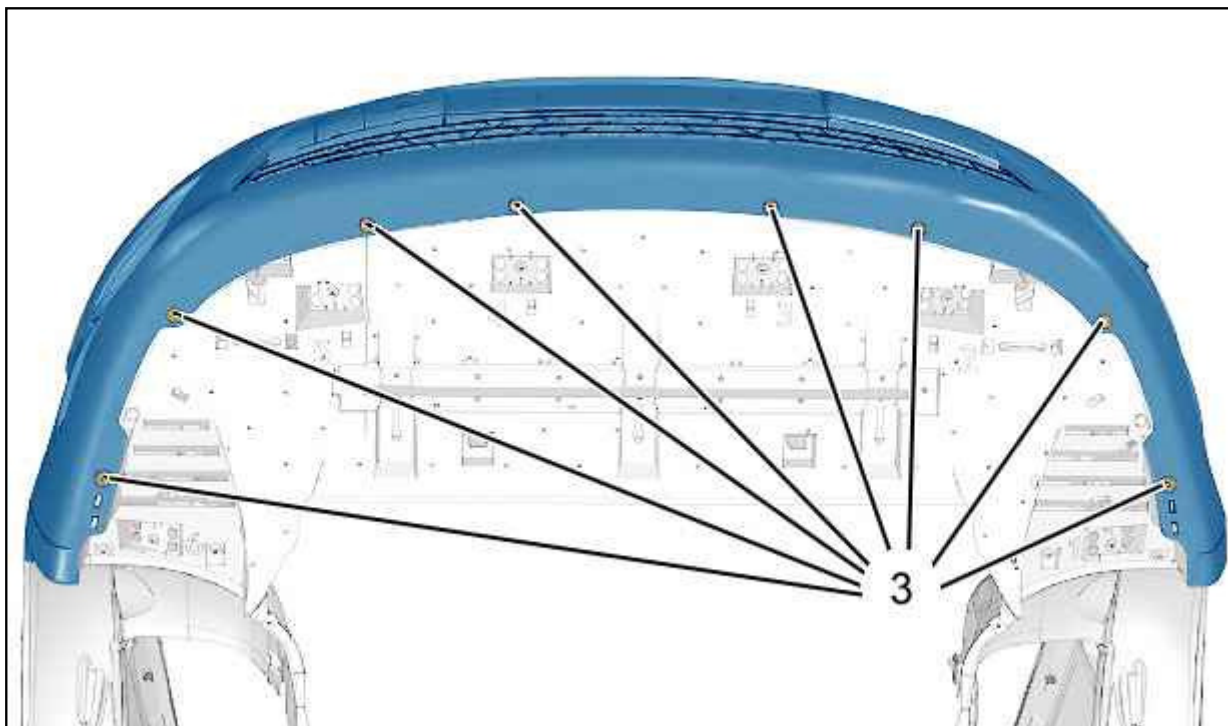


Рисунок : C4AP1VBD

Снимите болты (3).

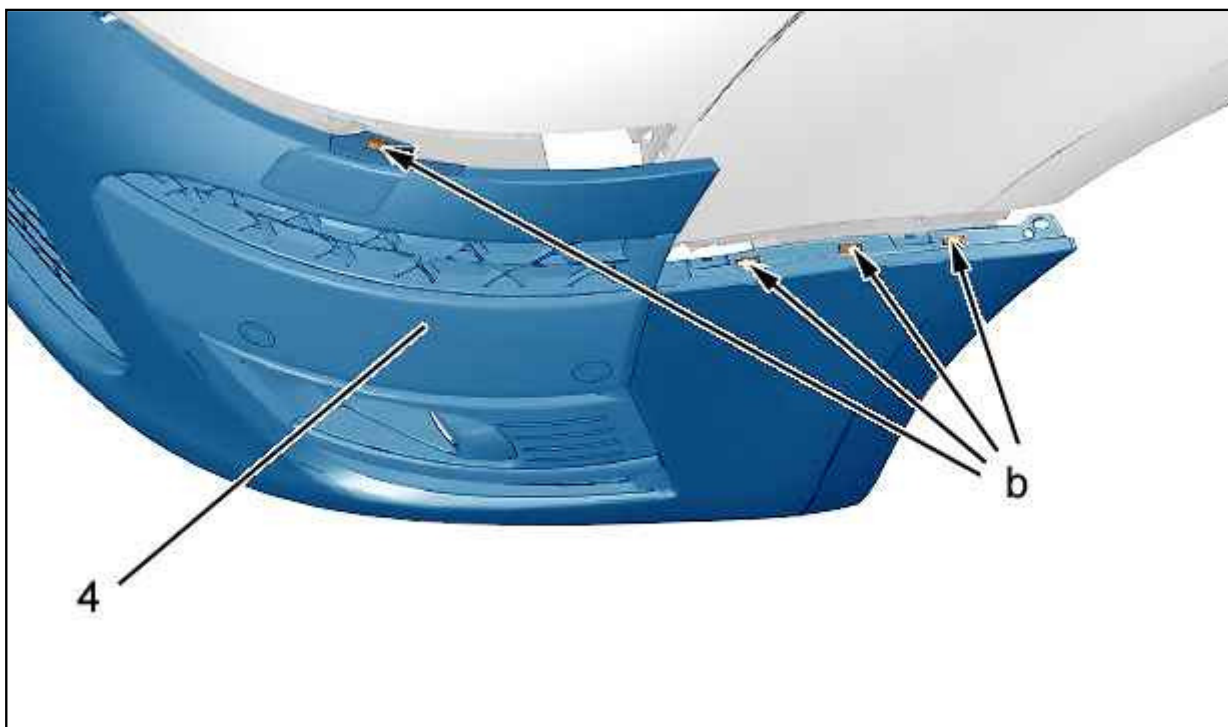


Рисунок : C4CP2DZD

Освободить передний бампер (4) (в зоне " b ") ; С помощью приспособления [1] (с каждой стороны).

### 3.1. С левой стороны

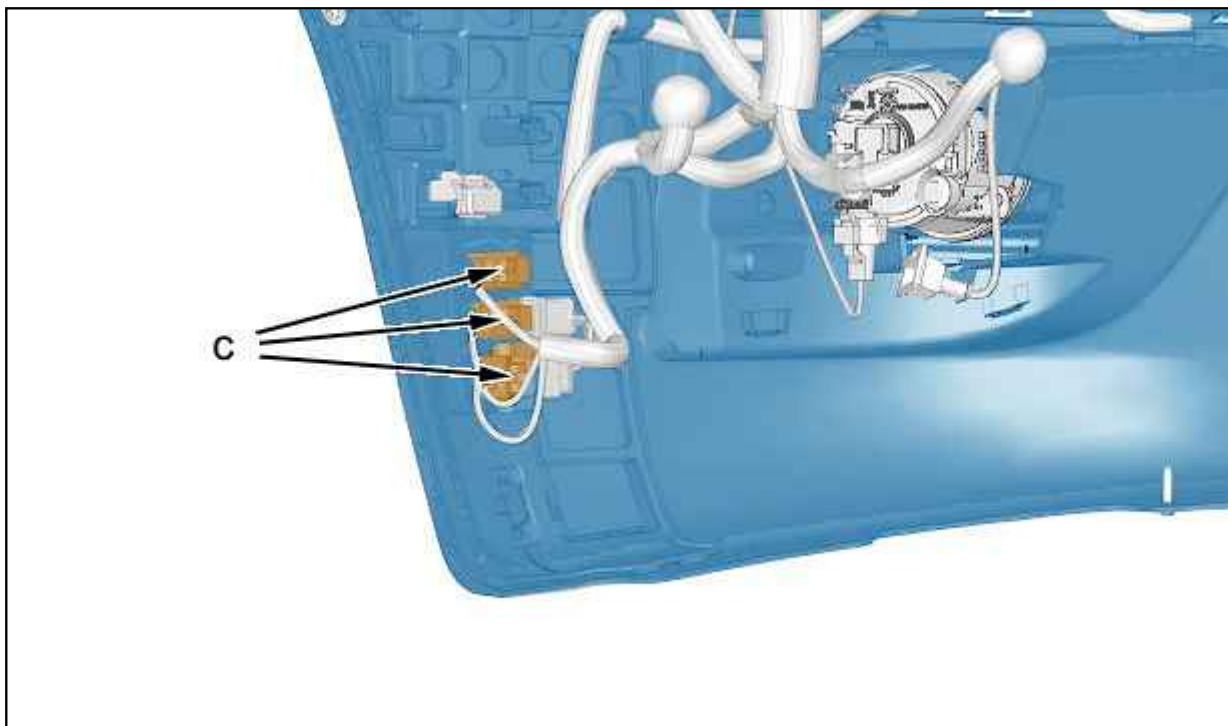


Рисунок : C4AP1VCD

Отключить электрические разъемы электрического жгута (в зоне " c ") (в зависимости от комплектации).

### 3.2. С правой стороны

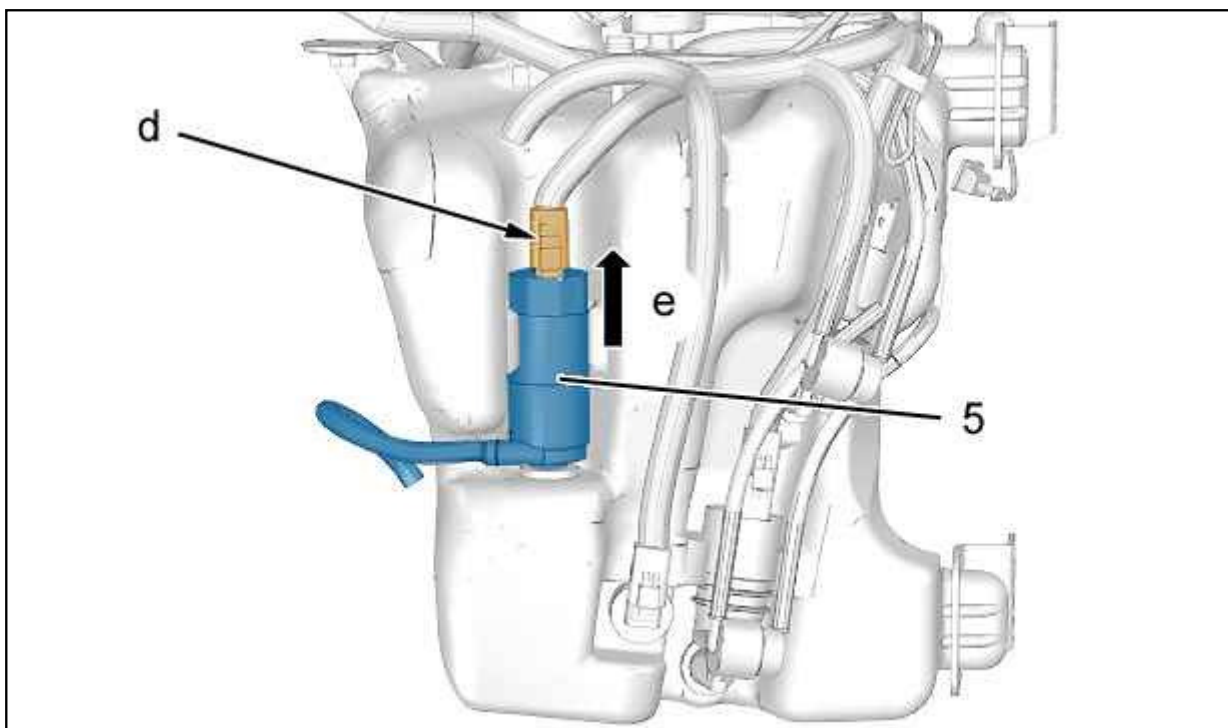


Рисунок : D4AP0AKD

Отсоедините разъем (в зоне " d ") (в зависимости от комплектации).

Освободите насос омывателя фар (5) (в соответствии со стрелкой " e ") (в зависимости от комплектации).

Снять передний бампер (4).

#### **4. Установка**

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.  
Проверьте правильность функционирования электрооборудования.