

**СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : СПОЙЛЕР КРЫШКИ БАГАЖНИКА**

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

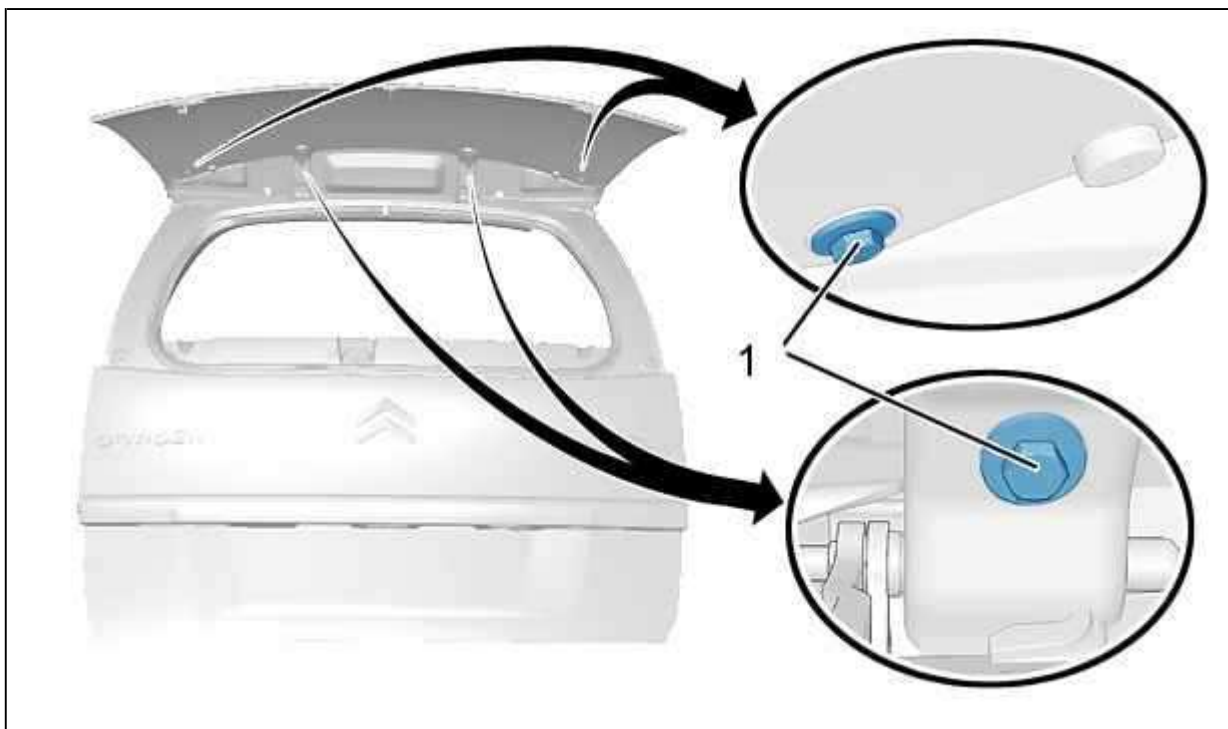
**1. Снятие**

Рисунок : C4BP1USD

Откройте подвижное стекло крышки багажника .  
Отвернуть болты (1).  
Отсоедините жгут проводов 3-го стоп-сигнала .  
Снимите трубку жиклера .

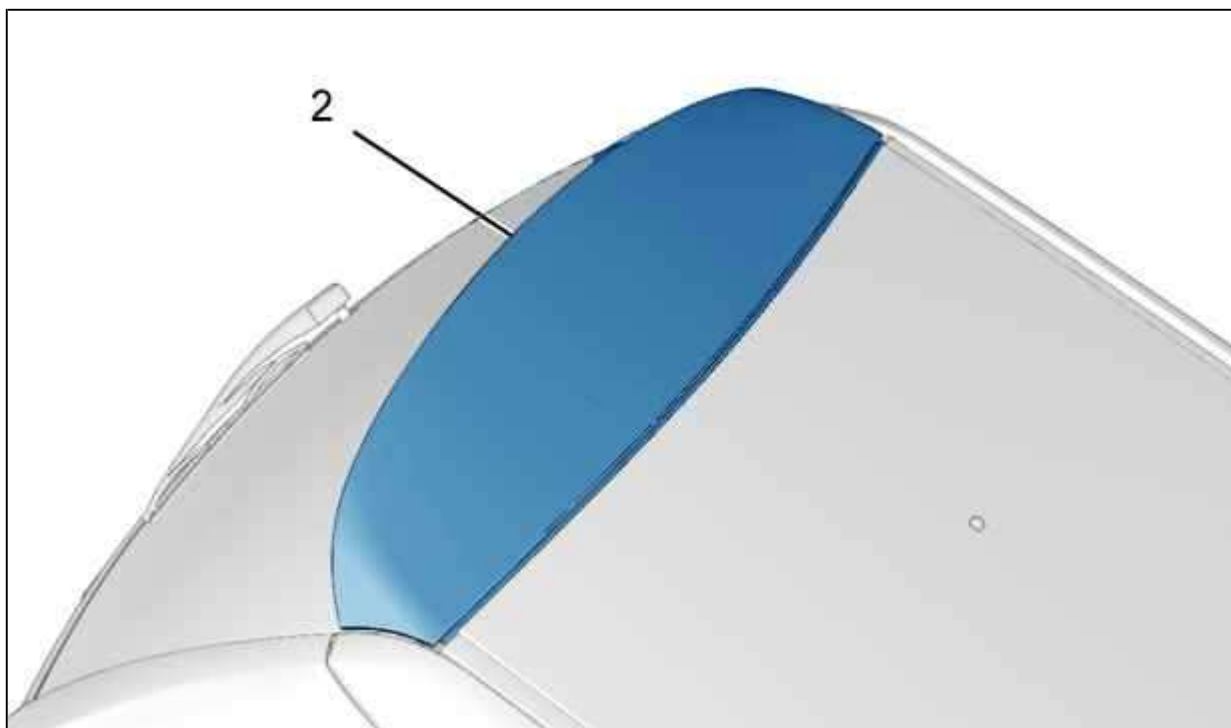


Рисунок : C4BP1UTD

Снимите спойлер (2).

## 2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.  
Затяните болта (1) моментом  $0,4 \pm 0,1$  дН.м.