

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности.

1. Предварительная операция

Снять переборку для защиты от рециркуляции (см. соответствующую операцию).

2. Снятие

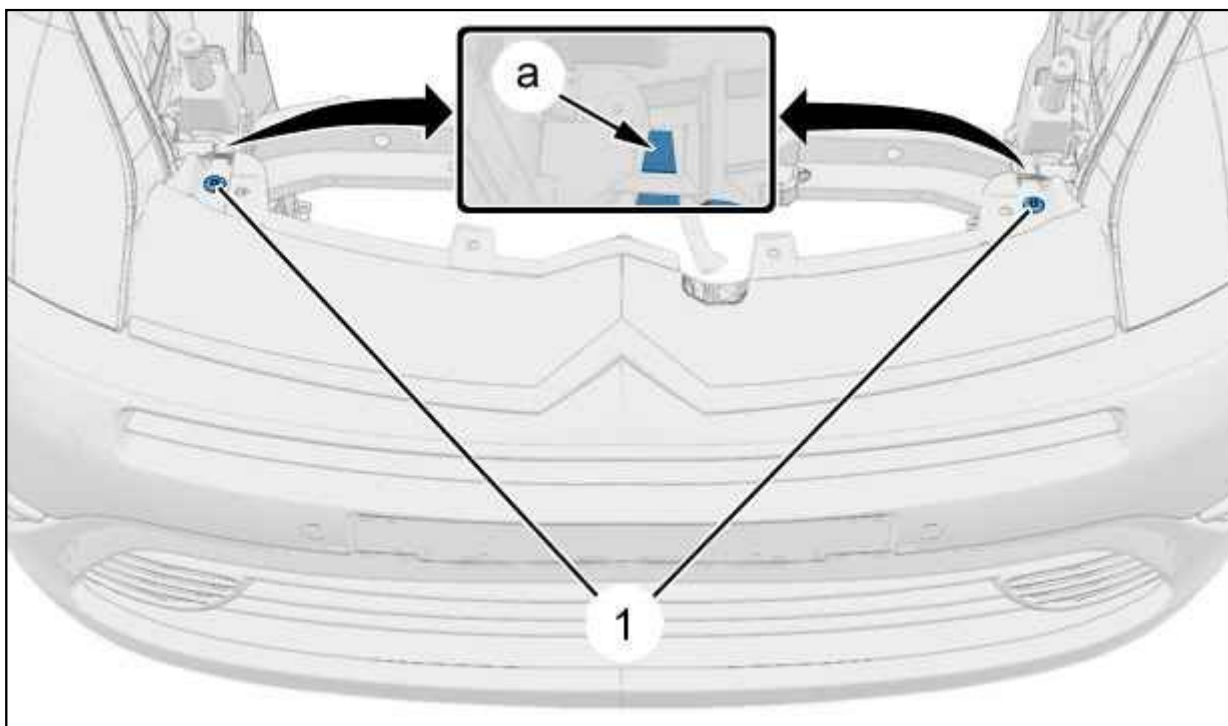


Рисунок : C4AP1NJD

Снимите пластиковый фиксатор (1).
Освободить в "a".

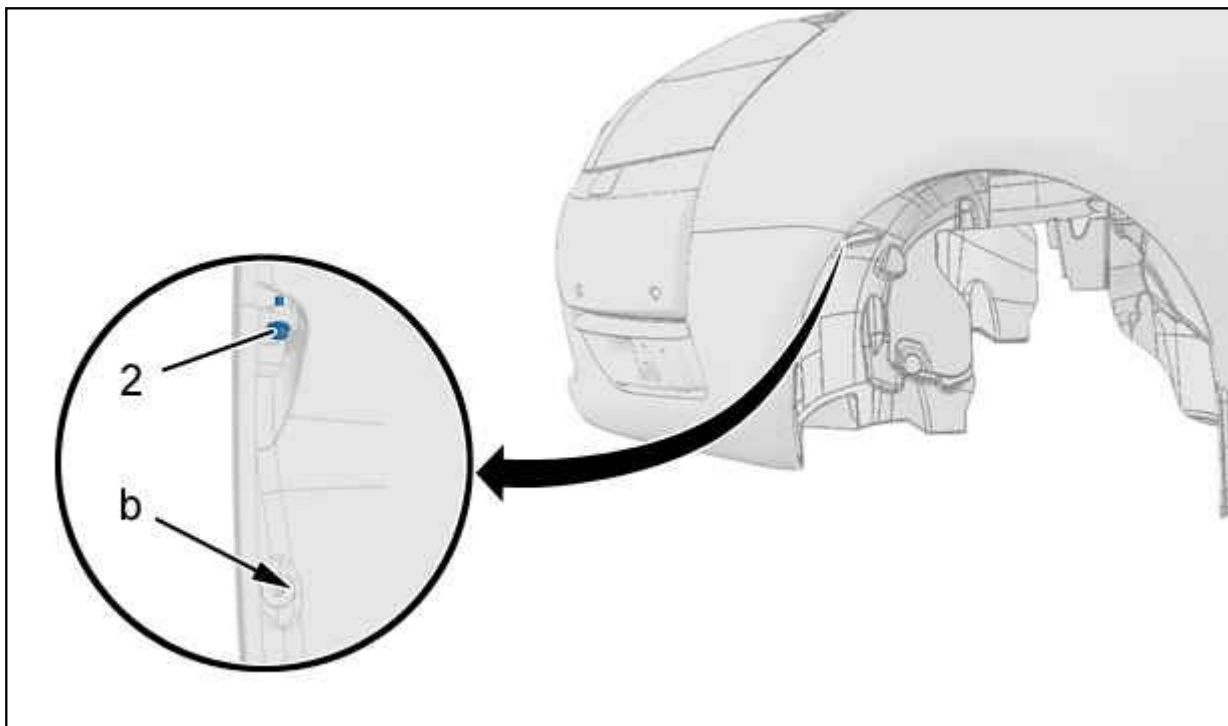


Рисунок : C4CP1S2D

Снимите (с каждой стороны) :

- Болт (2)
- Болт (в зоне " b ")

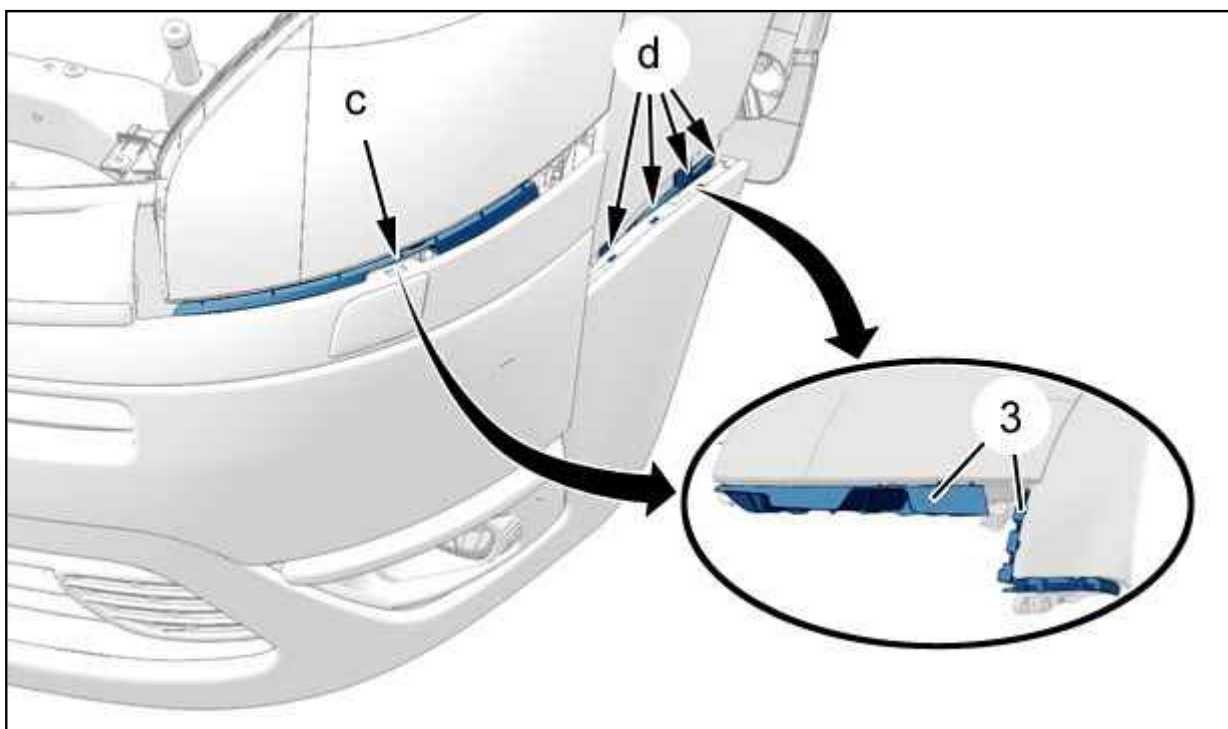


Рисунок : C4CP1S3D

Вытащите фиксаторы (3) из пазов "c", "d" (с каждой стороны).
Отключить 3 электрические разъема электрического жгута (С левой стороны автомобиля).
Снимите передний бампер.

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ : Вставьте фиксаторы (3) в пазы "c", "d" (с каждой стороны).

Затяните болты (2) моментом $0,4 \pm 0,1$ дН.м.