

**СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

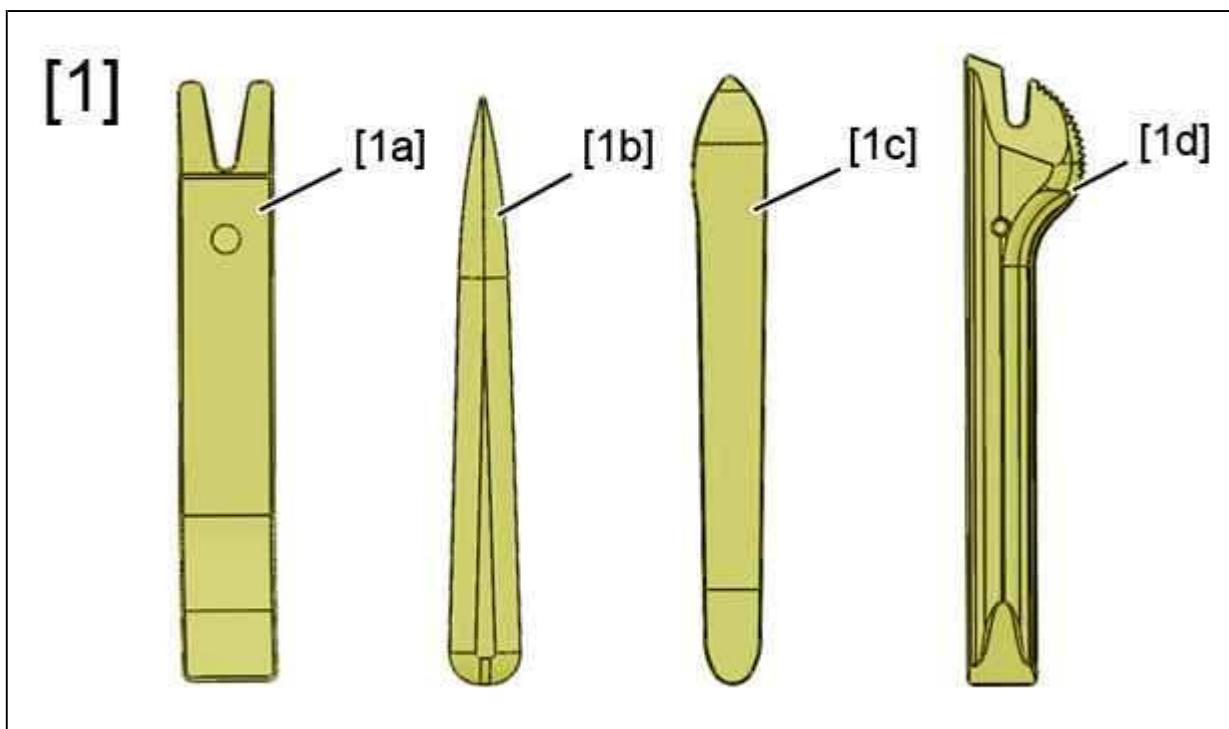
**1. Рекомендуемое оборудование**

Рисунок : E5AP2XZD

[1] Оборудование для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

**2. Снятие**

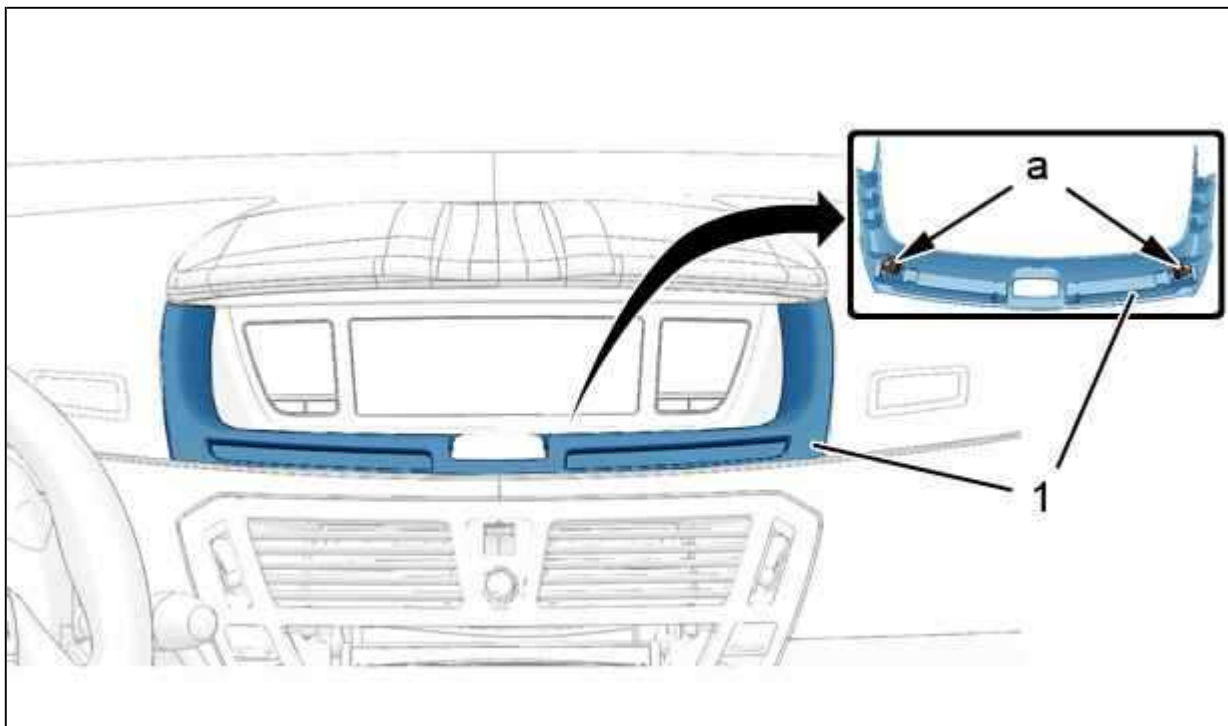


Рисунок : C5FP13JD

Отсоединить декоративную накладку выключателя стояночного тормоза (1) (в "а"); С помощью приспособления [1].

Снять декоративную накладку выключателя стояночного тормоза (1).

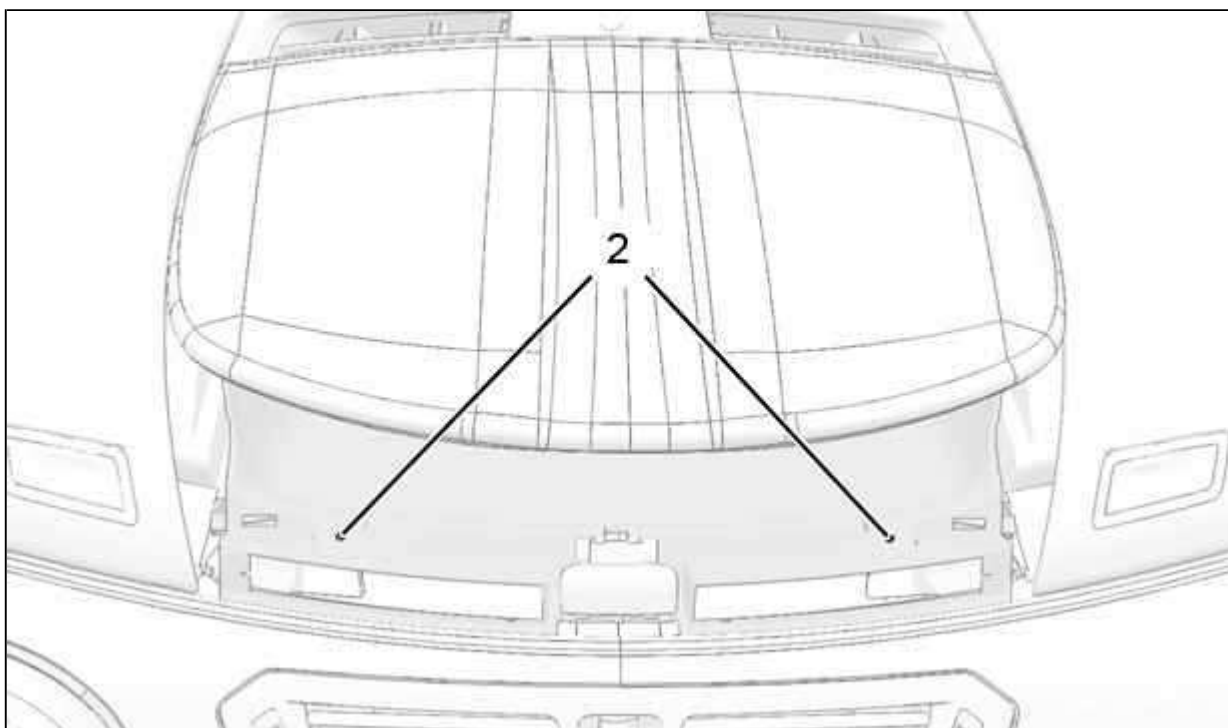


Рисунок : C5FP13KD

Отвернуть болты (2).

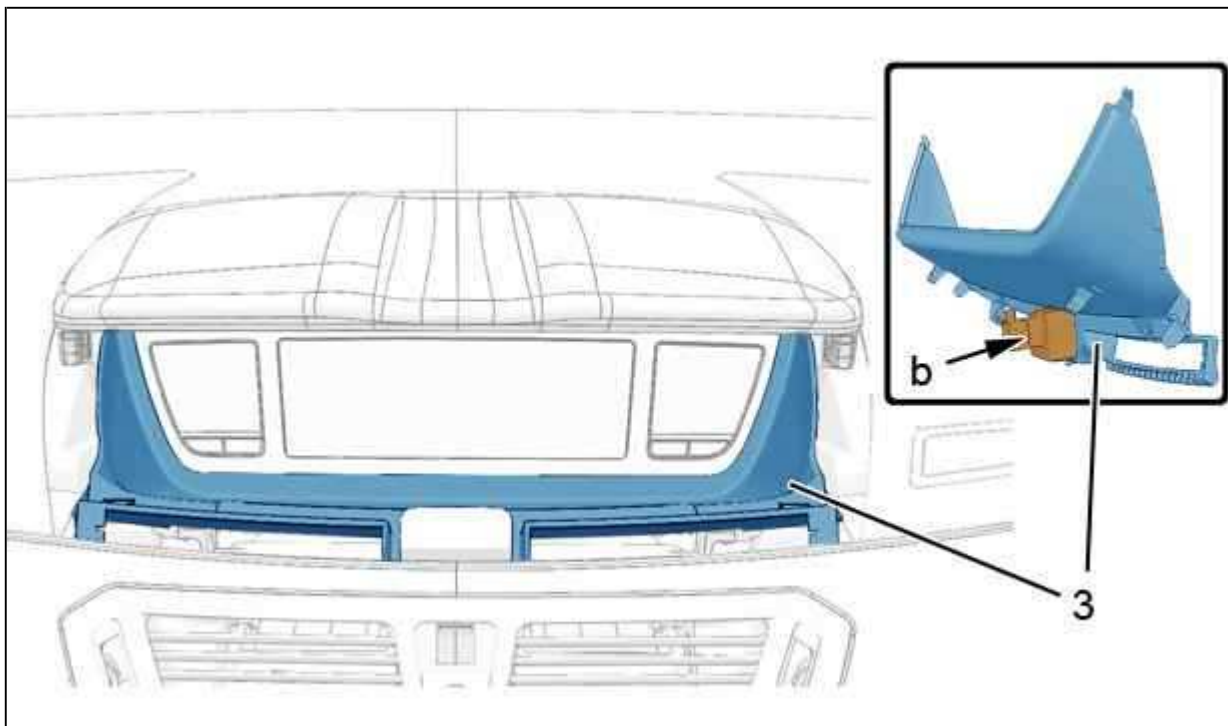


Рисунок : C5FP13LD

Потянуть к внутренней части автомобиля и освободить декоративную накладку панели приборов (3).  
Отключить электрический разъем "b" выключателя стояночного тормоза.  
Снять декоративную накладку панели приборов (3).

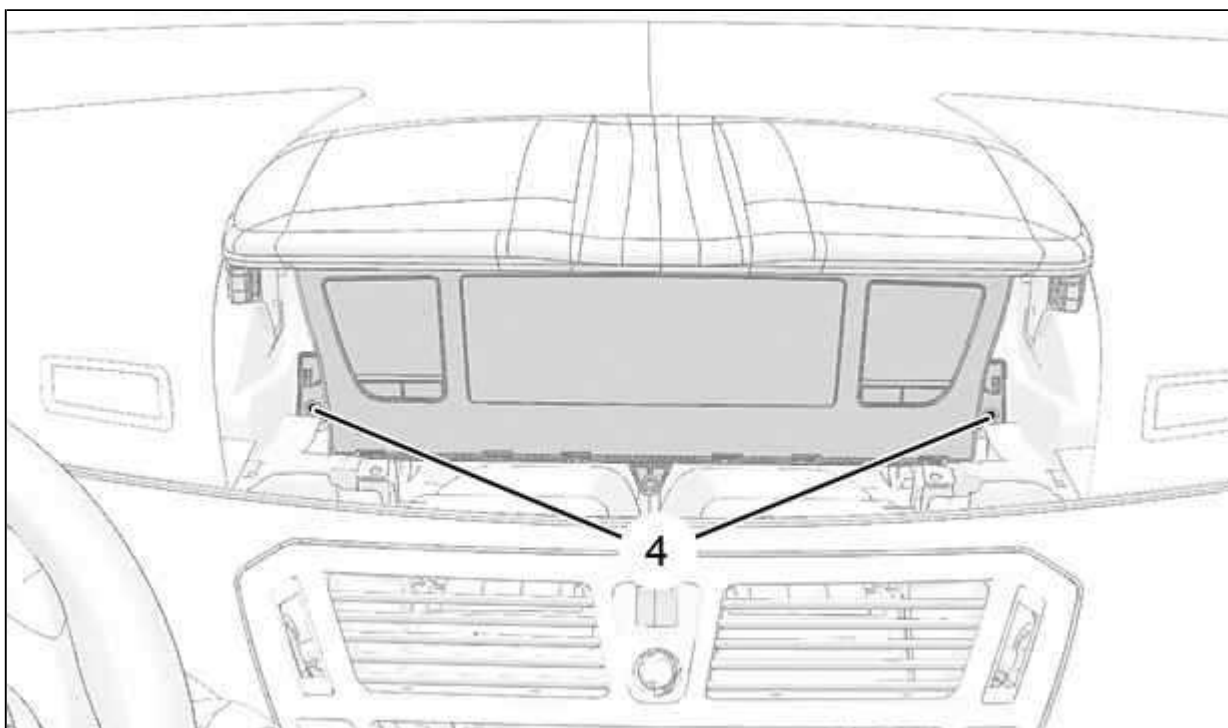


Рисунок : C5FP13MD

Отвернуть болты (4).

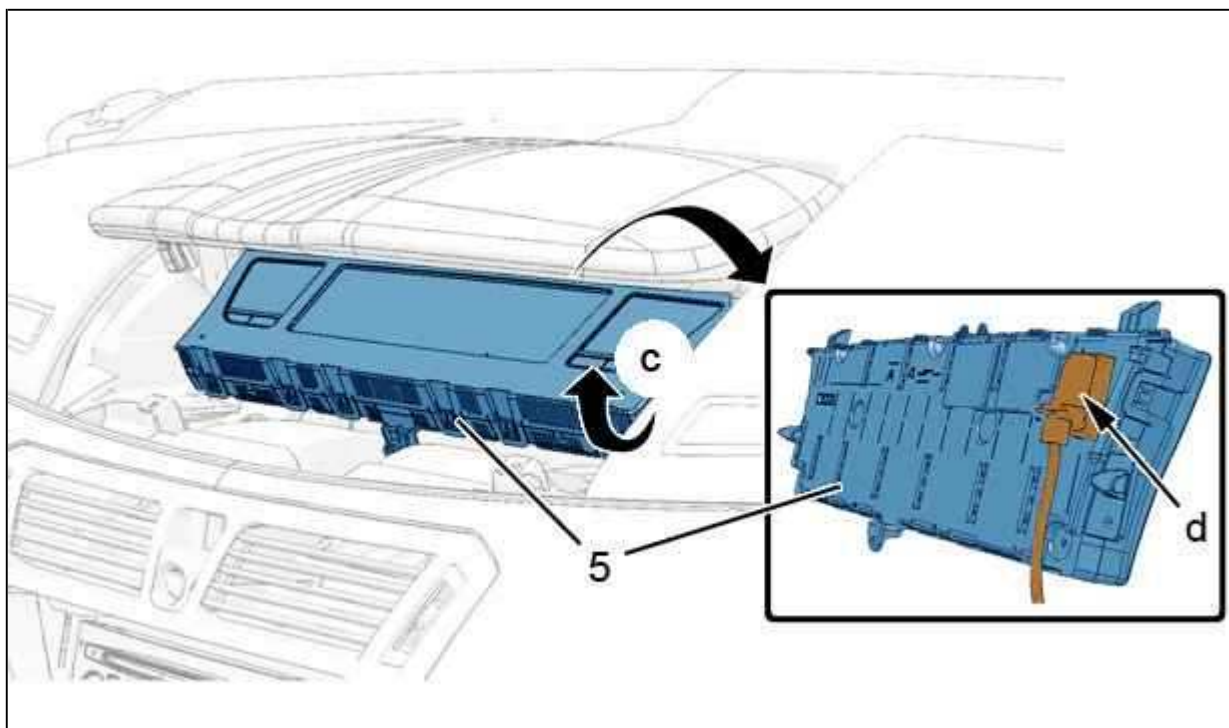


Рисунок : C5FP13ND

Повернуть и освободить панель приборов (5) (в "с").

Отсоедините разъем "d".

Снять панель приборов (5) .

### 3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.