

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ФАРА :

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .

1. Предварительные операции

Откройте капот .
Отсоедините аккумуляторную батарею .
Снимите передний бампер (см. соответствующую операцию) .

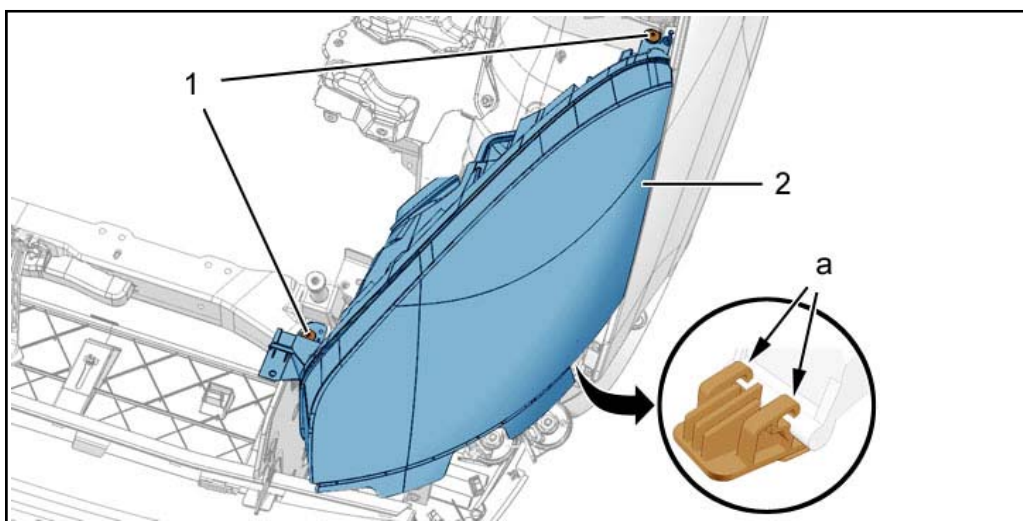
2. Снятие

Рисунок : C4AP1NKD

Отключите электропитание .
Снимите болты (1) .
Освободить в "а" .
Снимите фару (2) .

3. Установка

Установите фару (2) .

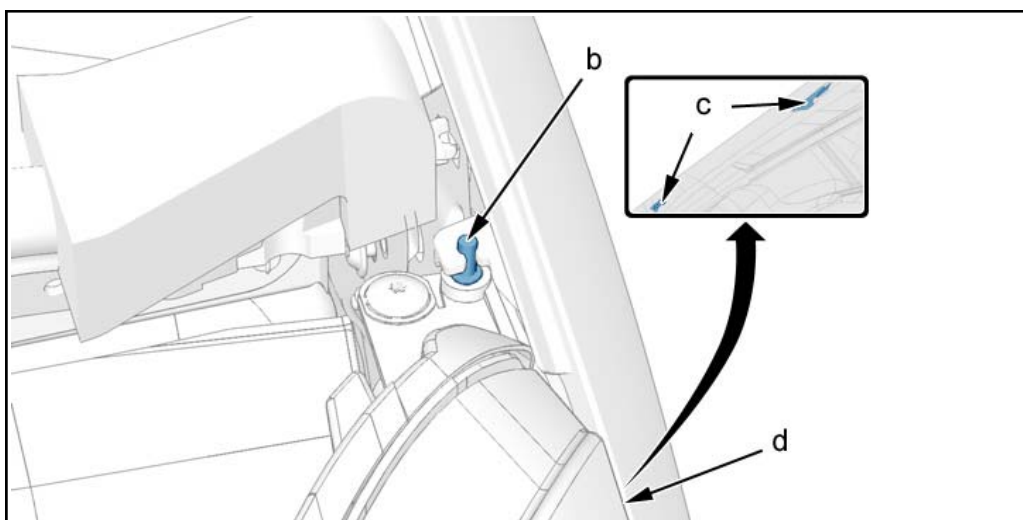


Рисунок : C4AP1NLD

ПРИМЕЧАНИЕ : Вставьте установочный выступ "b" в свое гнездо . Установите указательные выступы "c" на переднее крыло (в зоне " d ").

Установите :

- Защитный элемент (2)
- Болты (1)

Затяните болты (1) моментом $0,4 \pm 0,1$ дН.м .

Проверьте функционирование электрооборудования .

Закройте капот двигателя .

4. Регулировка

Отрегулируйте фары (см. соответствующую операцию) .