

**СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ШАЙБЫ :**

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ .**

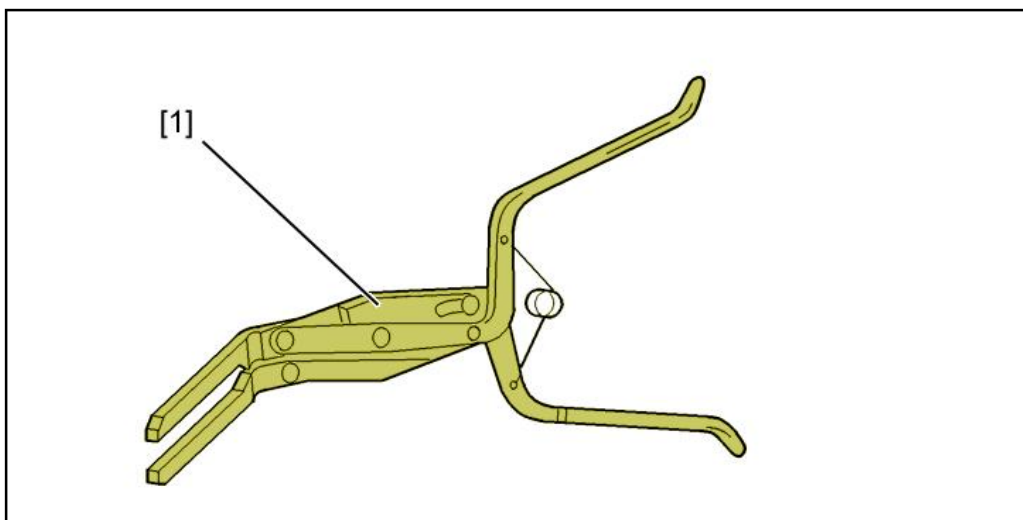
**1. Рекомендуемые приспособления и инструмент**

Рисунок : E5AP2X0D

[1] Пассатижи FACOM D.60A .

**2. Снятие**

Отпустите колесные болты .

Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль, вывесив передние колеса .

Снимите передние колеса .

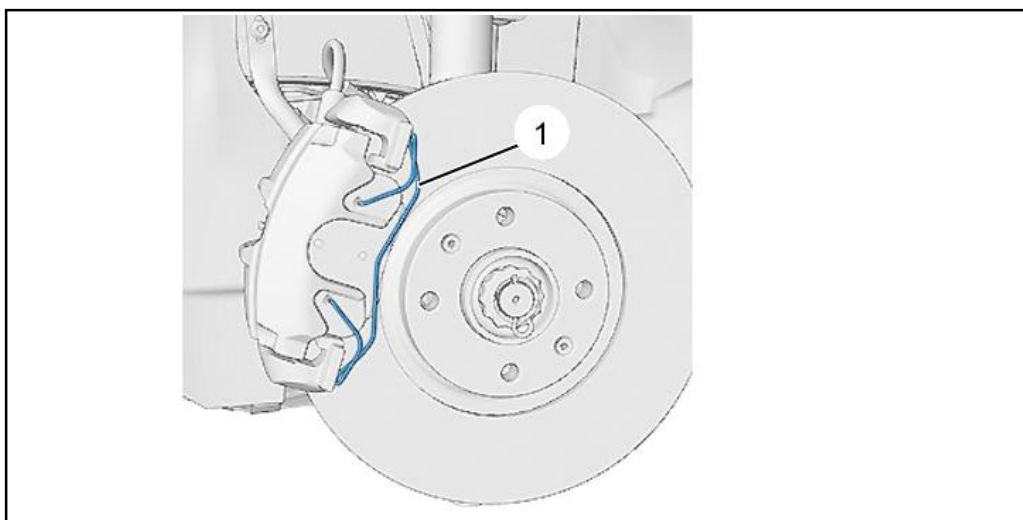


Рисунок : B3FP7QJD

Снять пружину (1) .

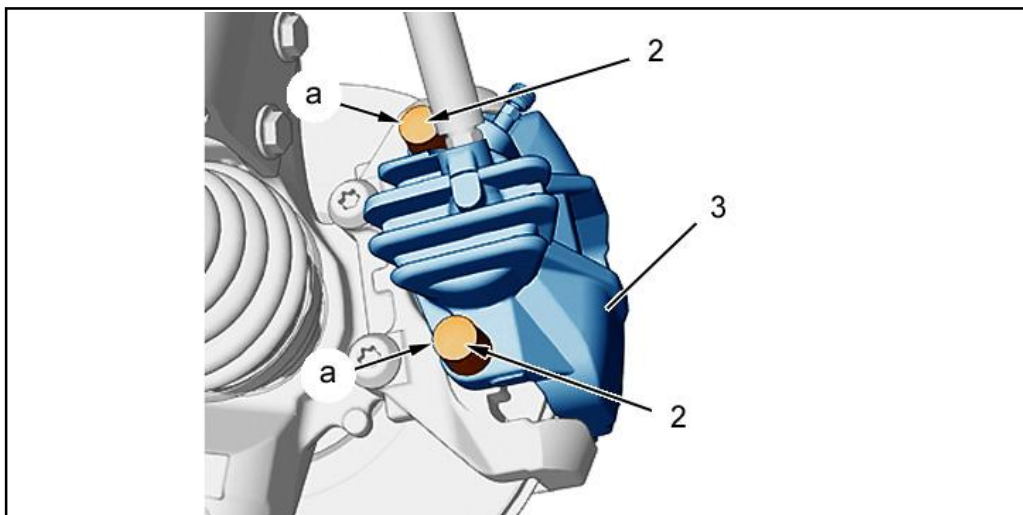


Рисунок : B3FP7QKD

Снимите :

- Крышки ( В зоне "а" )
- Болты (2)

**ВНИМАНИЕ** : Следите за тем, чтобы не перекрутить тормозной шланг .

**ПРИМЕЧАНИЕ** : L'étrier de frein ne doit pas rester suspendu par le flexible de frein .

Отведите в сторону и прикрепите к кузову тормозной суппорт (3) .

Нажать на поршни ; С помощью приспособления [1] (установите прокладку между приспособлением [1] и тормозной колодкой, чтобы максимально утопить поршни в их гнездах) .

Следите за уровнем тормозной жидкости .

Снимите тормозные колодки .

### 3. Очистка

**ВНИМАНИЕ** : Не используйте сжатый воздух для очистки тормозных механизмов .

#### 3.1. 1-я возможность

Чистить тормозной диск и хомутик при помощи рекомендуемого чистящего средства для тормозов .

Дождитесь стекания и высыхания продукта .

Вытрите бумажным полотенцем .

#### 3.2. 2-я возможность

Применяйте аналогичные средства для удаления пыли . Использовать сертифицированный пылеуловитель .

### 4. Установка

Произведите визуальный осмотр :

- Герметичность поршней
- Хорошее состояние и правильную подгонку защитных чехлов
- **Износ тормозных дисков** ⓘ

Замените неисправные детали .

**ВНИМАНИЕ** : Не допускается наличия никаких следов масла или смазки на накладках тормозных колодок .

Установите :

- Новые тормозные колодки
- Тормозной суппорт (3)

**ПРИМЕЧАНИЕ** : При каждом снятии заменяйте каждый раз болты (2) .

Установите :

- Винты с нанесённым стопорящим составом (2) ( Новые винты ) ; Затяните моментом  $2,7 \pm 0,2$  даНм
- Крышки ( В зоне "а" )
- Механизм регулировки (1)

Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее .

Установите :

- Передние колеса
- Передние колеса

Опустите автомобиль на землю .

Затяните колесные болты моментом  $10 \pm 1$  дН.м .

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ** : Нажмите несколько раз на педаль тормоза при работающем двигателе, прежде чем начать движение автомобиля .