

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

*БЕЗ ОКНА В КРЫШЕ*

**ВНИМАНИЕ** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

### 1. Рекомендуемое оборудование

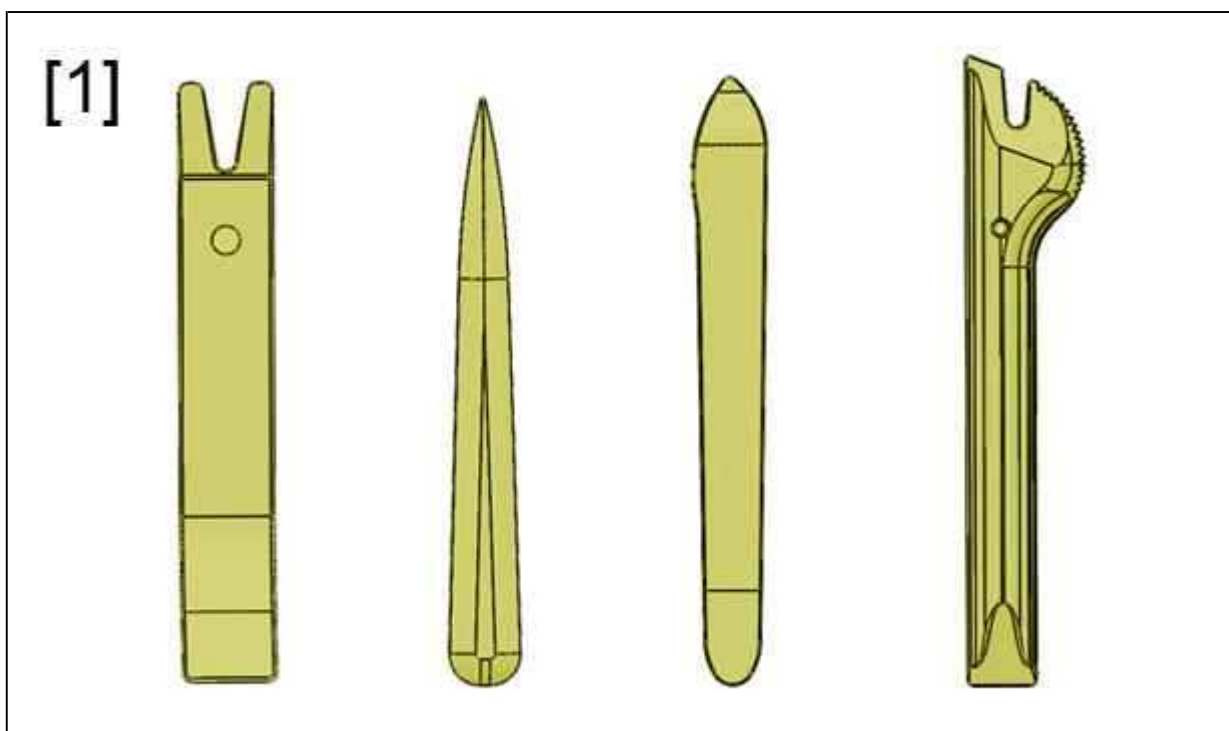


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособление для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

### 2. Предварительные операции

Максимально подвиньте вперед передние сиденья .

Разложить передние сиденья.

Сложить спинки задних сидений.

Снимите (см. соответствующую операцию) :

- **Панели отделки форточек** ⓘ
- **Панели отделки стойки двери** ⓘ
- **Отделку модуля солнцезащитного козырька** ⓘ
- **Задний ремень безопасности** ⓘ
- Уплотнитель багажника (частично)

### 3. Снятие

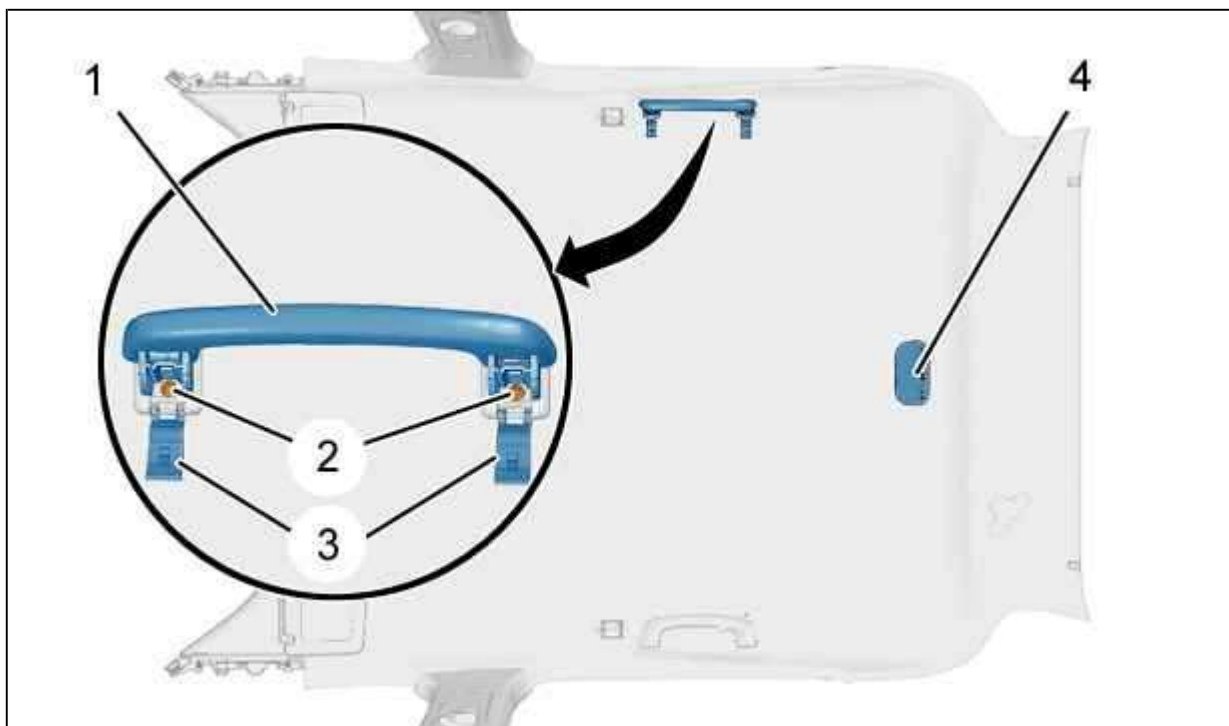


Рисунок : C5GP0W7D

Опустить поручень ( 1 ).  
 Отсоединить крышки ( 3 ) ; С помощью маленькой отвертки.  
 Снимите ( с каждой стороны ) :

- болтов ( 2 )
- Ручку, за которую держатся пассажиры ( 1 )

Отсоедините лампу подсветки плафона ( 4 ) ; С помощью приспособления [ 1 ] ( в зависимости от комплектации ).  
 Отключить электрический разъем лампы подсветки ( 4 ).  
 Снимите лампу подсветки плафона ( 4 ).

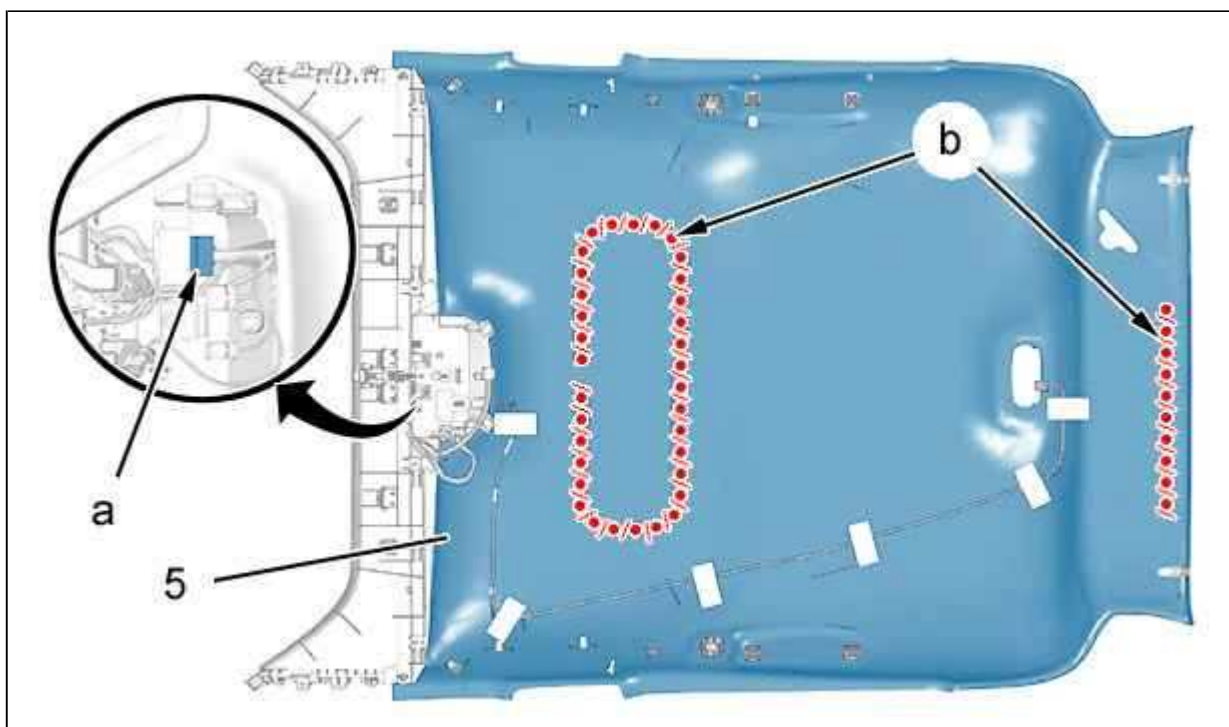


Рисунок : C5GP0W8D

Отсоедините разъем ( в "а").

Отделить клеевой шов в " а" обивки потолка салона (5) с помощью шпателя.

Снять обивку крыши ( 5) через заднюю часть автомобиля.

#### 4. Установка

Удалите остатки клея и материала с потолка.

Нанесите валики мастики с индексом А3 на зоны приклеивания ( в "b").

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Для выполнения следующей операции требуются два работника.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : При наличии повреждений обязательно заменять обивку крыши.

#### 5. Дополнительные операции

Установите (см. соответствующую операцию) :

- **Панели отделки форточек** ⓘ
- **Панели отделки стойки двери** ⓘ
- **Отделку модуля солнцезащитного козырька** ⓘ
- **Задний ремень безопасности** ⓘ
- Уплотнитель багажника (частично)

Проверьте функционирование электрооборудования.