

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : БОКОВАЯ НАКЛАДКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования по обеспечению безопасности и чистоты  .

### 1. Рекомендуемое оборудование

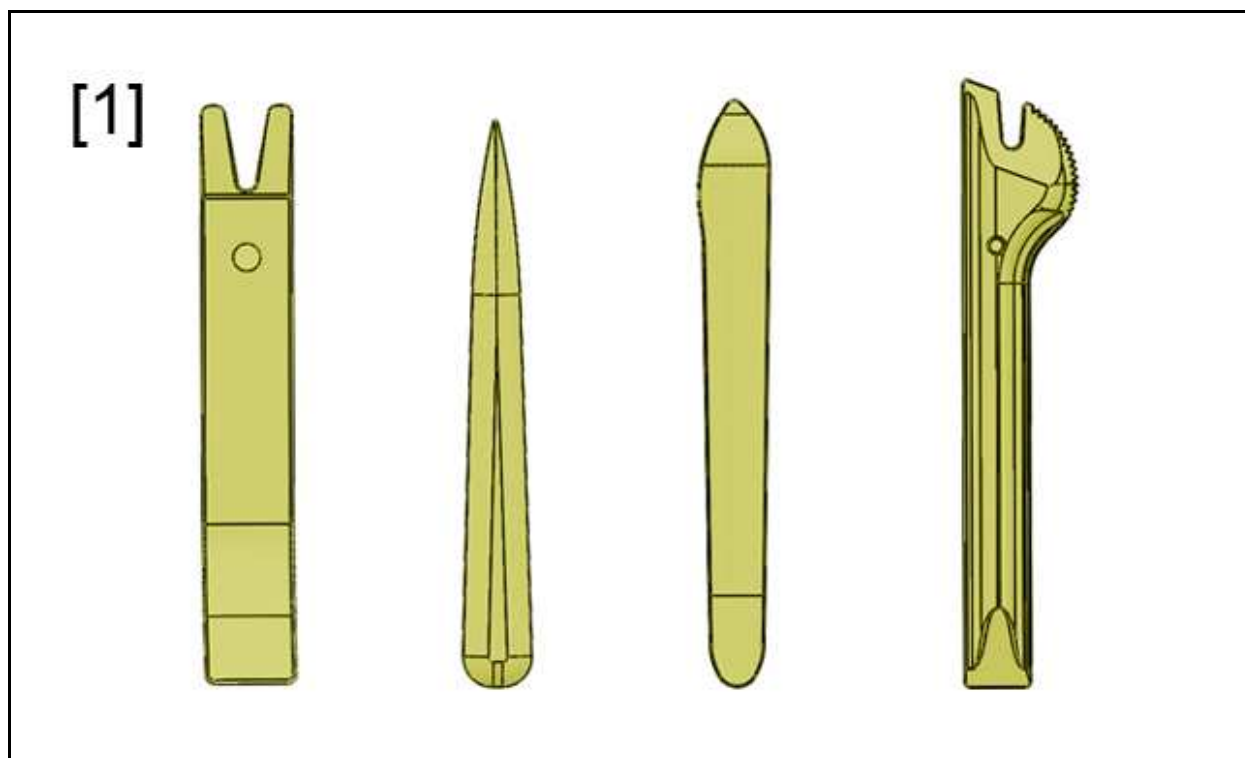


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

### 2. Снятие

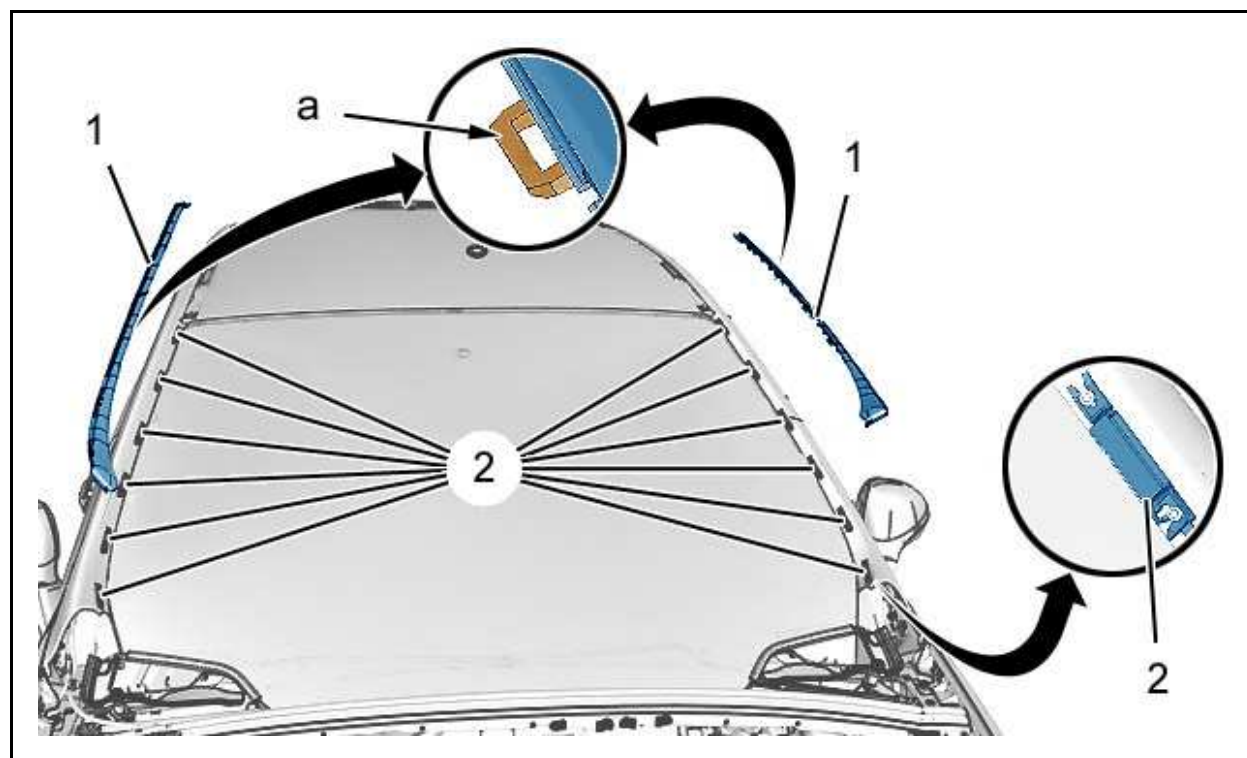


Рисунок : C5CM03LD

Открепить в "а" лапки фиксаторов (2), начиная снизу и сдвинуть наружу ; С помощью приспособления [1].  
Снять : Накладки боковых стоек проёма ветрового стекла (1).

### 3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Обязательно заменять фиксаторы (2).

Проверьте функционирование электрооборудования.