

**СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА :***ТУРБОДИЗЕЛЬ DV6TED4 FAP***ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .**1. Снятие****ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности и чистоты, специфичные для дизельных двигателей с топливной системой высокого давления (HDI) .**ВНИМАНИЕ** : После выключения зажигания подождите 15 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею (чтобы гарантировать запоминание результатов «обучения» различных компьютеров) .

Отсоедините аккумуляторную батарею .

Снимите :

- Привод заслонки
- Верхняя интегрированная система впуска воздуха (см. соответствующую операцию)

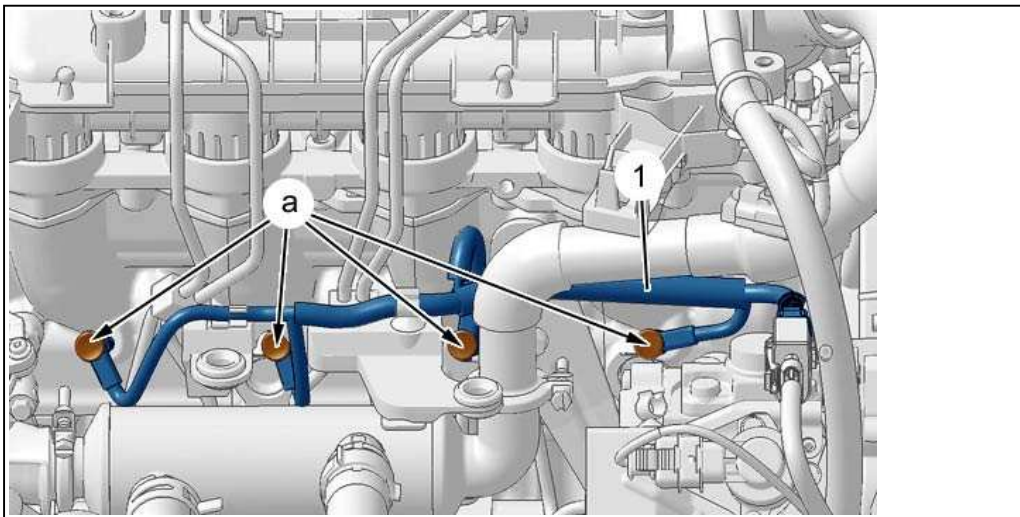


Рисунок : B1HP2NLD

**ВНИМАНИЕ** : Для выполнения операций, приведенных ниже, используйте зеркало (при необходимости) .

Отсоедините пластину питания (1) В " а " .

Снимите свечи предпускового подогрева .

**2. Установка**Установите свечи предпускового подогрева ; Затяните моментом  $0,85 \pm 0,1$  даНм .

Выполните последовательность операций в порядке, обратном снятию .

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею .

**ВНИМАНИЕ** : Выполнить операции, которые необходимо произвести после подключения аккумуляторной батареи  .