

ЗАЛИВ : БАЧОК С ПРИСАДКОЙ :

ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTEd4 OR ТУРБОДИЗЕЛЬ DW12BTEd4 С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ OR ФИЛЬТР ЧАСТИЦ AND ТУРБОДИЗЕЛЬ DT17TEd4 OR ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TEd4 С FAP

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .

1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

Комплект для заполнения бачка с присадкой .

2. Залив

ВНИМАНИЕ : Данную операцию следует при замене бачка присадки или после проверки уровня присадки .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Соблюдайте требования обеспечения безопасности и чистоты, специфичные для дизельных двигателей с топливной системой высокого давления (HDI) .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : При проведении любых работ с системой впрыска присадки надевайте защитные очки и перчатки, стойкие к воздействию углеводородов .

ВНИМАНИЕ : После выключения зажигания: подождите 15 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею, чтобы гарантировать запоминание результатов "обучения" различных компьютеров .

ВНИМАНИЕ : Оставьте багажник открытым (DT17) .

Отсоедините аккумуляторную батарею .

Установите автомобиль на подъемник .

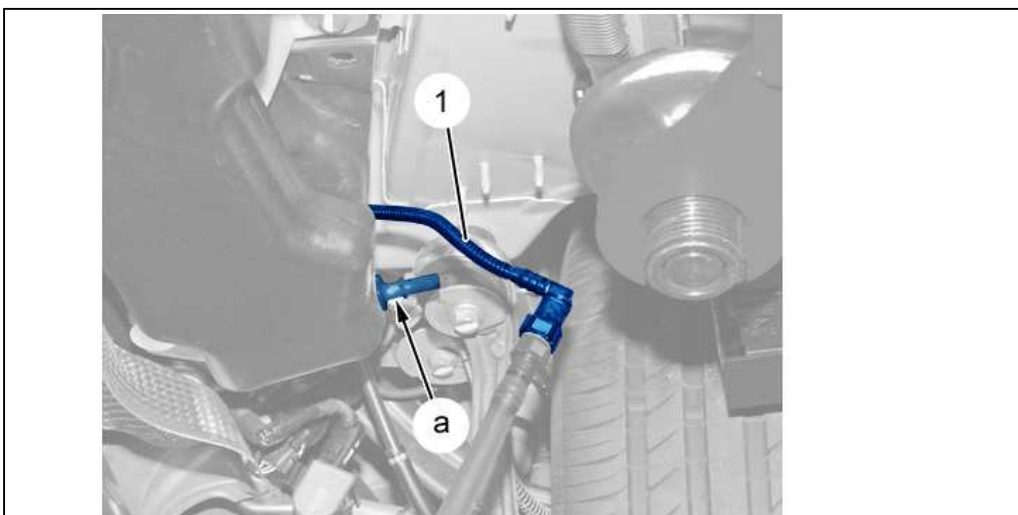


Рисунок : B1KM02FD

Снимите : **Защиту задней левой зоны под кузовом**  .

Отсоедините трубку (1) (В зоне "а") .

Подсоедините канистру с присадкой к трубке (1) с помощью переходника и трубки (с краном) из комплекта для заполнения бачка с присадкой .

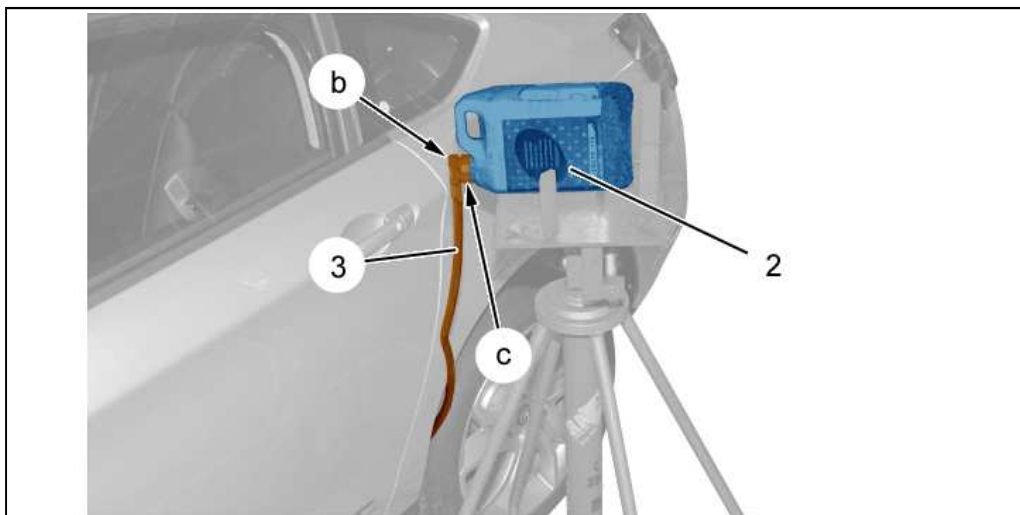


Рисунок : B1KM02GD

Навинтите шланг для заполнения на бачок с присадкой (2) (в зоне "с").
 Поместите канистру с присадкой (2) на приспособление для вывешивания агрегатов.
 Откройте кран на шланге для заполнения (в зоне "b").
 Наклоните бачок с присадкой (2) (для облегчения слива до конца).
 Закройте кран (в зоне "b").

Снимите :

- Шланг для заполнения
- Трубку (3)

Подсоедините трубу (1) (в зоне "a").

Установите : **Защиту задней левой зоны под кузовом** .

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, которые необходимо произвести после подключения аккумуляторной батареи .

Снова подсоедините аккумуляторную батарею .

ВНИМАНИЕ : При полном заполнении бачка присадки выполнить сброс счетчика компьютера добавки присадки в дизтопливо .

3. Требования к соблюдению чистоты

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : После проведения операции комплект для заполнения бачка с присадкой подлежит утилизации . Канистра или любая другая емкость, в которой находилась присадка "Eolys", также подлежит утилизации .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Комплект для заполнения бачка, начатые и порожние банки не подлежат повторному использованию .