

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Снятие

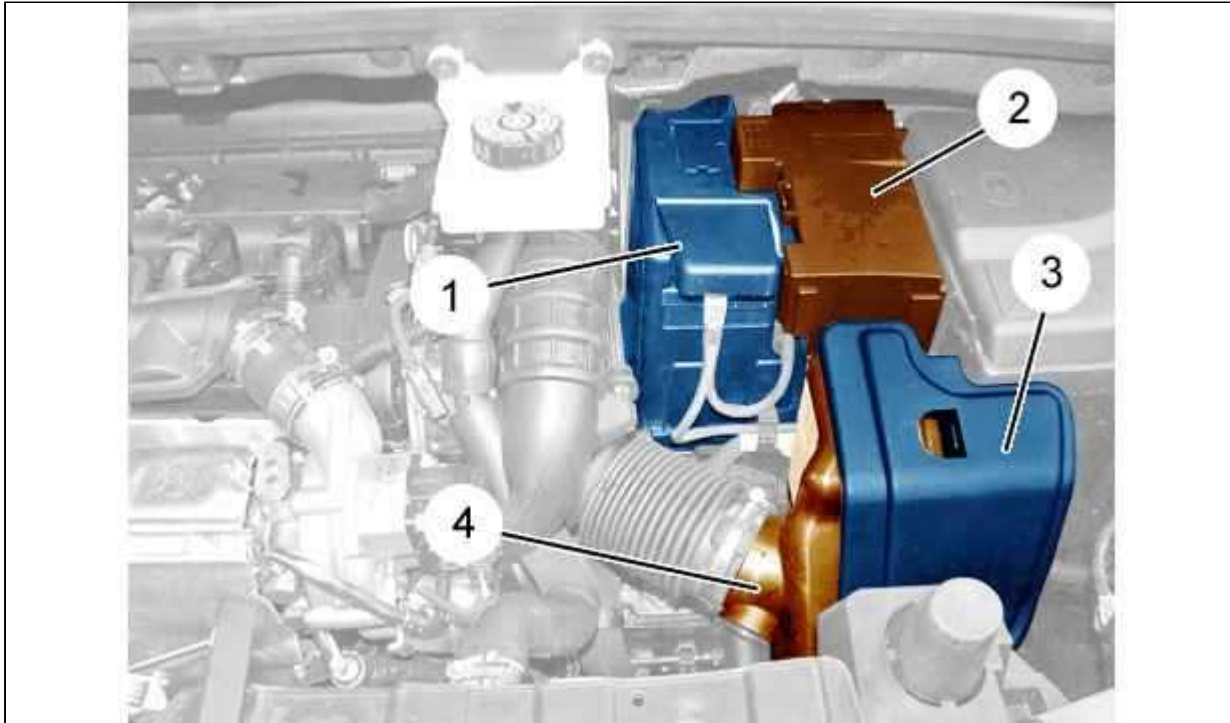


Рисунок : B3FG0DUD

Отключить положительный кабель аккумуляторной батареи.

Снимите :

- Кожух (3)
- Воздушный резонатор (4)

Отсоедините и сдвиньте коробку предохранителей (2).

Снять крышку ящика аккумуляторной батареи (1).

Отключить отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

Снимите :

- Аккумуляторная батарея
- Ящик аккумуляторной батареи

Полностью слейте тормозную жидкость из резервуара (при необходимости, использовать чистый шприц).

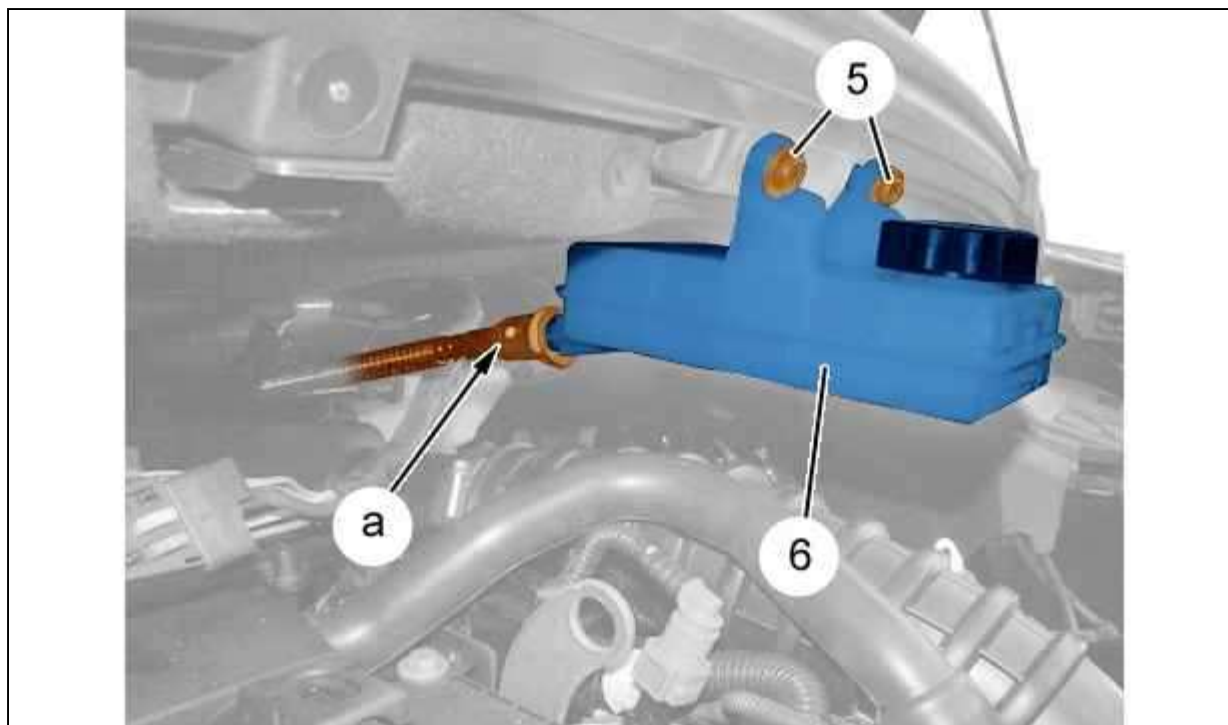


Рисунок : B3FG0DVD

Отвернуть болты (5).

ВНИМАНИЕ : Предусмотрите вытекание тормозной жидкости.

Отсоедините защелкивающийся соединительный элемент (в "а").
Снимите бачок для тормозной жидкости (6).

ПРИМЕЧАНИЕ : Заглушите отверстия пробками, защищающими от попадания грязи.

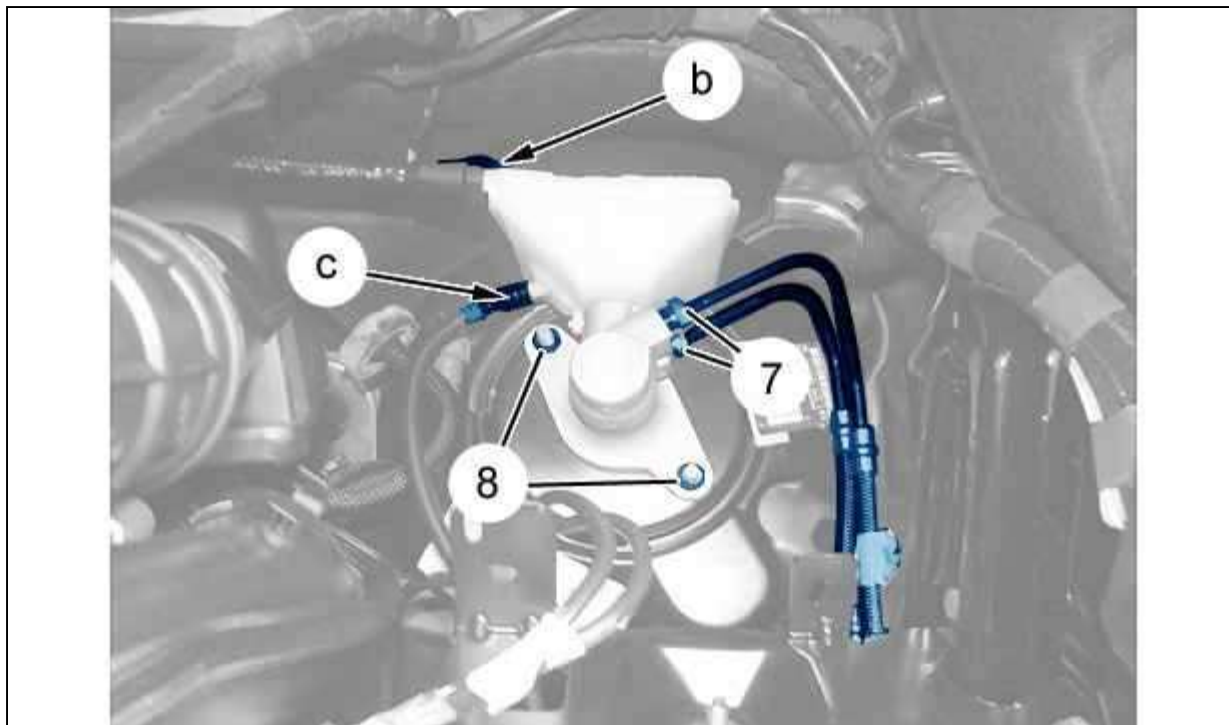


Рисунок : B3FG0DWD

Отсоедините разъем (в зоне "b") датчика уровня тормозной жидкости.
Отсоедините гидравлических трубок (7).

ПРИМЕЧАНИЕ : Защитить органы, расположенные под главным тормозным цилиндром, от возможного попадания тормозной жидкости.

Снять гайку (8).

Отодвинуть : Узел главного цилиндра и бачок для тормозной жидкости.

2. Для автомобилей с механической коробкой передач

Отсоединить трубку (в "c") гидравлического контура сцепления.

3. Снятие (Продолжение)

Снимите узел главный цилиндр/бачок с тормозной жидкостью.

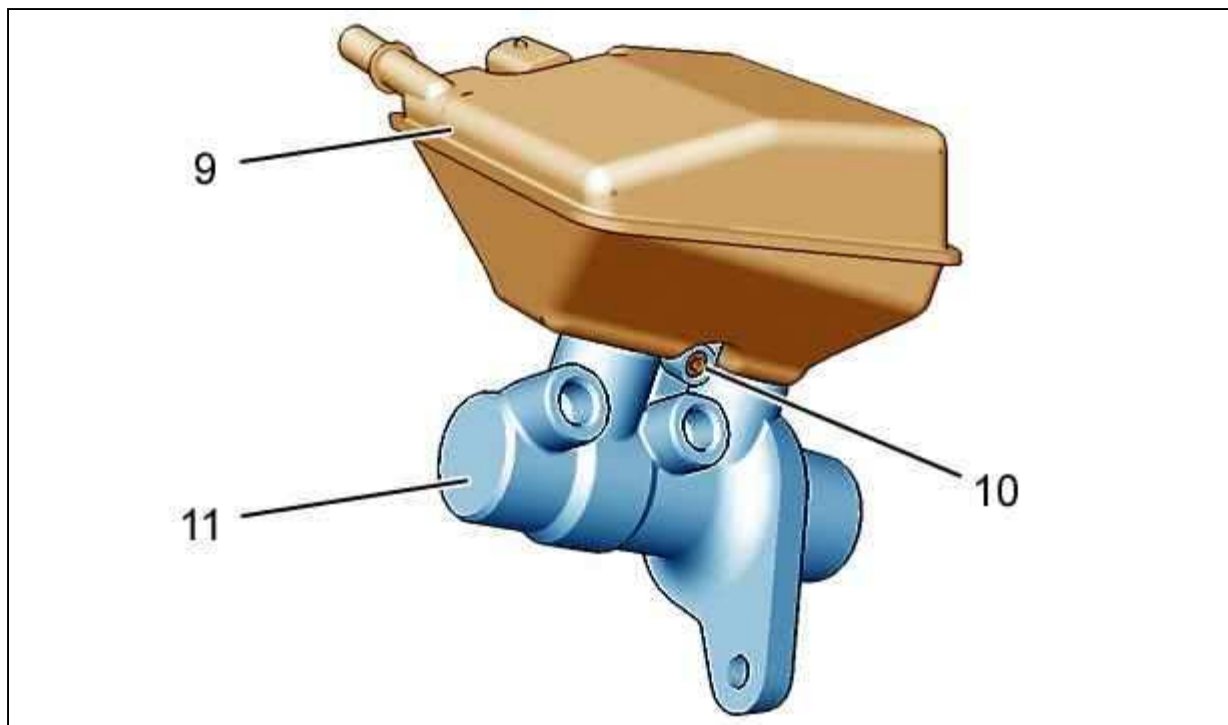


Рисунок : B3FG0W8D

Снимите болтов (10).

Отсоедините бачок для тормозной жидкости (9) от главного цилиндра (11).

4. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ .

ВНИМАНИЕ : Последовательно заменить уплотнения главного цилиндра.

Установите :

- Бачок для тормозной жидкости (9) на главный цилиндр (11)
- Болт (10)

5. Для автомобилей с механической коробкой передач

Присоединить трубку подачи жидкости гидравлического контура сцепления к бачку для тормозной жидкости (9) (в "с").

6. Установка (Продолжение)

Установите :

- Узел главного цилиндра и бачок для тормозной жидкости
- гаек ((8))

Присоединить трубки гидравлической системы (7).

Подсоедините разъем (в зоне "b") датчика уровня тормозной жидкости.

Присоединить защелкивающееся соединение (в "a").

Установите :

- Бачок с тормозной жидкостью (6)
- болтов (5)

- Ящик аккумуляторной батареи
- Аккумуляторная батарея

Подсоединить отрицательный кабель аккумуляторной батареи.

Установите : Крышку аккумуляторной батареи (1).

Зафиксировать блок предохранителей (2).

Установите :

- Резонатор (4)
- Кожух (3)

Присоединить положительный кабель к аккумуляторной батарее.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Слейте тормозную жидкость и продуйте контур тормозной системы  .