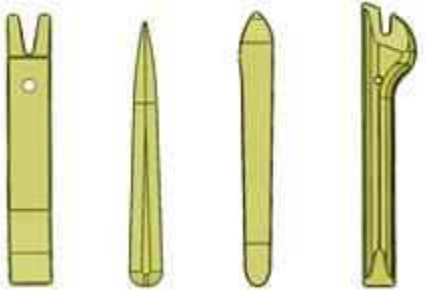


**СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

**1. Инструменты**

инструмент	Номер (реферанс)	Наименование
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

**2. Снятие****2.1. Центральная вентиляционная решетка**

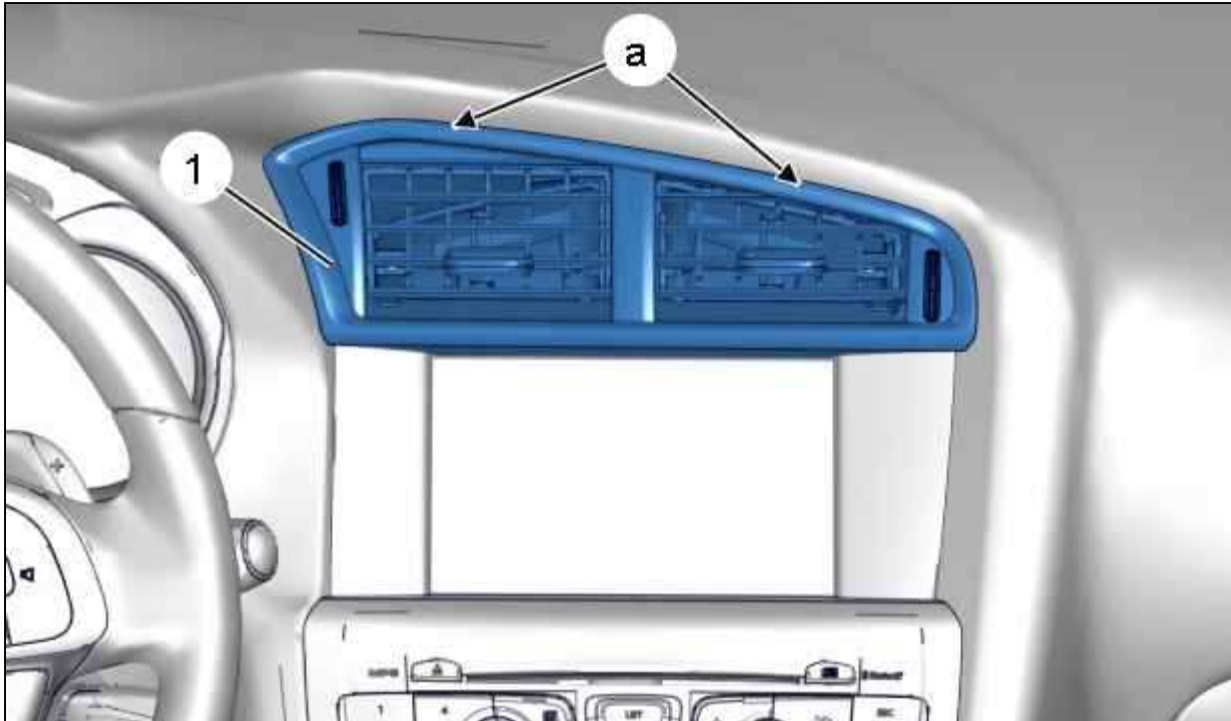


Рисунок : C5FG00GD

Отсоедините центральную вентиляционную решетку (1) (в "а"); С помощью приспособления [1350-ZZ].  
Снимите центральную вентиляционную решетку (1).

## 2.2. Боковые вентиляционные решетки

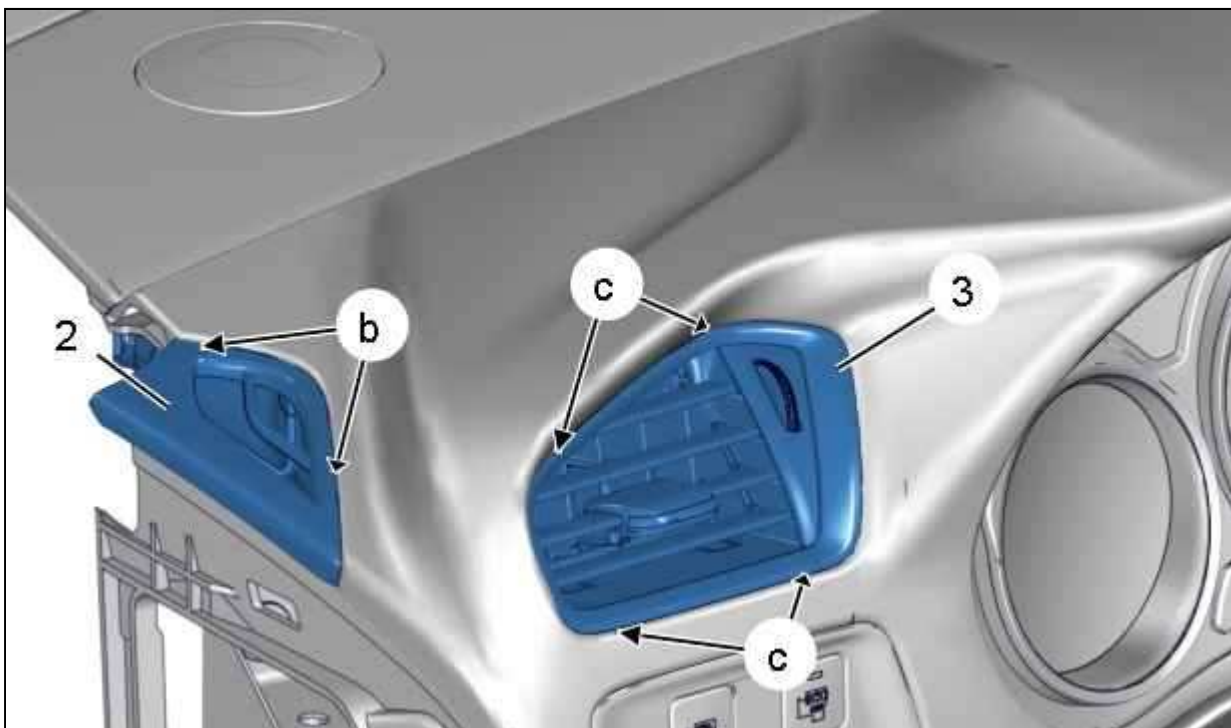


Рисунок : C5FG00HD

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Операции выполняются симметрично.

Отсоединить ; С помощью приспособления [1350-ZZ] :

- Вентиляционные решетки (2) ( в "b")
- Вентиляционные решетки (3) ( в "c")

Снять :

- Вентиляционные решетки (2)
- Вентиляционные решетки (3)

### **3. Установка**

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.  
Проверьте функционирование различного оборудования.