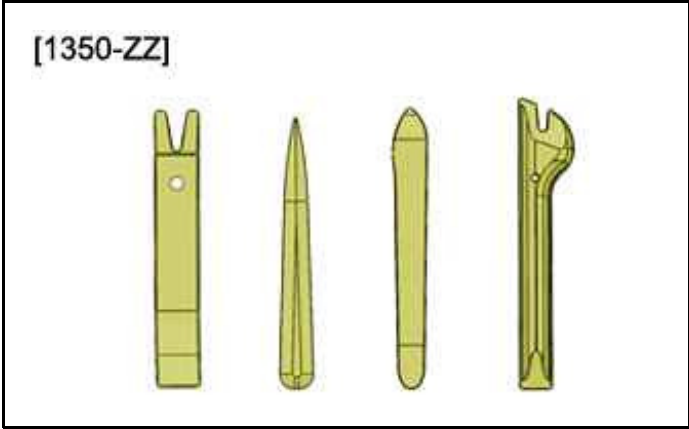


# СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1 ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

## 1. Инструменты

инструмент	Номер (реферанс)	Обозначение
 <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки


## 2. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

Отсоединить аккумуляторную батарею  .

Открыть капот.

Снять :

- **передние подкрылки** 
- фиксаторов : **Дефлектора переднего бампера**  (Передняя часть )

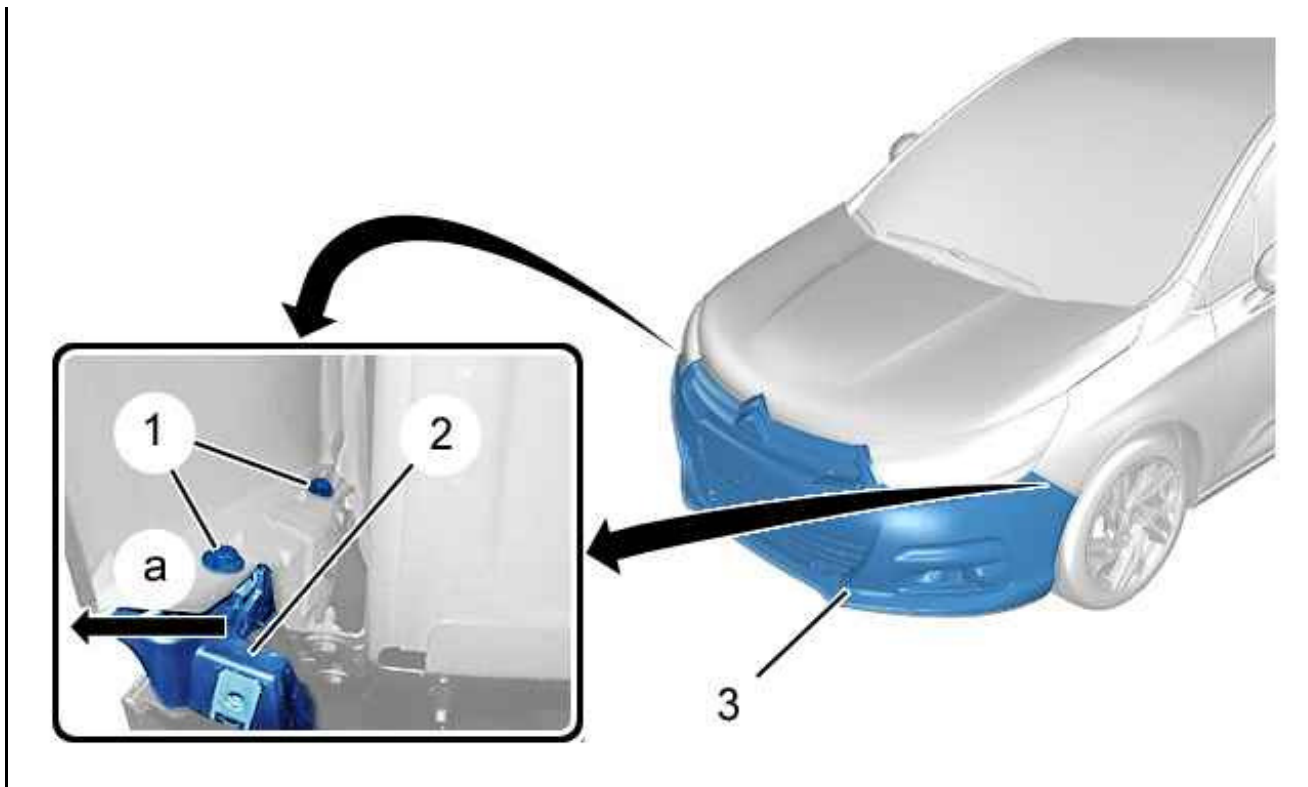


Рисунок : C5JG0F5D

Ослабить затяжку болтов (1).

Отсоединить : Передний бампер (3) (Как показано в "а") ( опора (2)).

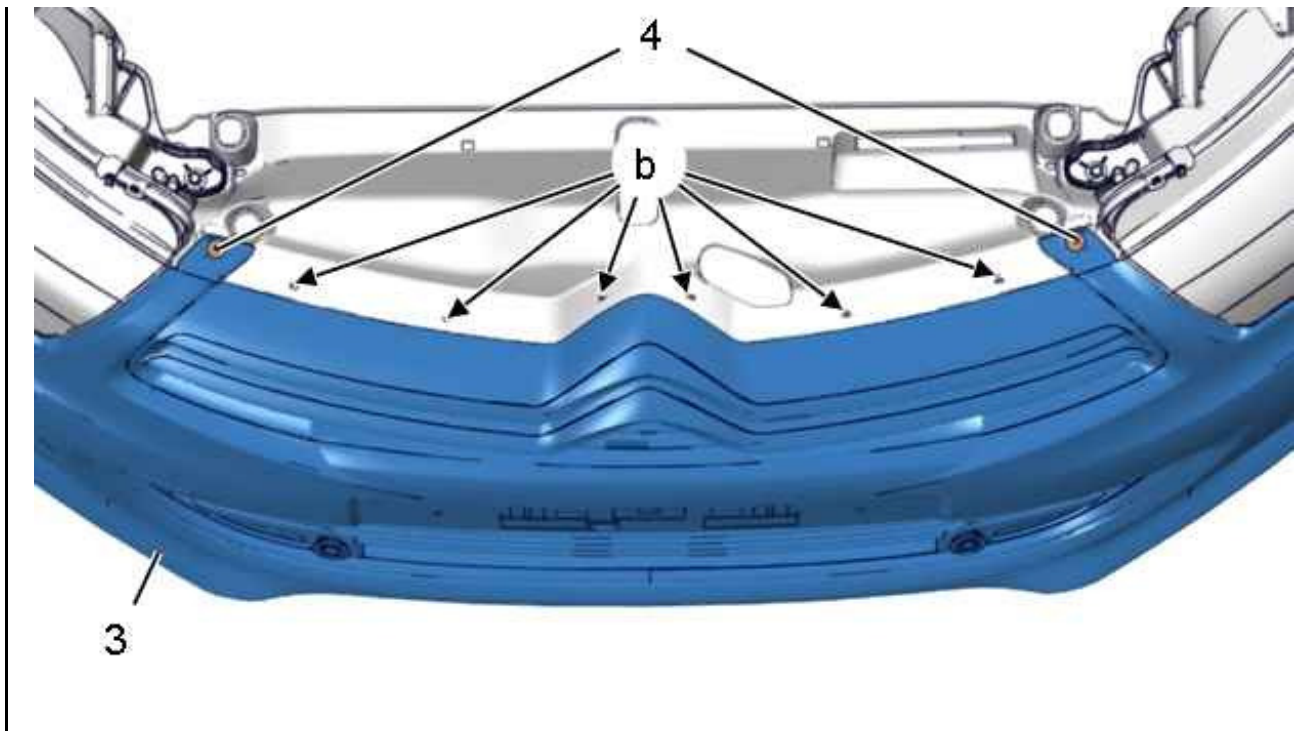


Рисунок : C5JG0F6D

Отвернуть болта (4).

Отсоединить передний бампер (3) ( в "b" ) ; При помощи тонкой отвертки.

Отделите : Передний бампер (3).



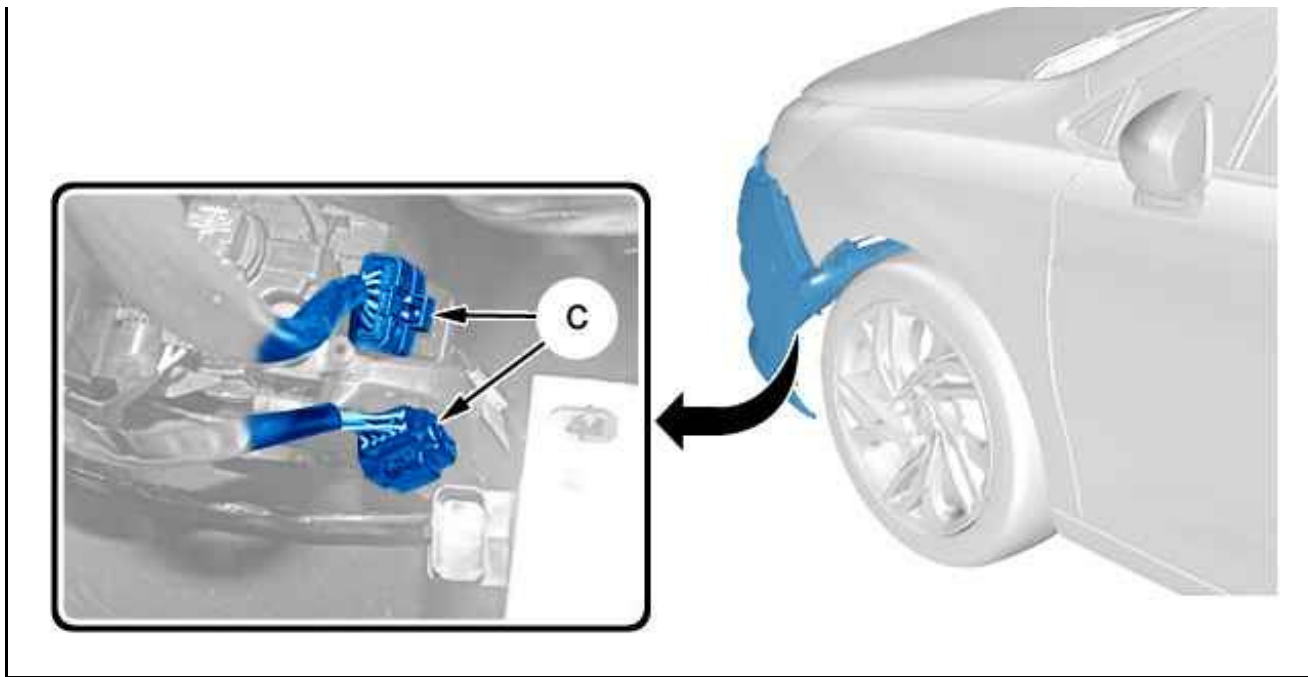


Рисунок : C5JG0F7D

Отключить электрические разъемы ( в "с").



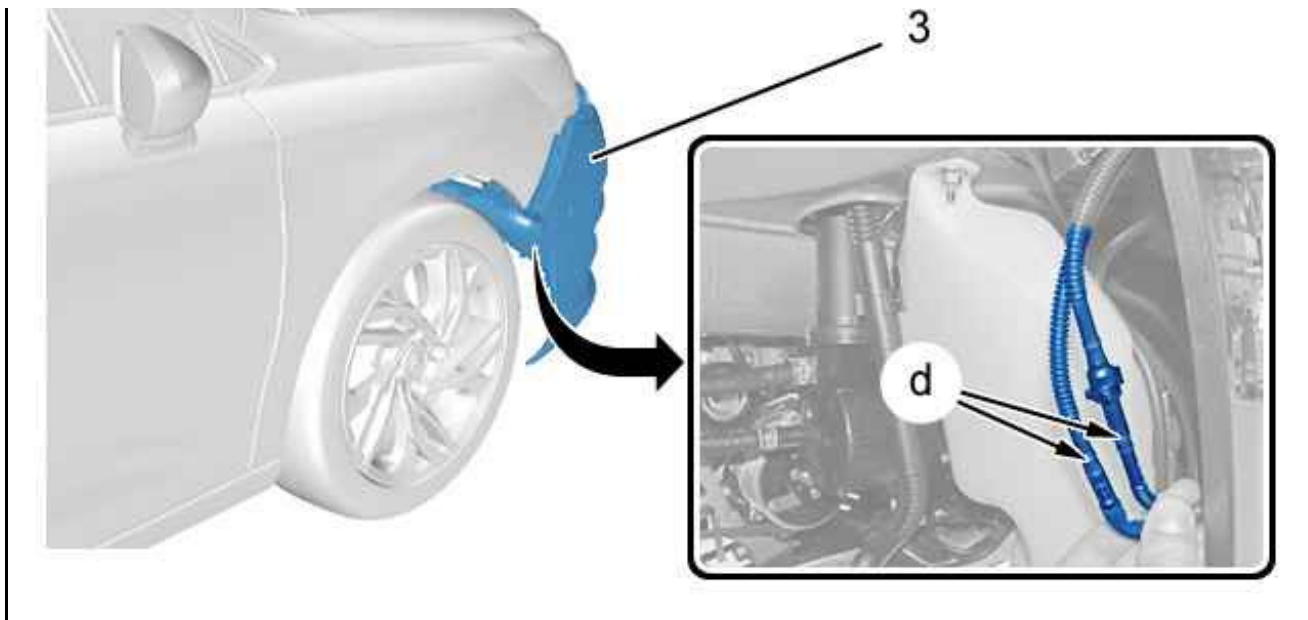


Рисунок : C5JG0F8D

Отсоедините : Трубки омывателей фар ( в "d").

Снять : Передний бампер (3).

### 3. Установка



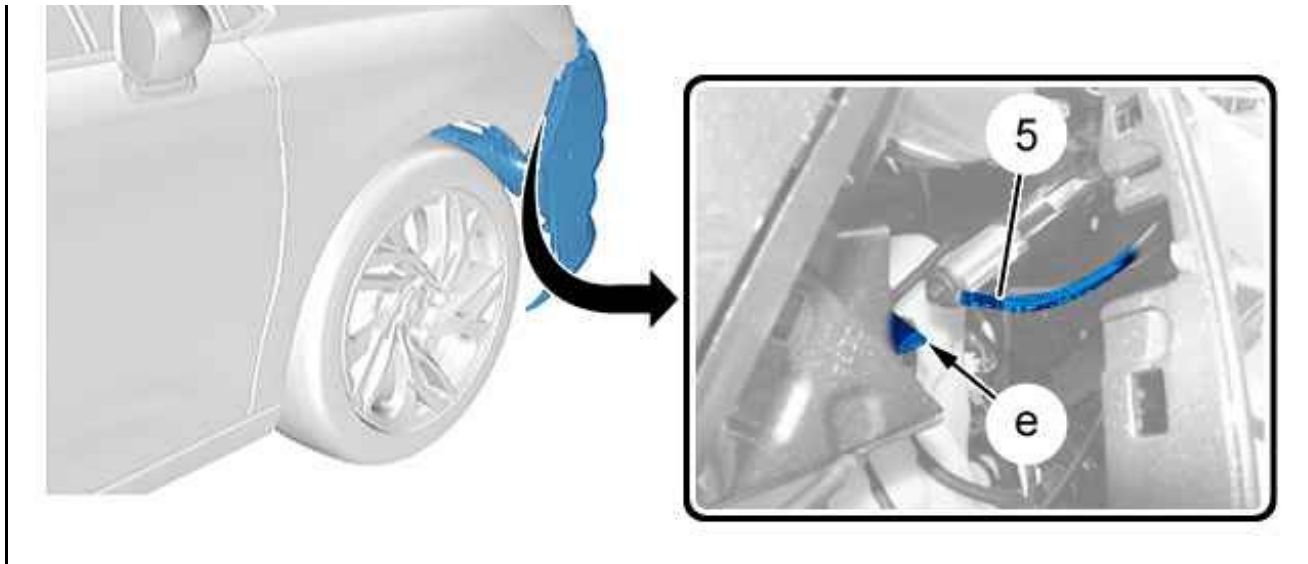


Рисунок : C5JG0F9D

**ВНИМАНИЕ** : Трубка омывателя фар (5) должна располагаться горизонтально, чтобы не касаться металлического элемента ( в "e") (риск повреждения).

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.  
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.  
Проверьте функционирование различного оборудования.