

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК

5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН ИЛИ 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЛИ СМЕШАННЫЙ СИЛУЭТ M1-N1

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

инструмент	Номер (реферанс)	Наименование
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AB03HT</p>	[1350-ZZ]	Приспособление для снятия обшивки

2. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

Снимите передние колеса.

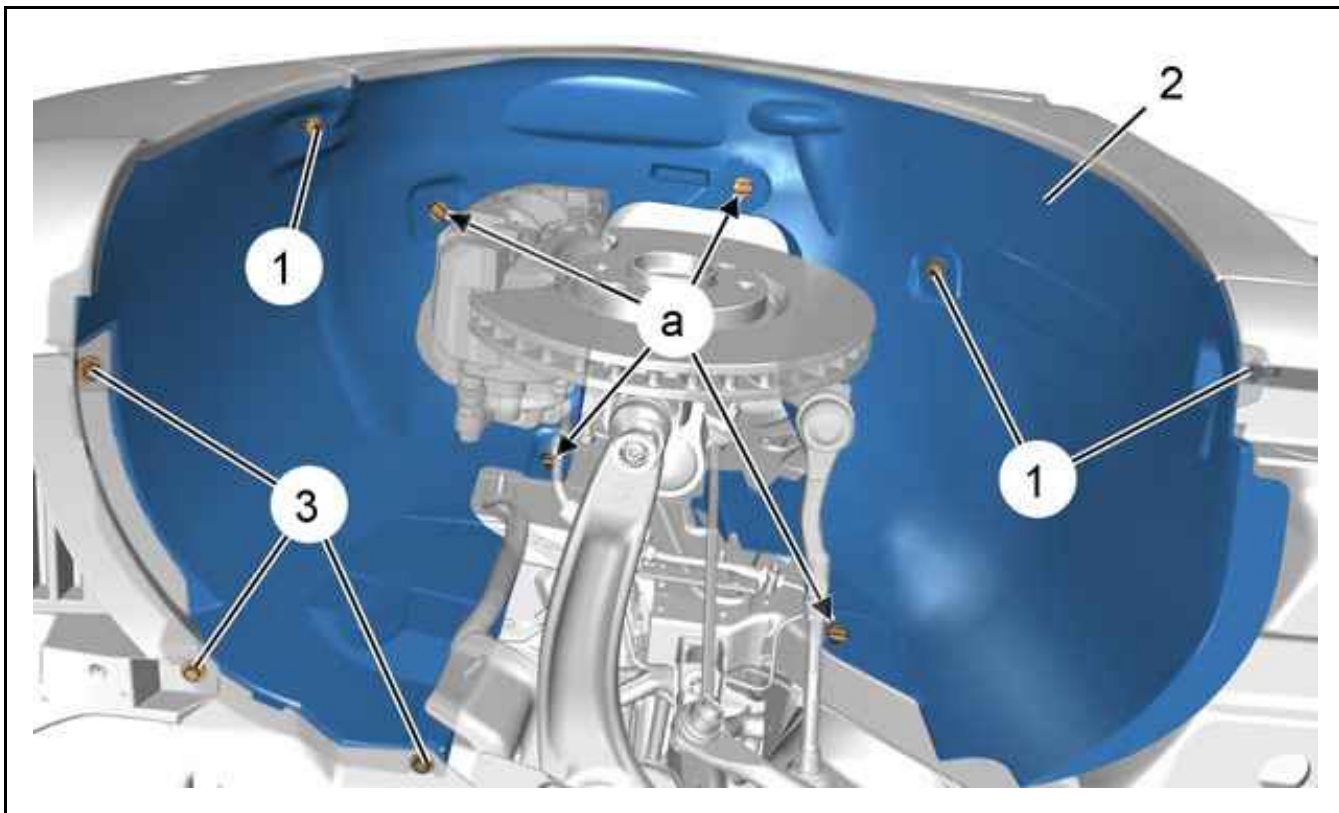


Рисунок : C5JG0EJD

Отсоединить фиксаторы (в "a") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять :

- болта (1, 3)
- Передний подкрылок (2)

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затянуть болты (1, 3) моментом 0,8 дН.м .

Установите колеса.

Затянуть колесные болты  .

ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить состояние фиксаторов ; При необходимости замените.

