

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ .

1. Инструмент

1 Пассатижи (Тип FACOM D.60A).

2. Снятие

ВНИМАНИЕ : При заполнении бачка для тормозной жидкости до максимального уровня снять его фильтр и частично слить жидкость с помощью чистого шприца во избежание переполнения бачка.

Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль, вывесив передние колеса.
Снимите передние колеса.

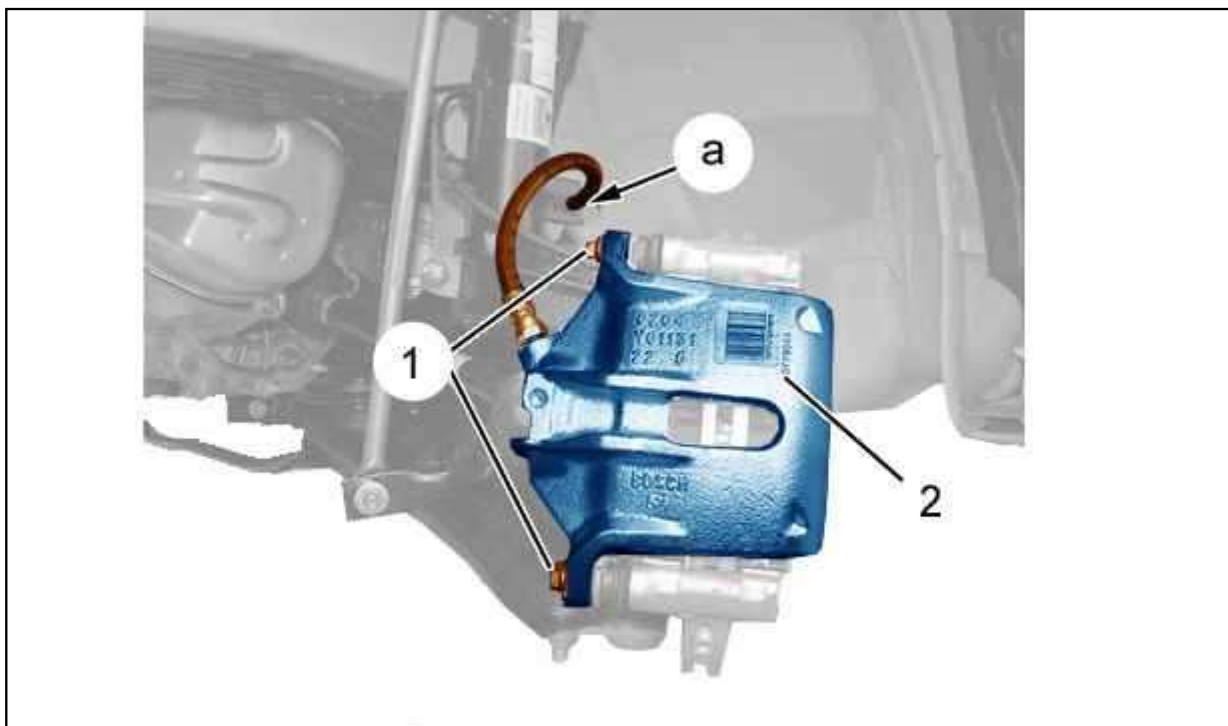


Рисунок : B3FG01AD

Открепите тормозной шланг (В "а").
Снимите : (/) болтов (1).

ВНИМАНИЕ : Следите за тем, чтобы не перекрутить тормозной шланг .

ПРИМЕЧАНИЕ : Тормозной суппорт не должен висеть на тормозном шланге.

Отведите в сторону и прикрепите к кузову тормозной суппорт (2).
Нажать на поршни ; С помощью зажима (Тип FACOM D.60A) (установите прокладку между приспособлением и тормозной колодкой, чтобы максимально утопить поршни в их гнездах).

ПРИМЕЧАНИЕ : Следите за уровнем тормозной жидкости.

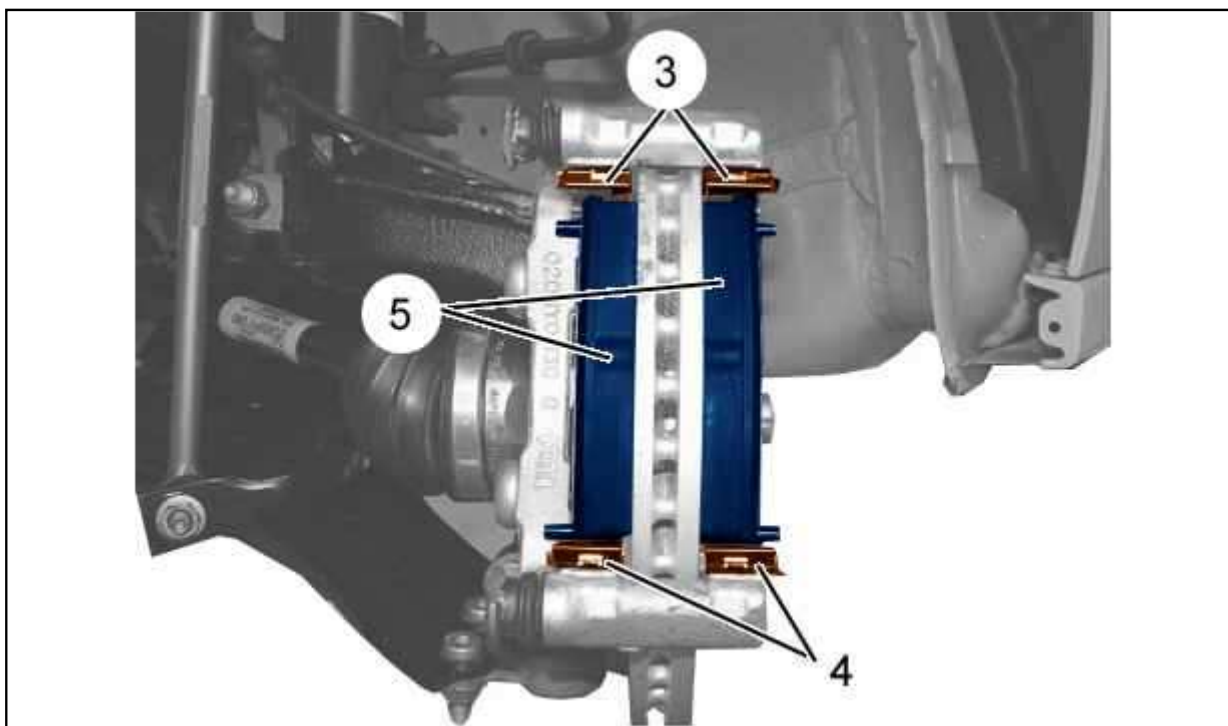


Рисунок : B3FG018D

Снимите :

- Тормозные колодки (5)
- Опорные прокладки (3), (4)

3. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Запрещено использовать сжатый воздух для очистки тормозных механизмов.

3.1. 1-я возможность

Чистить тормозной диск и хомутик при помощи рекомендуемого чистящего средства для тормозов. Дождитесь стекания и высыхания продукта.

Вытрите бумажным полотенцем.

3.2. 2-я возможность

Используйте установку для удаления пыли, сертифицированную изготовителем .

4. Проверка

Произведите визуальный осмотр :

- Герметичность поршней
- Хорошее состояние и правильную подгонку защитных чехлов
- **Износ тормозных дисков** ⓘ

Замените неисправные детали.

ВНИМАНИЕ : Не допускается наличия никаких следов масла или смазки на накладках тормозных

колодок.

5. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдать правильные моменты затяжки резьбовых соединений  .

Установите : Опорные прокладки (3), (4).

Установите :

- Тормозные колодки (5)
- Тормозной суппорт (2)
- Новые болты с предварительно нанесенной на них смазкой (1)

ПРИМЕЧАНИЕ : При каждом снятии заменяйте каждый раз болты (1).

Закрепить тормозной шланг в " а".

Установите передние колеса.

Опустите автомобиль на колеса.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Нажмите несколько раз на педаль тормоза при работающем двигателе, прежде чем начать движение автомобиля.

Проверьте работу тормозной системы.

Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.