

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК*ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСКИ/ЗАДН.ДИСКИ***ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности ⓘ .**1. Инструмент**

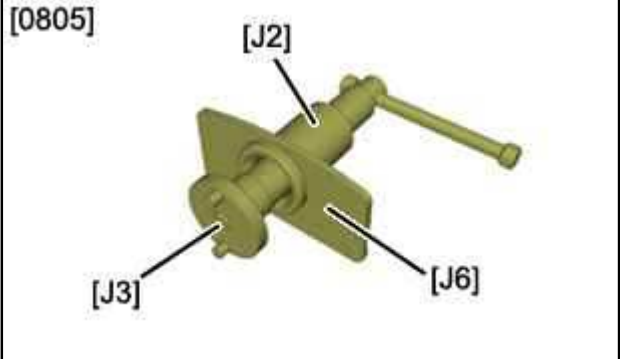
Приспособление	Референс	Назначение
	[0805-J2]	Поршень и нажимная гайка
	[0805-J6]	Упорная пластина
	[0805-J3]	Адаптер

Рисунок : E5AG039T

2. Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ : При заполнении бачка для тормозной жидкости до максимального уровня снять его фильтр и частично слить жидкость с помощью чистого шприца во избежание переполнения бачка.

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными задними колесами.
Снимите задние колеса.

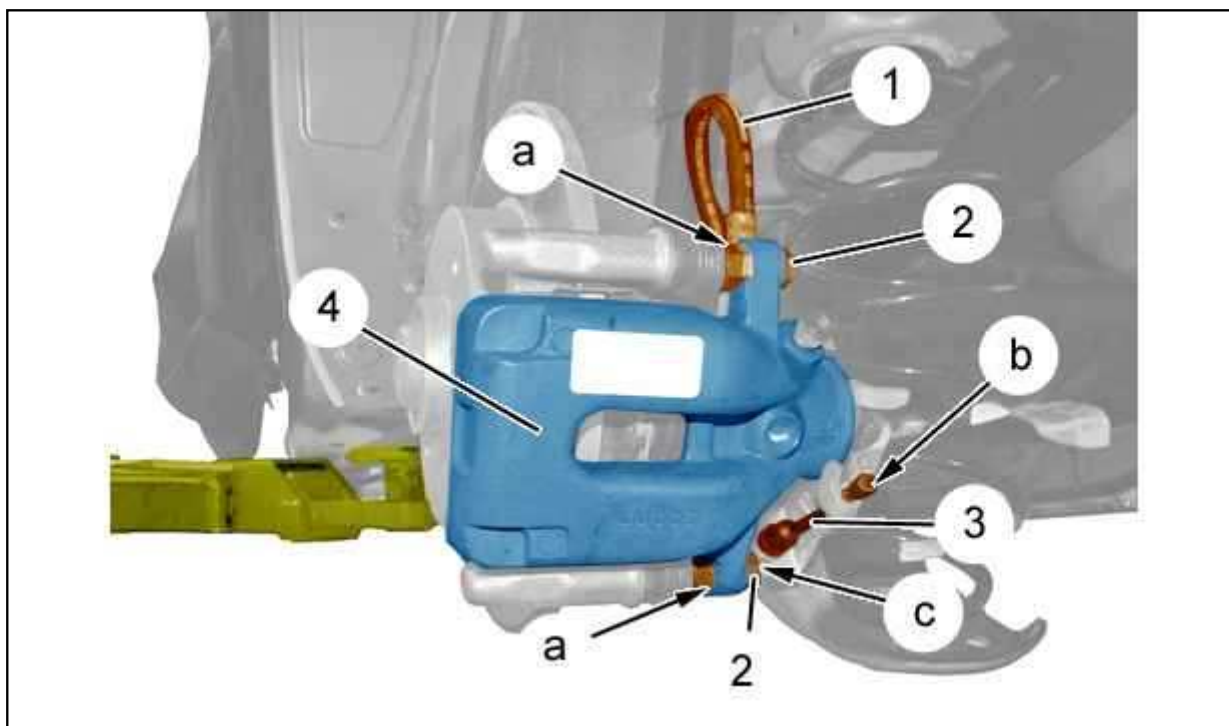


Рисунок : B3FG0ILD

Отсоедините трос стояночного тормоза (3) от тормозного суппорта (4) (В "b").

Открепить трос стояночного тормоза (3) (В "c").

Снимите :

- Болты (2) (Приложить удерживающий момент на « а »)
- Тормозной суппорт (4)

ВНИМАНИЕ : Следите за тем, чтобы не перекрутить тормозной шланг (1).

ПРИМЕЧАНИЕ : Тормозной суппорт не должен висеть на тормозном шланге.

Отведите в сторону и прикрепите к кузову тормозной суппорт (4).

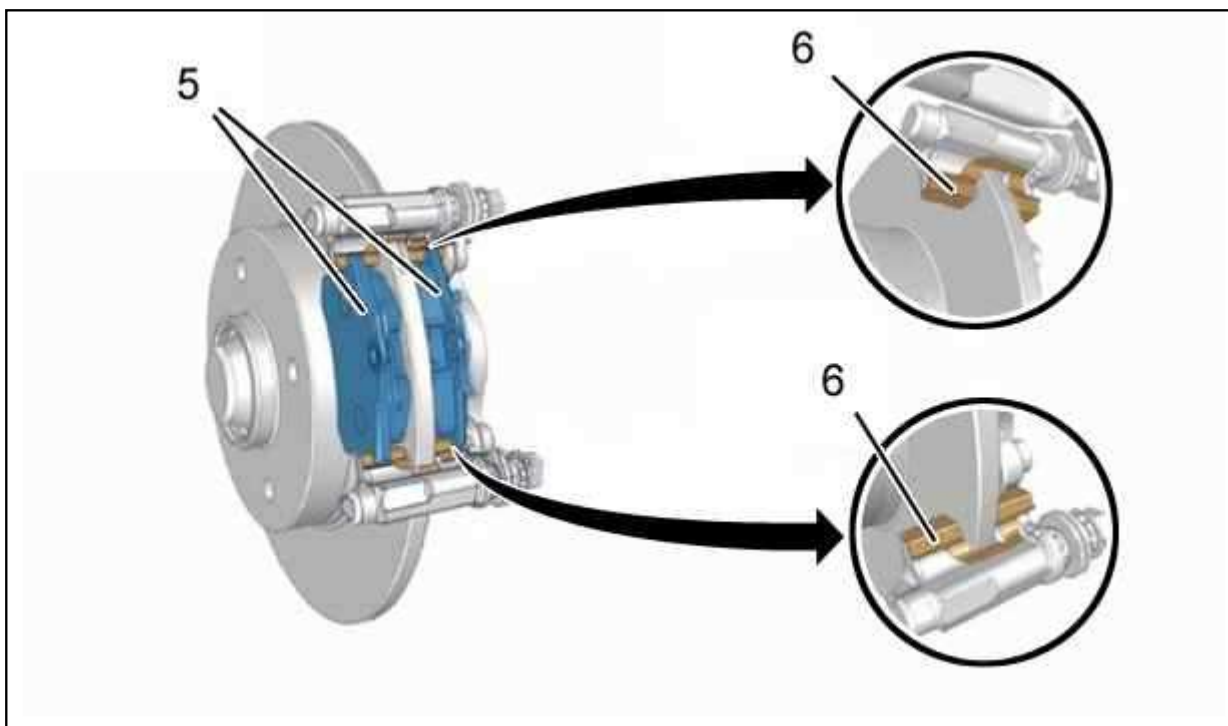


Рисунок : B3FG01MD

Снимите :

- Тормозные колодки (5)
- Прокладки тормозных колодок (6)

3. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Не используйте сжатый воздух для очистки тормозных механизмов.

3.1. 1-й вариант

Чистить тормозной диск и хомутик при помощи рекомендуемого чистящего средства для тормозов.
Дождаться высыхания и стекания капель.
Вытрите бумажным полотенцем.

3.2. 2-я возможность

Используйте установку для удаления пыли, сертифицированную изготовителем .

4. Проверка

Визуально проверить :

- Герметичность поршней
- Нормальное состояние и положение защитных кожухов
- **Износ тормозных дисков** ⓘ

Замените неисправные детали.

ВНИМАНИЕ : Не допускается наличия никаких следов масла или смазки на накладках тормозных колодок.

5. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдать правильные моменты затяжки резьбовых соединений  .

Повернуть и сдвинуть поршни задних тормозных суппортов по часовой стрелке ; С помощью приспособлений [0805-J2], [0805-J3], [0805-J6].

Проверить уровень тормозной жидкости.

ВНИМАНИЕ : При каждом снятии заменяйте каждый раз болты (2).

Установите :

- Прокладки тормозных колодок (6)
- Тормозные колодки (5)
- Тормозной суппорт (4)
- Новые болты (2)

Закрепить трос стояночного тормоза (3) (В "с").

Подсоедините трос стояночного тормоза (3) к суппорту (4) (В "b").

Установите задние колеса.

Проверьте правильность работы стояночного тормоза.

Установить автомобиль на колеса.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Несколько раз плавно нажмите на педаль тормоза с нарастающим усилием, прежде чем начать движение автомобиля.

Проверьте работу тормозной системы.

Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.